

SHARP®


ELECTRONIC CASH REGISTER
ELEKTRONISCHE REGISTRIERKASSE
CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE
CAJA REGISTRADORA ELECTRONICA

MODEL
MODELL
MODELE
MODELO

ER-A160
ER-A180

INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES

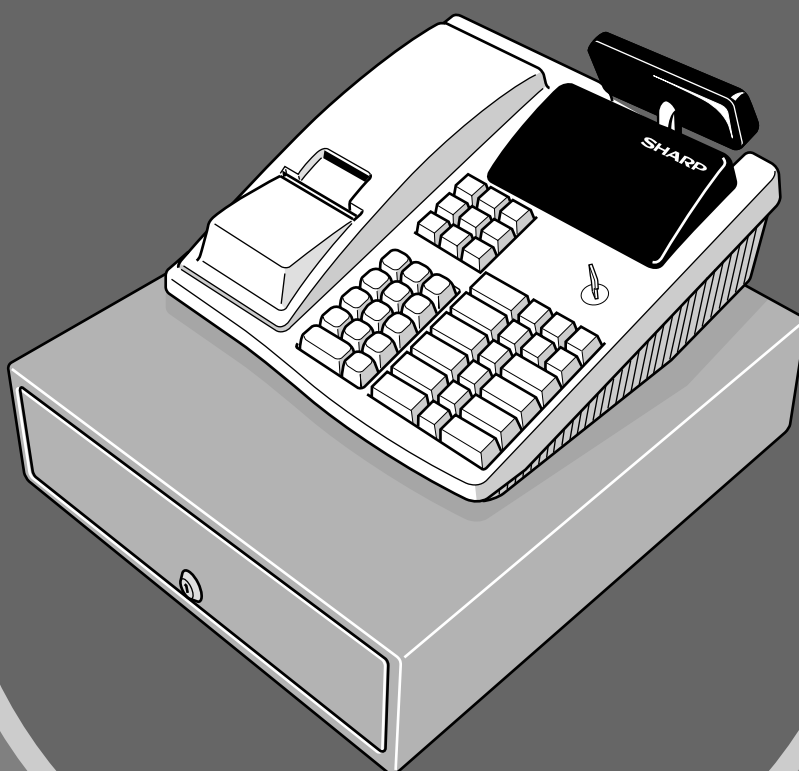

The above illustration shows model ER-A180.
Die obenstehende Abbildung zeigt das Modell ER-A180.

L'illustration ci-dessus montre le modèle ER-A180.
La ilustración anterior muestra el modelo ER-A180.

CAUTION:

The cash register should be securely fitted to the supporting platforms to avoid instability when the drawers are open.

CAUTION:

The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

VORSICHT:

Die Netzsteckdose muß nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.

ATTENTION:

La prise de courant murale devra être installée à proximité de l'équipement et devra être facilement accessible.

AVISO:

El tomacorriente debe estar instalado cerca del equipo y debe quedar bien accesible.

VARNING:

Det matande vägguttaget skall placeras nära apparaten och vara lätt åtkomligt.

CAUTION:

For a complete electrical disconnection pull out the mains plug.

VORSICHT:

Zur vollständigen elektrischen Trennung vom Netz den Netzstecker ziehen.

ATTENTION:

Pour obtenir une mise hors-circuit totale, débrancher la prise de courant secteur.

AVISO:

Para una desconexión eléctrica completa, desenchufar el enchufe de tomacorriente.

VARNING:

För att helt koppla från strömmen, dra ut stickproppen.

This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.

Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG.

Dette udstyr overholder kravene i direktiv nr. 89/336/EEC og 73/23/EEC med tillæg nr. 93/68/EEC.

Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC.

Η εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 89/336/ΕΟΚ και 73/23/ΕΟΚ, όπως οι κανονισμοί αυτοί συμπληρώθηκαν από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ.

Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE.

Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE.

Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjerna 89/336/EEC och 73/23/EEC så som kompletterade av 93/68/EEC.

Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivene 89/336/EEC og 73/23/EEC i endringen 93/68/EEC.

Tämä laite täyttää direktiivien 89/336/EEC ja 73/23/EEC vaatimukset, joita on muutettu direktiivillä 93/68/EEC.

INTRODUCTION

Thank you very much for your purchase of the SHARP Electronic Cash Register, Model ER-A160/ER-A180. Please read this manual carefully before operating your machine in order to gain full understanding of functions and features.

Please keep this manual for future reference, it will help you, if you encounter any operational problems.

CAUTION!

Never install the batteries into the cash register before initializing it. Before you start operating the cash register, you must first initialize it, then install the batteries. Otherwise, distorted memory contents and malfunction of the cash register will occur. For their procedures, please refer to page 6.

IMPORTANT

- **Install your register in a location that is not subject to direct radiation, unusual temperature changes, high humidity or exposed to water sources.**
Installation in such locations could cause damage to the cabinet and the electronic components.
- **Never operate the register with wet hands.**
The water could seep into the interior of the register and cause component failure.
- **When cleaning your register, use a dry, soft cloth. Never use solvents, such as benzine and/or thinner.**
The use of such chemicals will lead to discoloration or deterioration of the cabinet.
- **The register plugs into any standard wall outlet (Official (nominal) voltage).**
Other electrical devices on the same electrical circuit could cause the register to malfunction.
- **If the register malfunctions, call your local dealer for service - do not try to repair the register yourself.**
- **For a complete electrical disconnection, pull out the mains plug.**


CONTENTS

INTRODUCTION	1
IMPORTANT	1
CONTENTS	2
PARTS AND THEIR FUNCTIONS	3
GETTING STARTED	6
BASIC SALES ENTRY	10
OTHER TYPES OF ENTRIES	12
1 Item entries.....	12
Single item entries.....	12
Repeat entries.....	12
Multiplication entries.....	13
Single item cash sale (SICS) entry.....	13
2 Displaying subtotals.....	14
3 Finalization of transaction.....	14
Cheque or credit sale.....	14
4 Computation of VAT/tax.....	14
VAT/tax system.....	14
5 Auxiliary entries.....	15
Percent calculations (premium or discount).....	15
Discount entries.....	16
Refund entries.....	16
Printing of non-add code numbers.....	16
6 Payment treatment.....	17
Currency exchange.....	17
Received on account entries.....	18
Paid out entries.....	18
No sale (exchange).....	18
7 Receipt issuance after finalization.....	18
8 Automatic sequence key (AUTO key) entries.....	18
9 Override entries.....	19
CORRECTION	19
READING (X) AND RESETTING (Z) OF SALES TOTALS	21
1 Summary of reading (X) and resetting (Z) reports.....	21
2 Sample reports.....	22
PROGRAMMING	24
1 Programming the VAT/tax rate.....	24
2 Programming for departments.....	24
3 PLU(Price Lookup) programming.....	26
4 Programming for miscellaneous keys.....	27
5 Programming various functions.....	29
6 Reading stored program.....	33
PROGRAMMING FOR EURO	34
OPERATOR MAINTENANCE	37
1 Replacing the batteries.....	37
2 Replacing the paper roll.....	38
3 Replacing the ink ribbon.....	39
4 Ink refill (ER-A180 only).....	40
5 Drawer handling.....	41
6 Opening the drawing by hand.....	42
7 Installing the fixing angle bracket.....	42
8 In case of power failure or paper jam.....	43
9 Program resetting.....	43
10 Before calling for service.....	43
LIST OF OPTIONS	44
SPECIFICATIONS	44

PARTS AND THEIR FUNCTIONS


1 External view

■ ER-A160

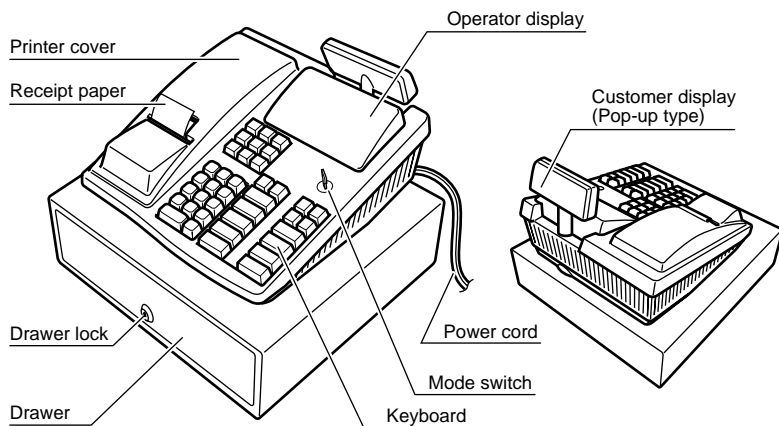


Front view

Rear view

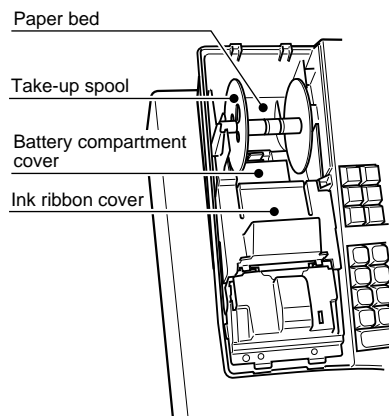


Printer

■ ER-A180

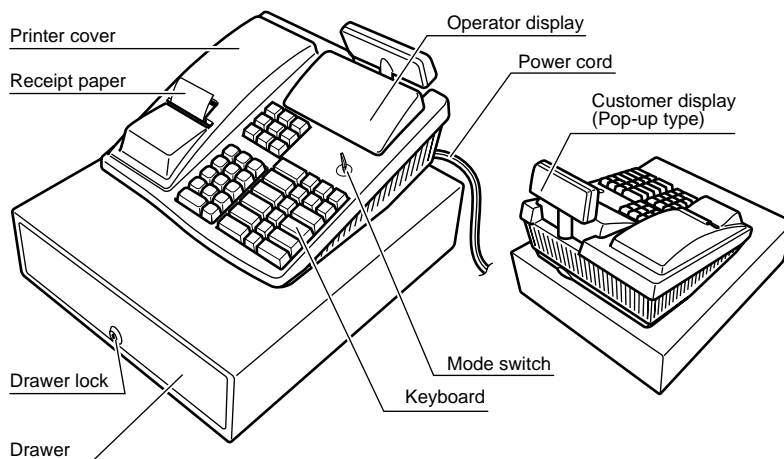

Front view

Rear view

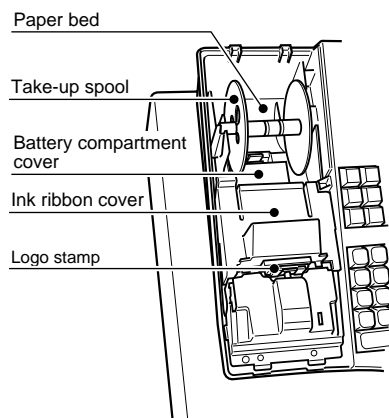

Printer

2 Keyboard

Standard keyboard layout

ER-A160

↑	RA	CASH #			
RCPT /PO	AUTO 1	AUTO 2			
∞	RF	ESC			
			PLU	AMT	
⊗	•	CL			⊖ EX
7	8	9		5	%1 %2
4	5	6		4	CR
1	2	3		3	CH
0	00			2	#/TM/ST
				1	TL/NS

ER-A180

↑	RA	CASH #			
RCPT /PO	AUTO 1	AUTO 2			
∞	RF	ESC			
			PLU	AMT	⊖ EX
⊗	•	CL		5	10 %1 %2
7	8	9		4	9 CR
4	5	6		3	8 CH
1	2	3		2	7 #/TM/ST
0	00			1	6 TL/NS

Standard key names

↑	Paper feed key
RA	Received-on account key
CASH #	Cashier code entry key
RCPT /PO	Receipt print/Paid-out key
AUTO 1 AUTO 2	Auto 1 and 2 keys
∞	Void key
RF	Refund key
ESC	Escape key
⊗	Multiplication key
•	Decimal point key
CL	Clear key
00 0 ~ 9	Numeric keys

PLU (ER-A180)	PLU (ER-A160)	PLU/Subdepartment key
AMT		Amount key
⊖		Discount key
EX		Foreign currency exchange key
1 ~ 5		Department keys
6 ~ 10		(ER-A180 only) Department keys
%1 %2		Percent 1 and 2 keys
CR		Credit key
CH		Cheque key
#/TM/ST		Non-add code/Time display/Subtotal key
TL/NS		Total/No sale key

Option keys

VAT	Value added tax key
(SHIFT)	(ER-A180 only) Department shift key (Ex. (SHIFT) 16 = Department 16)

You can change the number of departments to 10 or 15 (ER-A160), or to 5, 15, 20 or 30 (ER-A180). The key layout of 15, 20, 30 departments are as follows. (The layout of 5 and 10 departments are as shown above.) Consult your dealer for changing the number of departments.

15 departments

PLU	AMT
5 10	15
4 9	14
3 8	13
2 7	12
1 6	11

20 departments


PLU	AMT
15 20	5 10
14 19	4 9
13 18	3 8
12 17	2 7
11 16	1 6

30 departments

PLU	AMT
20 25 30	5 10 15
19 24 29	4 9 14
18 23 28	3 8 13
17 22 27	2 7 12
16 21 26	1 6 11

3 Mode switch and mode keys

The mode switch can be operated by inserting one of the two supplied mode keys - manager (MA) and operator (OP) keys. These keys can be inserted or removed only in the "REG" or "⏻" position.

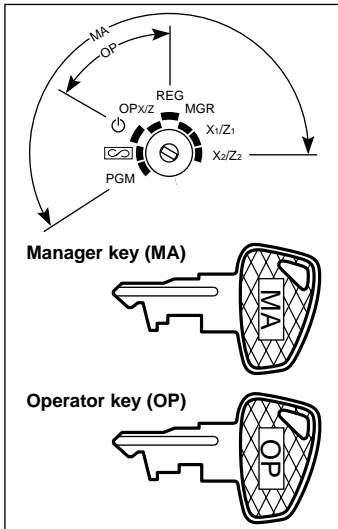


The mode switch has these settings:


- ⏻ :** This mode locks all register operations. (AC power becomes off.) No change occurs to register data.
- OP X/Z:** To take individual cashier X or Z reports, and to take flash reports. And it can be used to toggle receipt state "ON" and "OFF" by pressing the **RCPT/PO** key.
- REG:** For entering sales.
- PGM:** To program various items.
- ∞ :** Enters into the void mode. This mode allows correction after finalizing a transaction.
- MGR:** For manager's entries. The manager can use this mode for an override entry.
- X1/Z1:** To take the X/Z report for various daily totals
- X2/Z2:** To take the X/Z report for periodic (weekly or monthly) consolidation

4 Displays

Operator display

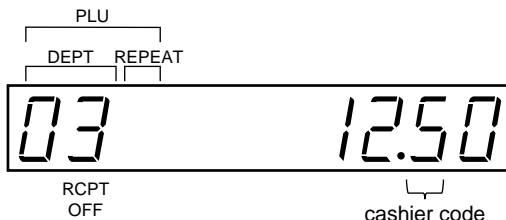

Customer display (Pop-up type)



Amount: Appears in the far-right eight (max.) positions. When the amount is minus, the minus symbol "-" appears before the amount.

Number of repeats for repetitive registrations:

The number of repeats is displayed, starting at "2" and incremented with each repeat. When you have registered ten times, the display will show "0." (2 → 3 9 → 0 → 1 → 2 ...)

Receipt function status:

The indicator "_" appears in the ninth position when the receipt function is in the OFF status.

Time: Appears in the first to fifth positions (using 24-hour format) in the OP X/Z, REG, **∞**, or MGR mode. In the REG, **∞**, or MGR mode, press the **#TMS** key to display the time.

Machine state symbols (appears in the tenth place)

- P :** Appears during programming.
- E :** Appears when an error is detected.
- :** Appears when the subtotal is displayed or when the amount tendered is smaller than the sale amount.
- C :** Appears when the **[EX]** key is pressed to calculate a subtotal in foreign currency.
- F :** Appears when a transaction is finalized by pressing the **[TLNS]**, **[CH]** or **[CR]** key.
- ⌋ :** Appears when the change due amount is displayed.
- L :** Appears when the voltage of the installed batteries is under the required level. You must replace them with new ones within two days. Refer to page 37 for details.
- ⌋ :** Appears when the batteries are not installed, or the installed batteries are dead. You must replace them with new ones immediately. Refer to page 37 for details.

GETTING STARTED

Follow these steps when you use the cash register for the first time.

1 Install the Cash Register

Unpack the cash register and place it in a location near a wall outlet. Be sure to locate it in such a location as described in "IMPORTANT" (page 1).

To prevent the register from moving the drawer, fix the drawer with the fixing angle bracket. To fix the drawer, please refer "Installing the fixing angle bracket" of "OPERATOR MAINTENANCE" (page 42).


2 Initialize the Cash Register

In order for your cash register to operate properly, you must initialize the cash register before programming for the first time. Use the following procedure:

Before initializing the cash register, make sure that the plug is not connected to the outlet, and the batteries are not mounted in the register.

1. Turn the mode switch to the "PGM" position.
2. Insert the plug into the outlet.

The right most decimal point will blink for a few seconds, then the register will sound three beeps and display " L 0.00".

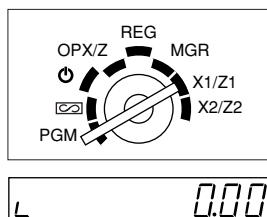

3 Install Batteries


Purchase and install three R6 or LR 6 batteries ("AA" size). The batteries prevent the data and user-programmed settings from being erased, when the AC cord is accidentally disconnected or in case of a power failure.

The batteries will last approximately one year. If the low battery symbol " L " appears on the far left of the display, you must replace within two days. And if the no battery symbol " L " appears, you must replace them at once.

To install the batteries, use the following procedure.


1. Turn the mode switch to the "OP X/Z" position.

The display will change to time display with the symbol " L ".

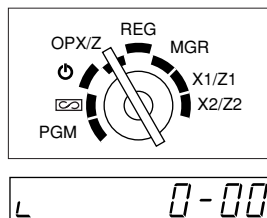


2. Remove the printer cover.
Lift up the rear of the printer and detach it.

Be very careful with the manual cutter mounted on the cover, so as not to cut yourself.

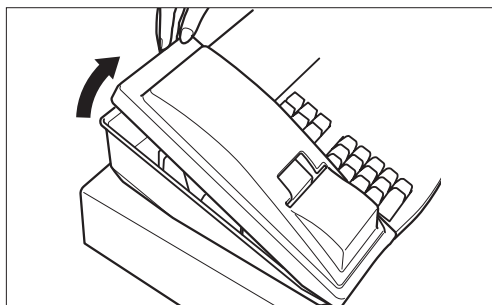

3. Open the battery compartment cover located in front of the paper bed.
Press the tab toward you then pull and lift the cover to expose the battery compartment.
4. Install three new batteries in the battery compartment. Be sure that the positive (+) and negative (-) poles of each battery are facing in the proper direction. When they are correctly installed, “ \perp ” symbol will disappear.
5. Close the battery compartment cover.

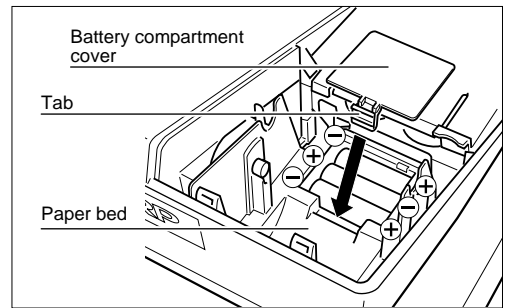

View from rear

CAUTION!

Incorrectly using batteries can cause them to burst or leak, possibly damaging the interior of the cash register. Note the following precautions:

- Be sure that the positive (+) and negative (-) poles of each battery are facing in the proper direction.
- Never mix batteries of different types.
- Never mix old batteries and new ones.
- Never leave dead batteries in the battery compartment.
- Remove the batteries if you do not plan to use the cash register for long periods. However, the data and user-programmed settings will be erased.
- If a battery leaks, clean out the battery compartment immediately, taking care to avoid letting the battery fluid come into direct contact with your skin.
- Do not throw any spent batteries into combustible waste and do not burn any spent batteries.



Note



Your cash register comes with a battery caution label. Please cut off the appropriate half and attach it to the battery compartment cover.

4



Install the Paper Roll

Precaution: Be very careful for the manual cutter mounted on the printer cover when removing and replacing the cover, so as not to hurt yourself.

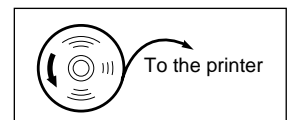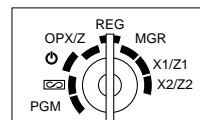1. Turn the mode switch to the “REG” position.
2. Set the provided paper roll correctly and drop it in the paper bed.
3. Make a fold in the paper five centimeters from the end.
4. While press the  key, insert the folded end straight into the paper inlet. The inserted end appears at the printing area.
5. **When not using the take-up spool (using as receipt paper):**
 - Lead the end of the paper out through the manual cutter on the printer cover. (Press the  key to advance the paper more if required.)




When using the take-up spool (using as journal paper):

- Insert the end of the paper into the slit in the spool. (Press the ) key to feed more paper if required.)
- Wind the paper two or three turns around the spool shaft.
- If the holding plate is not attached to the spool, attach it by inserting the spool shaft into the large hole and sliding it into the small one.
- Set the spool on the bearing, and press the ) key to take up excess slack in the paper.

6. Replace the printer cover.

Hook the cover on the pawls on the cabinet and shut it.

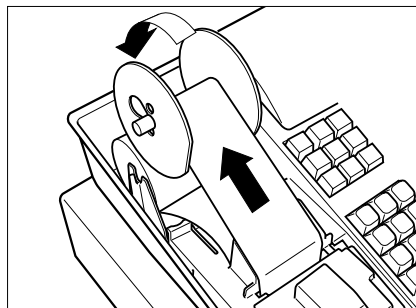


Note

- When using a paper roll as journal paper, you must change the printer type. Refer to "Programming print format" on page 30.
- You can use 2-ply journal/receipt paper. For the installation procedure, refer to Note on "Installing the paper roll" (page 39).

5

Program Items as Necessary

Before programming, insert the manager (MA) key and turn the mode switch to "PGM".

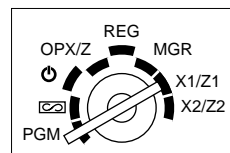


Note

- On the key operation examples shown below, numeric such as 1234 indicates the number or parameter which must be entered using the corresponding numeric keys.
- On the receipt, the programmed data is printed together with header (date) and footer (e.g. consecutive number).

Setting the date

Enter day (one or two digits), month (two digits), and year (two digits) in this sequence.

Procedure



Example: March 26, 2001

Key operation example



260301

Print




— Date (Day-Month-Year)

Setting the time

Set the time using the 24-hour format. For example, when the time is set to 2:30 AM, enter 230; and when it is set to 2:30 PM, enter 1430.

Procedure




Example: 14:30

Key operation example



1430

Print



— Time (Hour-Minute)

■ Programming the VAT(Value Added Tax) rate

If you program the VAT/tax rate, your cash register can calculate the sales tax. In the VAT system, the tax is included in the price you enter in the register, and the tax amount is calculated when tendered according to the VAT rate programmed. In the tax system, the tax is calculated when tendered according to the tax rate programmed, and added to the price. Your cash register can provide totally 6 kinds of tax system and 3 kinds of rates.


In the factory setting, the VAT/tax system is set to "Automatic VAT 1-3 system", and all the departments are programmed as taxable in VAT 1/tax 1 rate. So, if you set VAT 1 rate by executing the procedure shown below, VAT 1 can be calculated automatically to all the goods sold.

In the current VAT/tax system, you can also use VAT 2 and VAT 3 rates when you need more than one VAT rate. Refer to "Programming the VAT/tax rate" to program multiple VAT rates, and "Programming for departments" to allocate the taxable status to departments.

If you make nontaxable for some goods, program a department as nontaxable for all VAT rates. (Please note that all the goods belonging to that department are subjected to nontaxable.)

If you need other types of VAT/tax system, refer to "Computation of VAT/tax" on page 14, and consult your dealer for the change of your VAT/tax system.

Procedure

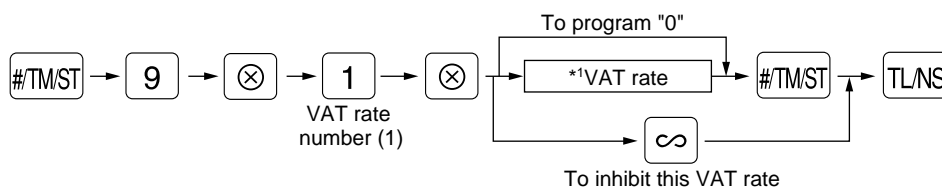

*1: VAT rate: 0.0001 to 100.0000

Example: VAT 1 rate 10%

Key operation example

#TM/ST 9 ⊗
1 ⊗
10 #TM/ST TLNS

Print

10.0000%#1 —VAT1 rate

6


Program for EURO

Your register can be modified to correspond with each period set for the introduction of EURO. To execute the automatic modification operation, please refer to "PROGRAMMING FOR EURO" on page 34.

Before the modification operation, you must go to X2/Z2 mode and make cashier assignment first. For cashier assignment, please refer to page 10.

Now you are ready for the sales operation. However, you can program other various convenient functions depending on your need. For details, please refer to "PROGRAMMING".


BASIC SALES ENTRY

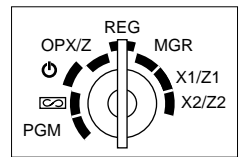

1 Prior to entries

Before registrations, insert the operator or manager key into the mode switch and turn it to the “REG” position and check the following items:

Receipt ON/OFF function


When you use the printer to issue receipts, you can disable receipt printing in the REG mode to save paper using the receipt function. To disable receipt printing, press the  key in the OP X/Z position. This key toggles the receipt printing status “ON” and “OFF”. When the status is “OFF”, the receipt off indicator “_” illuminates in the display. Your register will print reports regardless of the receipt state, so the paper roll must be installed even when the receipt state is “OFF”.

Cashier assignment

Prior to any item entries, cashiers must enter their cashier codes into the register. However, the code entry may not be necessary when the same cashier handles the next transaction.


■ Sign-on (in REG, MGR, , OP X/Z, X1/Z1, X2/Z2 mode)

To display the signed-on cashier code






*Cashier code: 1-6(ER-A160) 1-8(ER-A180)
Enter the code using numeric keys.



■ Sign-off (in REG, MGR, mode)

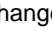

2 Basic sales entry

1. Enter the price for the first item with numeric keys.
2. Press the appropriate department key.
3. Repeat steps 1 and 2 for all the items.
4. Press the  key to display the amount due. (You can omit this step.)
5. Enter the amount received from the customer with numeric keys. (You can omit this step if the amount tendered is the same as the subtotal.)
6. Press the  key, and change due is displayed with the symbol “ ” and the drawer is opened.
7. Tear off the receipt and give it to the customer with his or her change displayed.
8. Close the drawer.


Note

- When you finalize the transaction with the  key without tendering, the total sales amount is displayed.
- If you enter the amount tendered which is smaller than the subtotal, the register shows a deficit with the symbol “ ”. Make an additional tender entry.

Example:

Key operation example

500
800
2000

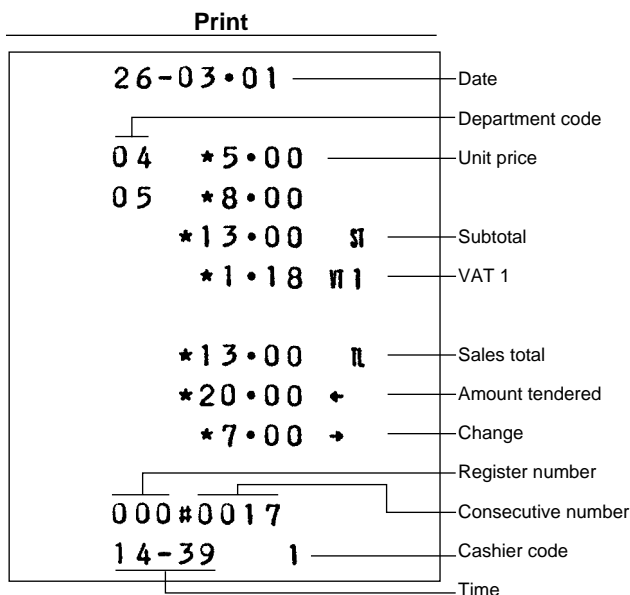

In this example, the department 4 and 5 are set as taxable 1(default setting) and VAT 1 rate is programmed as 10%.


3 Error warning

In the following examples, your register will go into an error state accompanied with a warning beep and the error symbol “E” on the display. Clear the error state by pressing the key and take proper action.

- When you enter an over 13-digit number (entry limit overflow): Cancel the entry and re-enter a correct number.
- When you make an error in key operation: Clear the error and continue operation.
- When you make an entry beyond a programmed amount entry limit: Check to see if the entered amount is correct. If it is correct, it can be rung up in the MGR mode.
- When an including-tax subtotal exceeds eight digits: Delete the subtotal by pressing the key and press the , or key to finalize the transaction.

Error escape function


When you want to quit a transaction because of an error or something uncontrollable, use the error escape function as shown below:



The transaction is voided (treated as a subtotal void) and the receipt is issued by this function. If you have already entered tendered amount, the operation is finalized as a cash sale.

When you use the error escape function, “★ ★ ★ ★” is printed on the receipt.


OTHER TYPES OF ENTRIES

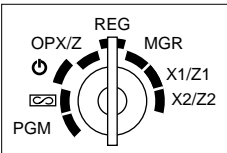

Note On the key operation examples except that of "Computation of VAT/tax", all the departments are programmed as non-taxable. Also on all the examples, numeric such as 1234 indicates that they are entered using the corresponding numeric keys.

1 Item entries

Single item entries

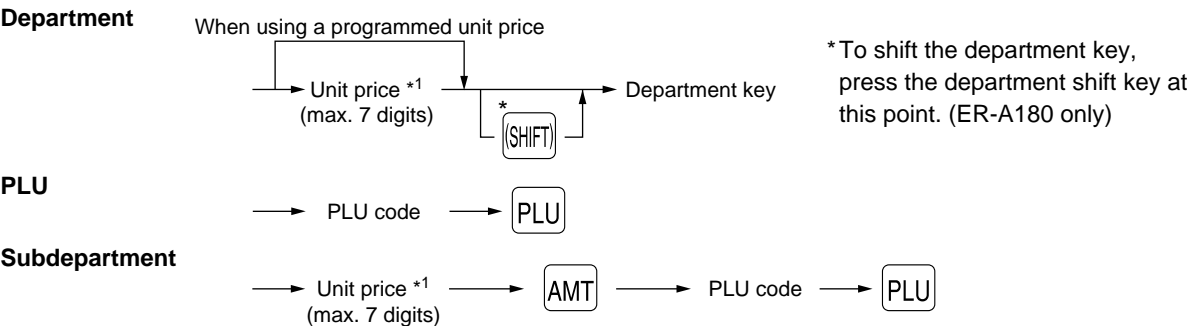

*1 Less than the programmed entry digit limit

Note

- When those departments and PLUs for which the unit price has been programmed as zero (0) are entered, only the sales quantity is added.
- When using PLU function, you must program the preset price, and associated department. When using subdepartment function, you must change the mode to subdepartment mode, and program the associated department. Refer to page 26 for programming details.

Key operation example	Print
1200 <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> 2 <input type="text" value="PLU"/> 1200 <input type="text" value="AMT"/> 11 <input type="text" value="PLU"/> <input type="text" value="TL/NS"/>	01 *12.00 02 *5.00 002#*1.50 011# *12.00 *30.50 CA

Repeat entries


You can use this function for entering a sale of two or more same items.

Key operation example	Print
Repeated department entry { 200 <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	01 *2.00 01 *2.00
Repeated PLU entry { 10 <input type="text" value="PLU"/> <input type="text" value="PLU"/>	010#*7.15 010#*7.15
Repeated subdepartment entry { 500 <input type="text" value="AMT"/> 11 <input type="text" value="PLU"/> <input type="text" value="PLU"/> <input type="text" value="TL/NS"/>	011#*5.00 011#*5.00 *28.30 CA

■ Multiplication entries

Use this feature when you sell a large quantity of items or need to enter quantities that contain decimals.


Procedure

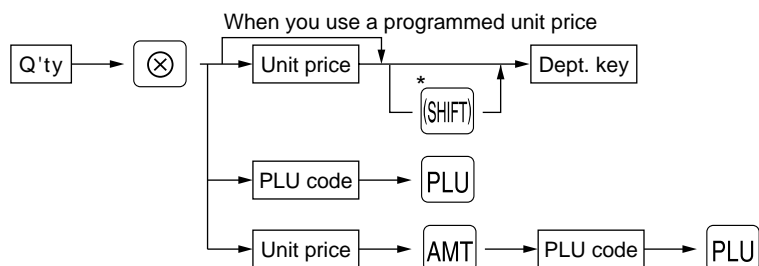

* To shift the department key, press the department shift key before pressing the department key. (ER-A180 only)

- Q'ty: Up to three digits integer + three digits decimal or four digits integer + two digits decimal
- Unit price: Less than a programmed entry digit limit
- Q'ty x unit price: Up to seven digits

Key operation example

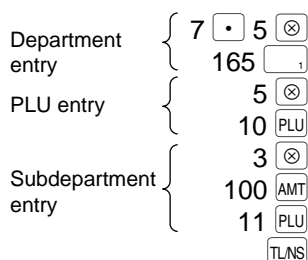

Print


```

      7 • 5 x
      1 • 65 a
01 * 12 • 38
           5 x
           7 • 15 a
010 #
      * 35 • 75
           3 x
           1 • 00 a
011 # * 3 • 00
           * 51 • 13 u
  
```

■ Single item cash sale (SICS) entry

- This function is useful when a sale is for only one item and is for cash; such as a pack of cigarettes. It is applicable only to those departments programmed as SICS or to their associated PLUs or subdepartments.
- The transaction is finalized as soon as you press the department key or **PLU** key.

Key operation example



Print

```

05 * 2 • 50
           * 2 • 50 u
  
```

Note

If an entry to a department or PLU/subdepartment set for SICS follows the ones to departments or PLUs/subdepartments not set for SICS, it does not finalize and results in a normal sale.

2 Displaying subtotals

The subtotal is displayed by pressing the **[#TMST]** key. When you press it, the subtotal of all entries which have been made is displayed and the symbol “□” will light up in the display.

Note If you want to print the subtotal when you press the **[#TMST]** key, change the setting by programming. Refer to “Selection of the subtotal printing” (page 31).

3 Finalization of transaction

■ Cheque or credit sale

Cheque sale

Press the **[CH]** key at the end of the transaction. The amount tendered can be entered like a cash sale and the change due is displayed.

Key operation example

}
[#TMST]
1000 **[CH]**

Print

*7.35 ₺
*10.00 □
*2.65 →

*The amount tendered: Less than programmed entry digit limit

Credit sale

Press the **[CR]** key at the end of the transaction. The amount tendered cannot be entered.

Key operation example

}
[#TMST] **[CR]**

Print

*57.50 □

*The total sales amount: Less than programmed entry digit limit

Mixed-tender sale

You can perform mixed-tendering of cheque and cash, cash and credit, and cheque and credit.

Key operation example

}
[#TMST]
950 **[TLNS]**
[CR]

Print

*49.50 ₺
*9.50 ←
*40.00 □

4 Computation of VAT/tax

■ VAT/ tax system

The machine may be programmed for the following six tax systems by your dealer.


Automatic VAT 1-3 system (This is the factory default system)

This system, at settlement, calculates VAT for taxable 1 through 3 subtotals by using the corresponding programmed rate.

Automatic tax 1-3 system


This system, at settlement, calculates taxes for taxable 1 through 3 subtotals by using the corresponding programmed rate, and also adds the calculated taxes to those subtotals, respectively.

Manual VAT 1-3 system




This system provides the VAT calculation for taxable 1 through 3 subtotals. This calculation is performed using the corresponding programmed rate when the **VAT** key is pressed just after the **#TM/ST** key.

Manual VAT 1 system



This system enables the VAT calculation for the then subtotal. This calculation is performed using the VAT 1 preset rate when the **VAT** key is pressed just after the **#TM/ST** key. For this system, the keyed-in VAT rate(0.0001 to 99.9999) can be used.

Manual tax 1-3 system



This system provides the tax calculation for taxable 1 through 3 subtotals. This calculation is performed using the corresponding programmed rate when the **VAT** key is pressed just after the **#TM/ST** key. After this calculation, you must finalize the transaction.

Automatic tax 1-2 and automatic VAT 3 system

This system enables the calculation in the combination with automatic tax 1 and 2 and automatic VAT 3. The combination can be VAT3 corresponding to taxable 3 and any of tax 1 and 2 corresponding to taxable 1 and taxable 2 for each item. The tax amount is calculated automatically with the corresponding programmed rates.

Note

- Tax statuses of PLU is depending on that of the department which the PLU belongs to.
- VAT/tax assignment symbol can be printed at the fixed right position near the amount on the receipt as follows:

VAT1	→	VT1	Tax1	→	TX1
VAT2	→	VT2	Tax2	→	TX2
VAT3	→	VT	Tax3	→	TX

When the multiple VAT/tax is assigned to a department or a PLU, a symbol of the lowest number assigned to VAT/tax rate will be printed. For details, contact your authorized SHARP dealer.

Key operation example

550
#TM/ST
 (When the manual VAT **VAT**
 1-3 system is selected) **TL/NS**

Print

```

0 4  * 5 • 5 0
      * 5 • 5 0  $1
      * 0 • 2 1  VT 2
      * 5 • 5 0  CA
  
```

5 Auxiliary entries

■ Percent calculations (premium or discount)

- Your register provides the percent calculation for subtotal and/or each item entry depending on programming.
- Percentage: 0.01 to 100.00% (Depending on programming) (Application of preset rate (if programmed) and manual rate entry are available.)

Percent calculation for the subtotal

Key operation example	Print
140 <input type="text" value="1"/> 570 <input type="text" value="2"/> #TMST %1 TLNS	01 *1.40 02 *5.70 *7.10 \$ - 10.00% 1 - *0.71 *6.39 u

(When 10% is programmed for the key)

Percent calculation for item entries

Key operation example	Print
800 <input type="text" value="1"/> %2 2 <input type="text" value="2"/> 7 <input type="text" value="5"/> %2 TLNS	01 *8.00 15.00% 2 *1.20 002# *5.00 7.5% 2 *0.38 *14.58 u

(When premium and 15% are programmed for the key)

■ Discount entries

Your register allows you to deduct a preset amount or a certain amount manually entered, which are less than a programmed upper limit. These calculations can be after the entry of an item and/or the computation of subtotal depending on the programming.

Discount for the subtotal

Key operation example	Print
575 <input type="text" value="1"/> 10 <input type="text" value="PLU"/> #TMST 100 <input type="text" value="⊖"/> TLNS	01 *5.75 010# *7.15 *12.90 \$ - *1.00- *11.90 u

Discount for item entries

Key operation example	Print
675 <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="⊖"/> TLNS	02 *6.75 - *0.75- *6.00 u

(When a discount amount of 75 is programmed.)

■ Refund entries

If a refund item is the one entered into a department, enter the amount of the refund, then press the key and the corresponding department key in this order; and if an item entered into a PLU is returned, enter the corresponding PLU code, then press the and keys.

Key operation example	Print
250 <input type="text" value="RF"/> <input type="text" value="1"/> 10 <input type="text" value="RF"/> <input type="text" value="PLU"/> TLNS	01- *2.50# 010# - *7.15# *9.65 →

■ Printing of non-add code numbers


Enter a non-add code number such as a customer's code number and credit card number within a maximum of 8 digits and press the key at any point during the entry of a sale. Your register will print it at once.

Key operation example	Print
1230 <input type="text" value="#TMST"/> 1500 <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="CR"/>	#00001230 01 *15.00 *15.00 u

6 Payment treatment

■ Currency exchange

Your register allows payment entries of foreign currency. Pressing the **EX** key creates a subtotal in foreign currency.

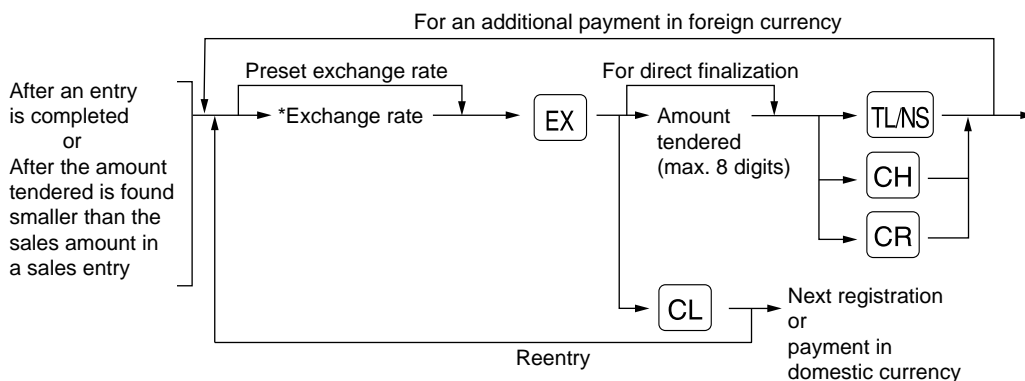

*Exchange rate: 0.000000 to 999.999999

Note

- When the amount tendered is short, the deficit is shown in domestic currency.
- Availability of credit and cheque tendering is depending on programming (only for preset exchange rate).
- A programmed foreign currency symbol is printed when you apply preset rate.
- If you want to print the exchange rate on receipt/journal, please consult your dealer.

Applying preset exchange rate

Key operation example

2300
 4650
 Currency exchange → **EX**
 Amount → 15000 **TL/NS**
 tendered in
 foreign currency

Print

```

01 *23.00
02 *46.50

*69.50  TL Domestic currency
x
107.74
150.00  Foreign currency
*27.26  Domestic currency
  
```

Applying manual exchange rate

Key operation example

2300
 4650
 1 • 0190 **EX**
 10000 **TL/NS**

Print

```

01 *23.00
02 *46.50

*69.50  TL
x
70.82
100.00  Foreign currency
*28.63  Domestic currency
  
```

■ Received on account entries

Amount *
(max. 8 digits) → **RA** (Available cash only)

*Less than the programmed entry digit limit

Key operation example

4800 **RA**

Print

* 48 • 00 ◀

■ Paid out entries

Amount *
(max. 8 digits) → **RCPT/PO** (Available cash only)

*Less than the programmed entry digit limit

Key operation example

3000 **RCPT/PO**

Print

* 30 • 00 ▶

■ No sale (exchange)

Simply press the **TL/NS** key without any entry. The drawer will open and the printer will print "NS" on the journal or the receipt.

NS

7 Receipt issuance after finalization

If your customer wants a receipt after you have finalized a transaction with the receipt function being in the "OFF" status (no receipting), press the **RCPT/PO** key after transaction. This will produce a receipt.

Note

- Pressing the **RCPT/PO** key in the OP X/Z mode before registration toggles the status "ON" and "OFF".
- When more than 64 lines are entered, the receipt will be issued in the format of summary receipt print.

8 Automatic sequencing key (**AUTO** key) entries

You can achieve a programmed transaction simply by pressing a corresponding automatic sequencing key. For programming the **AUTO** key, refer to page 32.

Key operation example

AUTO
1 **TL/NS**

(**AUTO**
1) = 2 (**PLU**)

Print

002#*5•00

*5•00 Ⓜ

9 Override entries

You can override the entry digit limit setting by making an entry in the MGR mode.

Procedure

1. Turn the mode switch to the MGR position using the manager (MA) key.
2. Make an override entry.

Example

On this example, the register has been programmed not to allow discount entries over 2 digits.

Key operation example

REG-mode entries 1500
 250 ... Error

 Turn the mode switch to the MGR position. 250
 Return the mode switch to the REG position.

CORRECTION

1 Correction of the last entry (direct void)

If you make an incorrect entry relating to a department, PLU/subdepartment, percentage (and) , discount () or refund, you can void this entry by pressing the key immediately after the incorrect entry.

Key operation example

1250

 328
 28



 250

Print








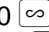

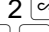
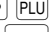

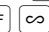


```
01 *12.50
01 - *12.50 ∞
02 *3.28
- *0.28 -
  *0.28 ∞
01 - *2.50 RF
01 *2.50 ∞

*3.28 d
```

2 Correction of the next-to-last or earlier entry (indirect void)

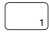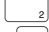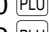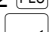With the  key, you can void any incorrect department entry, PLU/subdepartment entry or item refund entry made during a transaction if you find it before finalizing the transaction (e.g. pressing the  key).

Key operation example

1310  1
 1755  2
 10  PLU
 2  PLU
 250  RF  1
 825  2
 Correction of a department entry → 1310   1
 Correction of a PLU entry → 2   PLU
 Correction of a refund entry → 250    1
 TLNS

Print







```
01 *13.10
02 *17.55
010#*7.15
002#*5.00
01- *2.50#
02 *8.25
01-*13.10^
002#
- *5.00^
01 *2.50^

*32.95 a
```

3 Subtotal void

You can void an entire transaction. Once subtotal void is executed, the transaction is aborted and the register issues a receipt.

Key operation example

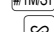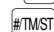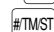
1310  2
 10  PLU
 Subtotal void {  #TMST
  
  #TMST

Print

```
02 *13.10
010#*7.15
*20.25 $
-*20.25^
*0.00 fl
```

4 Correction after finalizing a transaction

If you find errors during the tendering operation or after finalizing a transaction, you can void the whole entries made in an incorrect receipt in the void mode in the following procedure. (If you find the errors during the tendering operation, enter the void mode after finalizing a transaction.)

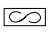1. Turn the mode switch to the  position using the manager (MA) key to enter the void mode.
2. Repeat the entries that are recorded on an incorrect receipt. (All data for the incorrect receipt are removed from register memory; the voided amounts are added to the void-mode transaction totalizer.)

Cancellation receipt

```
26-03.01




02 *10.00
03 *1.50

*11.50 a

000#0024 ^
15-49 1
```

Void mode symbol

READING (X) AND RESETTING (Z) OF SALES TOTALS



- Use the reading function (X) when you need to take a reading of sales information entered since the last resetting. You can take this reading any number of times. It does not affect the register's memory.
- Use the resetting function (Z) when you need to clear the register's memory. Resetting prints all sales information and clears the entire memory except for the GT, reset count, and consecutive number.

1 Summary of reading (X) and resetting (Z) reports

X1 and Z1 reports: Daily sales reports

X2 and Z2 reports: Periodic (monthly) consolidation reports

Item	Mode switch position			Key operation
	OPX/Z	X1/Z1	X2/Z2	
Flash report: (Only display) To clear the display, press the CL key or turn the mode switch to another position.	X	—	—	Dept. key or (SHIFT) → Dept. key (ER-A180 only) : Department total amount (⊗) key: Amount of cash in drawer TLNS key: Sales total
General report	—	X1, Z1	X2, Z2	Reading Resetting
Individual cashier report	X, Z	—	—	Reading Resetting (The report of the cashier currently signed-on)
Full cashier report	—	X1, Z1	—	Reading Resetting
PLU sales report	—	X1, Z1	—	All PLUs Start PLU code → (⊗) → End PLU code → Reading Resetting
Hourly sales report	—	X1, Z1	—	Reading Resetting

Note

- In the reports, when both of sales quantity and sales amount are zero, their printing is skipped. If you do not want to skip, change the programming. (Refer to "Programming print format".)
- "X" represents read symbol and "Z" represents reset symbol in the reports.

2 Sample report

General report

• Sample X1 report

1	X	Read symbol*1
#01		Dept. code
41.50		Sales q'ty
*2760.78		Sales amount
#02		
18.00		
*352.93		
12.00		
*162.50		
*3432.71	tl	Dept. total
3		
- *3.00-		Subtotal ① counter and total
1		
- *0.71%	1	Subtotal percent 1 counter and total
1		
*1.75%	2	Subtotal percent 2 counter and total
*3430.75	tl	Net sales total
*3189.50	VI ST	Taxable 1 total
*289.95	VI 1	VAT 1 total
*104.10	VI ST	Taxable 2 total
*4.96	VI 2	VAT 2 total
*102.65	VI ST	Taxable 3 total
*3.95	VI	VAT 3 total
*298.86	VI tl	VAT total
1		
- *0.75-		Item ① counter and total
2		
- *4.90%	1	Item percent 1 counter and total
6		
*1.05%	2	Item percent 2 counter and total
6		
*28.95		Refund counter and total
9		
*54.16		Direct & indirect void counter and total
1		
*20.25	st	Subtotal void counter and total
5		
*33.00	1	Void-mode item counter and total
3		
*33.00	tl	Void-mode transaction counter and total

1			Received on account counter and total
*48.00			
1			Paid-out counter and total
*30.00			
4			No-sale counter
35			
*2762.64	tl		Cash sale counter and total
1			
*10.00	tl		Cheque sale counter and total
3			
*112.50	tl		Credit sale counter and total
3			
417.70	x		Exchange (in preset rate entry)
*309.02	1		Counter, total and amount in domestic currency
1			
41.78	tl x		Exchange cheque (in preset rate entry)
*41.00	1		
3			
158.98	tl x		Exchange credit (in preset rate entry)
*156.00	1		
1			
100.00	x		Exchange (in manual rate entry)
*98.13	2		
45			Customer counter
*3430.75	tl		Sales total
*2722.10	st		Cash in drawer

*1: In X2 report, 2 is printed here.

*2: When the tax system is automatic tax 1-3, manual tax 1-3, or the combination of automatic tax 1-2 and automatic VAT 3, the net sales total plus tax 1, 2, 3 are printed here.

*283.96	VI ST	Taxable 1 total
*28.40	VI 1	Tax 1 total
*25.00	VI ST	
*1.25	VI 2	
*62.26	VI ST	
*2.49	VI	
*32.14	VI tl	VAT/tax total
*403.36	VI	Net sales total plus tax

• Sample Z1 report

1	Z	Reset symbol
0001	1	Reset counter for Z1 report
*000000		
3755.62	GT	GT (Net Grand total)

The subsequent printout occurs in the same format as in the sample X1 report.

• Sample Z2 report

2	Z	Reset symbol
0001	1	Reset counter for Z1 report
0001	2	Reset counter for Z2 report
*000000		
3795.62	GT	GT (Net Grand total)

The subsequent printout occurs in the same format as in the sample X1 report.

■ Cashier reports

Individual cashier report

• Sample X1 report

	X	Read symbol*
# 1		Cashier code
46		Customer counter
*3453.75	TL	Sales total
9		
*54.16		Direct + Indirect void counter and total
1		
*20.25	ST	Subtotal void counter and total
5		
*33.00	1	Void mode item counter and total
3		
*33.00	TL	Void mode transaction counter and total

*:When you take Z report, "Z" is printed.

Full cashier report

The printout occurs in the same format as in the sample report of individual cashier, but all cashier's sales data are printed in the order of cashier code number (from #1 to #6 for ER-A160, from #1 to #8 for ER-A180).

■ Hourly sales report

• Sample X1 report

1	X	Read symbol*
10-00		Time
13		Customer counter
*119.97		Sales total
11-00		
18		
*146.89		
18-00		
16		
*86.84		

*:When you take Z report, "Z" is printed.

■ PLU sales report


• Sample X1 report

1	X	Read symbol*
001	#	PLU code
19.00		
*19.00		Sales q'ty and total
002	#	
10.00		
*43.00		
003	#	
3.00		
*12.00		
004	#	
2.00		
*6.00		
005	#	
7.00		
*7.50		

*:When you take Z report, "Z" is printed.

PROGRAMMING


This chapter illustrates how to program your cash register. Program every item necessary for your store by following the appropriate procedure.

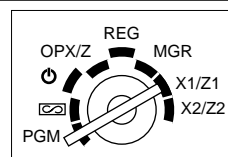

Note On the key operation examples, numeric such as 1234 indicates the number or parameter which must be entered using the corresponding numeric keys.

1 Programming the VAT/tax rate

Procedure

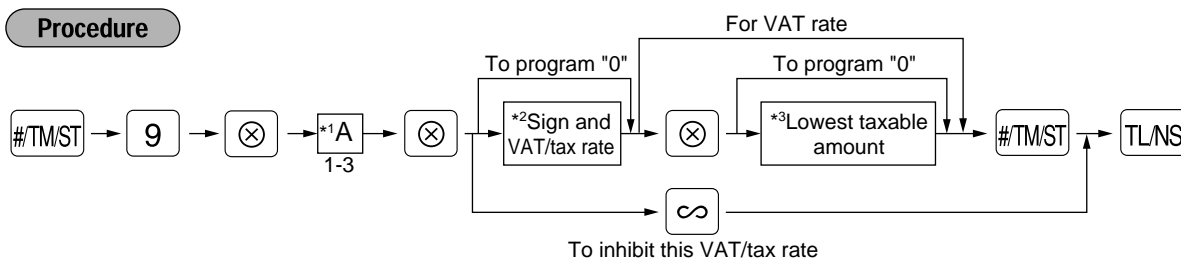

*1: VAT/tax rate number (1-3)

*2: Sign and VAT/tax rate: XXXX.YYYY (X:Sign -/+ = 1/0, XXX.YYYY:VAT/tax rate = 000.0001 to 100.0000)

*3: Max. five digits: 0 to 99999

Key operation example

#TM/ST 9 ⊗
2 ⊗
4 ⊗
12 #TM/ST TL/NS

Print

4 • 0000%	12	VAT/tax rate
0 • 12		Lowest taxable amount

Note In VAT system, the sign and the lowest taxable amount are ignored. They are valid only when you select add on tax system.

2 Programming for departments

Your machine is equipped with 5 (ER-A160) or 10 (ER-A180) standard departments. You can increase the number of departments up to 15 (ER-A160) or 30 (ER-A180).

Functional programming

Sign

Assign plus department for normal sales, or minus department for minus transaction.

Tax status

Assign a tax status to each department. When entries are made into taxable departments in a transaction, tax is automatically computed according to the associated tax rate as soon as the transaction is completed.


SICS (Single Item Cash Sale)

If the first registration is to a department set for SICS, the sale is finalized as soon as the department key is pressed.

Entry digit limits

Set the number of allowable digits for the maximum entry amount for each department. The limit is effective for operations in the REG mode and can be overridden in the MGR mode.

Procedure

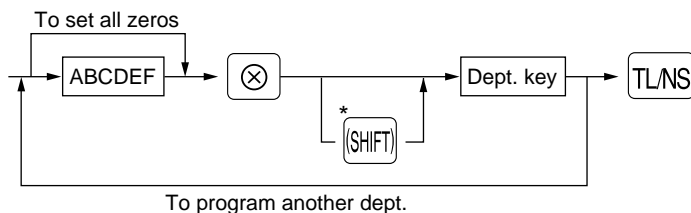

*To shift the department key, press the department shift key at this point.(ER-A180 only)

* Item:	Selection:	Entry:
A Sign	Minus department	1
	Plus department	0
B Taxable in VAT 3/tax 3 rate	Yes	1
	No	0
C Taxable in VAT 2/tax 2 rate	Yes	1
	No	0
D Taxable in VAT 1/tax 1 rate	Yes	1
	No	0
E SICS / Normal	SICS	1
	Normal	0
F Entry digit limit		0-7

Key operation example

011007   

Print


0 3 0 7 — SICS/Normal / Entry digit limit (E,F)
 1 1 0 — Tax status (BCD)
 — 0 • 0 0 — Sign (A)

Note

- The tax system of your machine has been factory-set to automatic VAT1-3. If you desire to select any of automatic tax 1-3, manual VAT1-3, manual VAT1, manual tax 1-3, and the combination of the automatic tax 1-2 and the automatic VAT 3, consult your dealer.
- When the combination of the automatic tax 1-2 and the automatic VAT 3 system is selected, one of the tax 1-2 can be selected in combination with VAT3(B).
 Example: BCD = 101 or 110



Unit price

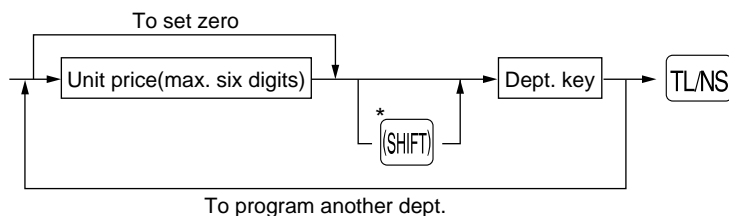Procedure



*To shift the department key, press the department shift key at this point. (ER-A180 only)

Key operation example

1000  

Print

0 1 0 7
 0 0 1
 — 1 0 • 0 0 — Unit price

3 PLU (Price lookup) programming

■ Unit price and associated department assignment

Unit price (max. six digits)


You will usually have unit prices programmed for individual PLUs as PLU preset unit prices. If you program unit price "0" for a PLU, you can enter only the selling quantity of the PLU, i.e. the PLU can be used only as a counter.

Associated department

When a PLU is associated with a department, the following functions of the PLU depend on the programming for the corresponding department.

- Tax status, entry digit limit (only for the subdepartment), single item cash sale, and sign

Procedure

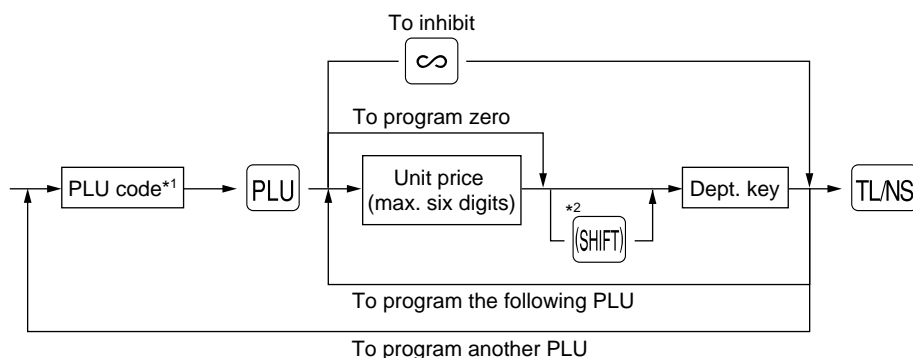

*1: 1 through 200 (ER-A160) or 1 through 400 (ER-A180)

*2: To shift the department key, press the department shift key at this point. (ER-A180 only)

Key operation example

1
125


Print

001#02	1	Associated dept.
1.25		Unit price

■ PLU/subdepartment mode

If the PLU mode (i.e. automatic preset unit price entry) is selected, individual PLU entries can be made by entering the assigned code and depressing the key. If the subdepartment mode is selected, the following key operations must be performed: Enter the price, press the key, enter the PLU code, and press the key.

Procedure

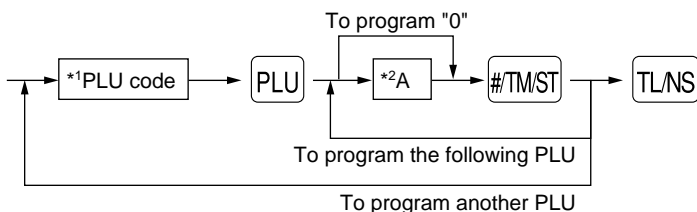

*1: 1 through 200 (ER-A160) or
1 through 400 (ER-A180)

*2: 0 for subdepartment mode or 1 for
PLU mode

Key operation example

0
0


Print

011#01	0	Subdepartment mode
0.00		

4 Programming for miscellaneous keys

■ Programming the rate (%, EX)

Procedure

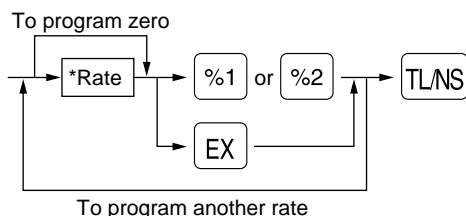

*: Rate
 0.00 — 100.00 (% rate)
 0.000000 — 999.999999 (Currency exchange rate)

Key operation example

10 ▢ 25 %1
 0 ▢ 6068 EX
 TLNS

Print

```


      000
    100•00
  - 10•25% 1
      0021 x
    0•6068
      00
  
```

Percent rate
 Currency exchange rate (0.606800)

Note You must use a decimal point when setting rates that are fractional.

■ Programming the discount key amount (⊖)

Procedure



Key operation example

1000 ⊖
 TLNS

Print

```


      007
    - 10•00-
  
```

Discount amount

■ Programming the percent rate limitation (⊗)

You can program the upper limit of percent rates for percent entries. Percent entries that exceed the upper limit may be overridden in the MGR mode.

Procedure

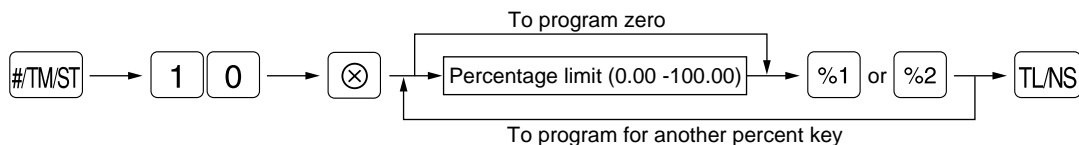

Note 10.00% can be entered as 1 0 or 1 0 ▢ 0 0. The ▢ key is needed only for fractional entry.

Key operation example

#TM/ST 10 ⊗
 15 ▢ 00 %1
 TLNS

Print

```

      000
    15•00
  - 10•25% 1
  
```

Percentage limit

■ Programming function parameters for ⊖ and % keys

+/- sign

Programming of the +/- sign assigns the premium or discount function for each key.

Item % / Item ⊖


Percent/discount calculation for the individual department and PLU

Subtotal % / Subtotal ⊖

Percent/discount calculation for the subtotals

Entry digit limit (For discount key only)

The limit is in effect for the REG-mode operations but can be overridden in the MGR mode.

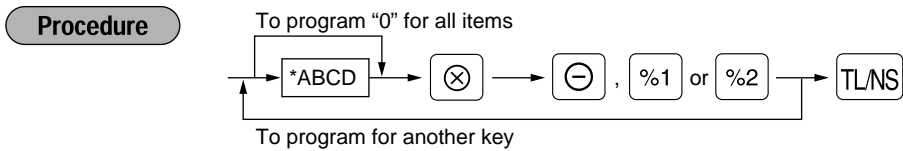

*: Item:	Selection:	Entry:
A +/- sign	+ (premium) sign	0
	- (discount) sign	1
B Item % / Item ⊖	Enable	0
	Disable	1
C Subtotal % / Subtotal ⊖	Enable	0
	Disable	1
D Entry digit limit*		0-7

* When programming for percent keys, always enter 0.

The default setting is ABCD = 1007 for ⊖ key and 1000 for % key.

Key operation example	Print
1006 ⊗ ⊖ TL/NS	<div>006</div> <div>- 10.00 -</div> <div>From left, BCD</div> <div>Sign</div>

■ Programming function parameters for EX key

Currency exchange rate entry selection


You can enable or disable preset and manual entry of currency exchange rate.

Number of digits after decimal point

Set the number of digits after decimal point which is printed on the receipts for currency exchange amount.

Foreign currency symbol

Foreign currency symbol for EX key is printed on a foreign currency exchange amount of which rate is preset by programming.



*: Item:	Selection:	Entry:
A Manual rate entry	Enable	0
	Disable	1
B Preset rate entry	Enable	0
	Disable	1
C Number of digits after decimal point		0-3
D Foreign currency symbol	★	0
	(space)	1
	€	2

The default setting is ABCD = 0021.

Key operation example

0001 \otimes
EX TLNS

Print


0001 × — From left, ABCD
0 • 6068
00

■ Programming an entry digit limit for CH, CR, RA and PO keys

The limit is in effect for REG-mode operation but can be overridden in the MGR mode.

When "0" is set, the operation of the corresponding key is prohibited.

Procedure

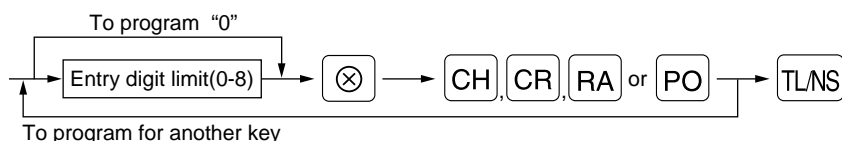

Key operation example

8 \otimes CR TLNS

Print

8 a — Entry digit limit

5 Programming various functions


Note

- Be very careful not to enter a wrong number for the number entry after the first $\#TM/ST$ key. Be sure to enter the number described in the "Procedure".
- You can continue programming until $TLNS$ key is pressed for the programming described in this section. To continue programming, repeat from the first numeric key entry.

■ Setting the register number

When your store has two or more registers, it is practical to set separate register numbers for their identification.

Procedure



Key operation example

$\#TM/ST$ 1 \otimes
123 $\#TM/ST$ TLNS


Print

123#

■ Setting the consecutive number

The consecutive number is increased by one each time a receipt is issued.

Procedure



Key operation example

$\#TM/ST$ 2 \otimes
1000 $\#TM/ST$ TLNS


Print

1000

■ Programming optional feature selection

You can enable or disable the operation of Paid out, Received-on account, Refund, No-sale, Void in the REG-mode, and also select if you enable fractional quantity entry or not.

Procedure




* Item:	Selection:	Entry:
A	Paid-out in the REG-mode	Enable
		Disable
B	Received on account in the REG-mode	Enable
		Disable
C	Subtotal void in the REG-mode	Enable
		Disable
D	Indirect void in the REG-mode	Enable
		Disable
E	Direct void in the REG-mode	Enable
		Disable
F	Refund entry in the REG-mode	Enable
		Disable
G	No sale in the REG-mode	Enable
		Disable
H	Fractional quantity entry	Enable
		Disable

The default setting is ABCDEFGH = 00000000.

Key operation example



Print



■ Programming print format

You can program;

Printer type - Use printer as journal printer or for issuance of receipt

If you select the journal printer type and complete journal information is mandatory, the receipt ON/OFF function should be in the “ON” state.

Receipt print form - Detailed receipt print or summary receipt print


On the summary receipt print, the details of each item are not printed.

Date print selection

Consecutive number print selection

Zero skip for reports

Procedure



* Item:	Selection:	Entry:
A Printer type	Journal printer	0
	Receipt printer	1
B Receipt print form	Total	0
	Detailed	1
C Always enter 0.		0
D Date print	Yes	0
	No	1
E Consecutive no. print	Yes	0
	No	1
F Always enter 0.		0
G Zero skip in PLU report	Yes	1
	No	0
H Zero skip in general/cashier/hourly report	Yes	1
	No	0

The default setting is ABCDEFGH = 11000011.

Key operation example

Print


#TM/ST 6 ⊗
10000011 #TM/ST TL/NS

#10000011

■ Selection of the subtotal printing

You can make selection of subtotal print when #TM/ST key is pressed.

Procedure



* Item:	Selection:	Entry:
A - B Always enter 0.		0
C Subtotal print with a press of subtotal key	Yes	1
	No	0
D - H Always enter 0.		0

Key operation example

Print

#TM/ST 7 ⊗
00100000 #TM/ST TL/NS

#00100000

■ Programming EURO system settings

For details of EURO system settings, please refer to "PROGRAMMING FOR EURO".

Printing exchange total amount and change amount on receipt or journal

Total and change amounts in exchange currency are printed respectively below each of the total and change amounts in domestic currency.

Cheque and credit operation when tendering in foreign currency

Exchange calculation method

"Division" or "Multiplication" can be selected for the conversion method from domestic currency to exchange currency, and the calculation is performed as follows:


In case that "Division" is selected:

Domestic currency amount ÷ Exchange rate = Exchange amount

In case that "Multiplication" is selected

Domestic currency amount × Exchange rate = Exchange amount

Procedure



* Item:	Selection:	Entry:
A Printing exchange total amount and change amount on receipt or journal	Yes	1
	No	0
B Always enter 0.		0
C Cheque and credit operation when tendering in foreign currency	Yes	1
	No	0
D Exchange calculation method	Division	1
	Multiplication	0


Key operation example

#TM/ST 8 ⊗
1000 #TM/ST TL/NS


Print


1000

■ Programming the AUTO key — Automatic sequencing key —


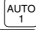
If you program frequently performed transactions or report sequences for the AUTO keys, you can call those transactions and/or reports simply by pressing the corresponding AUTO keys in key operations in the appropriate mode (REG, MGR, , OP X/Z, X1/Z1 or X2/Z2).

Procedure

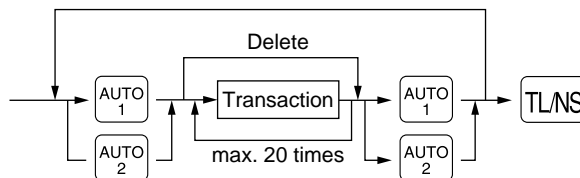

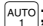Programming for : entering a PLU 2 item (programmed unit price: 1.50)

Key operation example

AUTO1 setting → 2 
PLU 
TL/NS






















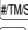















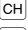








Print

1

01	02
02	22

Step
Key no.

Key number list

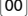keys	nos.	keys	nos.	keys	nos.	keys	nos.	keys	nos.
	00		11		21		51		61
	01		12		22		52		62
	02		13		23		53		63
	03		14		24		54		64
	04		15		25		55		65
	05		16		26		56		
	06		17		27		57		
	07		18		28		58		
	08		19		29		59		
	09		20		30		60		
	10								

6 Reading stored programs

■ Key sequence for reading stored program

Report name	Key sequence
Programming report	TL/NS
Auto key programming report	1 → TL/NS
PLU programming report	Start PLU code → ⊗ → End PLU code → PLU

■ Sample printouts

1 Programming report

26-03-01	Date
01	Dept. code
07	Dept. function (E&F)
001	Tax status
10-00	Dept. unit price w/sign
02	07
000	
- 1-00	Minus sign
03	07
110	
0-00	
006	Discount
- 10-00-	function parameters (B-D)
000	Discount amount w/sign
15-00	Percent
- 10-25% 1	function parameters (B-D)
000	Percent limit
100-00	Percent rate with sign
- 0-00% 2	
8 0	CH entry digit limit
8 0	CR entry digit limit
8 4	RA entry digit limit
8 2	PO entry digit limit
0001	x
0-6068	Exchange
00	function parameters (A-D)
#00000000	Exchange rate (0.606800)
#11000011	Optional feature selection (A-H)
#00000000	Print format (A-H)
#	Subtotal printing (C only)
0000	EURO system setting (A-D)
10-0000% 1	VAT rate*
.... 12	
.... 11	
123#1012	Machine no./Consecutive no.
14-43 1	Time/Cashier code

*When the tax system is automatic tax 1-3, manual tax 1-3, or the combination of automatic tax 1-2 and automatic VAT 3, the lowest taxable amount is printed under the tax rate.

4-0000% 11	Tax rate
0-12	Lowest taxable amount
.... 12	
.... 11	

2 Auto key programming report

#1	Step
01 02	Key no.
02 22	
#2	
....	

3 PLU programming report

001#02 1	PLU code
- 1-25	Mode parameter
002#01 1	Unit price
0-00	Associated department code
003#01 1	
0-00	
004#01 1	
0-00	
005#01 1	
0-00	

PROGRAMMING FOR EURO

Your register can be modified to correspond with each period set for the introduction of EURO, and in your register each currency is treated as shown on the table below depending on which period you are in. Basically your register can be automatically modified to correspond to the introduction of EURO by executing the modification operation in the X2/Z2 mode. However, there are several options you must set depending on your needs.

How currencies are treated in your register

	Period 1	Period 2	Period 3
	After the introduction of EURO, and before EURO banknotes and coins begin to circulate	After EURO banknotes and coins begin to circulate, and before national currency is withdrawn from circulation. (Co-existence of EURO and national currency)	After the national currency is withdrawn from circulation
Currency	EURO	Domestic currency	Domestic currency
	National currency (DM, F, etc.)	Exchange key (Preset rate entry)	
	Foreign currency	Exchange key (Manual rate entry)	Exchange key

Receipt samples

Period 1

01	*1.00	
02	*2.00	
	*3.00	⌘ — Sales total amount in national currency (as domestic currency)
	1.57€	— Sales total amount in EURO*
	*5.00	+ — Tendered amount in national currency
	*2.00	→ — Change in national currency
	1.05€	— Change in EURO*

*: They are printed for information purposes only.

Period 2

01	0.52€	
02	1.04€	
	1.56€	⌘ — Sales total amount in EURO (as domestic currency)
	2.98	— Sales total amount in national currency
	2.00€	+ — Tendered amount in EURO
	0.44€	→ — Change in EURO
	0.84	— Change in national currency

*: They are printed for information purposes only.



Period 3

01	1.00€	
01	2.00€	
	3.00€	⌘
	5.00€	+
	2.00€	→

■ Automatic Modification of Register System for Introduction of EURO

To make your register correspond to the introduction of EURO, your register system can be automatically modified. According to the steps of the introduction, you can make your register correspond to EURO.

Set the manager key (MA) to **X2/Z2** position, and use the following sequence.



*A=1: Applicable for period 1

*A=2: Applicable for period 2

*A=3: Applicable for period 3

Note

- A cashier must be signed-on before this operation.
- You can perform each operation only once with the substitution of "A=1", "A=2" and "A=3". If you perform the operation with the substitution of "A=2" first, you cannot perform the operation with the substitution of "A=1". If you perform the operation with the substitution of "A=3" first, you cannot perform the operation with the substitution of "A=1" and "A=2".

The details of the automatic register system modification are as follows:

(As for PGM functions described below, please refer to "Programming EURO system settings" and "Programming function parameters for **EX** key".)

When "1" is substituted to "A":

1. Issuing a general Z1 report
2. Issuing a general Z2 report
3. Setting "printing" for a PGM function "Printing exchange total amount and change amount on receipt or journal"
4. Setting "division" for a PGM function "Exchange calculation method"
5. Setting the EURO symbol (€) for the currency symbol of exchange key, and setting "2" for the number of digits after decimal point of exchange amount
6. Setting the round-off function for currency exchange

After the execution of the procedure with the substitution of "1", treat EURO as foreign currency using the exchange key (**EX**) with the preset rate entry.

When "2" is substituted to "A":

1. Issuing a general Z1 report
2. Issuing a general Z2 report
3. Resetting GT
4. Setting "printing" for a PGM function "Printing exchange total amount and change amount on receipt or journal"
5. Setting "multiplication" for a PGM function "Exchange calculation method"
6. Changing the domestic currency symbol to the EURO symbol (€) and setting the number of digits after decimal point of the domestic currency amount to 2
7. For the setting of the currency symbol and the number of digits after decimal point of exchange amount, the ones that had been set to the domestic currency are set.
8. Setting the round-off function for currency exchange

After the execution of the procedure with the substitution of "2", treat EURO as domestic currency, and previous national currency as foreign currency using the exchange key (**EX**) with the preset rate entry.

Since EURO becomes domestic currency in your register after execution of the procedure with the substitution of "2", you must change unit prices in each department and PLU to make prices correspond to EURO before actually you start operating your register again. As for the miscellaneous keys, also please change the rates or amounts so that they are based on amounts in EURO.

When “3” is substituted to “A”:

1. Issuing a general Z1 report
2. Issuing a general Z2 report
3. Resetting GT
4. Setting “not printing” for a PGM function “Printing exchange total amount and change amount on receipt or journal”
5. Setting “multiplication” for a PGM function “Exchange calculation method”
6. Changing the domestic currency symbol to the EURO symbol (€) and setting the number of digits after decimal of the domestic currency amount to 2
7. Setting the round-off function for currency exchange

After the execution of the procedure with the substitution of “3”, treat EURO as domestic currency.

When the operation with the substitution of “2” has been performed already, “3. Resetting GT” is not executed.

When the operation with the substitution of “1” or “2” has been performed already, the currency symbol of exchange key is overwritten with a space.

Note

- If you want to check the current status you are in, set the manager key (MA) to X2/Z2 position, and use the following sequence.



	2	x	
#800	1		Current status

■ Optional Programming for the Introduction of EURO

Some programming relating with the function of exchange key (**EX**) cannot be changed automatically with the execution of modification operation described in the previous section.

Currency exchange rate for **EX** key

For period 1 and period 2, set the EURO conversion rate. For programming details, refer to “Programming the rate”.

Exchange rate entry selection

When you treat EURO currency in the exchange key, you must apply preset rate entry. So, make enable for preset rate entry for period 1 and period 2. For programming details, refer to “Programming function parameters for **EX** key”.

Cheque/credit operation

For period 1 and period 2, enable cheque/credit operation when tendering in foreign currency so that you can treat cheque and credit for EURO currency and national currency. For programming details, refer to “Programming EURO system setting”.

■ Displaying the Change Amount in Exchange Currency

You can display a change amount in exchange currency by pressing the **EX** key when the change amount is displayed. This may be convenient when you want to give the change in exchange currency in the period 1 and 2. When pressing the **EX** key again, the displayed amount returns to the amount in domestic currency.

The conditions that you can display a change amount in exchange currency are as follows:

- “Printing” is selected for a PGM function “Printing exchange total amount and change amount on receipt or journal.”
- Exchange rate is not zero.

OPERATOR MAINTENANCE

1 Replacing the batteries

If the low battery symbol “ L ” appears on the far left of the display, the voltage of the batteries is less than the required level. In this situation, you must replace new batteries within two days.

And if the no battery symbol “ L ” appears on the far left of the display, less than three batteries are installed in your register, or the batteries are dead. In this situation, you must replace new ones immediately. If the AC power is accidentally disconnected or in case of a power failure, all programmed settings will be reset to the default settings and any data stored in memory will be cleared.

CAUTION!

Incorrectly using batteries can cause them to burst or leak, possibly damaging the interior of the cash register. Note the following precautions:


- Be sure that the positive (+) and negative (-) poles of each battery are facing in the proper direction.
- Never mix batteries of different types.
- Never mix old batteries and new ones.
- Never leave dead batteries in the battery compartment.
- Remove the batteries if you do not plan to use the cash register for long periods. However, the data and user-programmed settings will be erased.
- If a battery leaks, clean out the battery compartment immediately, taking care to avoid letting the battery fluid come into direct contact with your skin.
- Do not throw any spent batteries into combustible waste and do not burn any spent batteries.

To replace the batteries:

1. **Make sure that the register is plugged in.**
2. Turn the mode switch to the “OP X/Z” position.
3. Remove the printer cover.
4. Open the battery compartment cover located in front of the paper bed and remove the old batteries.
5. Install three new R6 or LR6 batteries (“AA” size) in the battery compartment. Be sure that the positive and negative poles of each battery are facing in the proper direction.

When they are installed correctly, the “ L ” or “ L ” symbol will disappear.

6. Close the battery compartment cover.
7. Replace the printer cover.

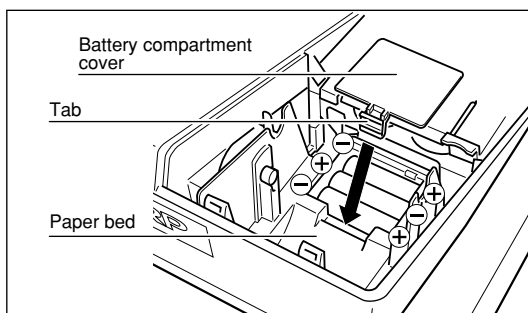

View from rear

2 Replacing the paper roll


Precaution: Be very careful for the manual cutter mounted on the printer cover when removing and replacing the cover, so as not to hurt yourself.

■ Removing the paper roll



When a red dye appears on the paper roll, it is time to replace the existing paper roll. Replace the paper roll with new one.



1. Remove the printer cover.
2. Turn the mode switch to the "REG" position with the AC cord connected.

3. When the take-up spool is not used:


- Cut the paper near the paper roll as shown on the second sketch, and remove the used paper roll.
- Remove the rest of paper by pressing the  key.

When the take-up spool is used:

- Press the  key to advance the paper until its printed part is out of the way.
- Cut the paper, and remove the take-up spool from the cradle.
- Cut the paper near the paper roll, and remove the used paper roll.
- Remove the rest of paper by pressing the  key.

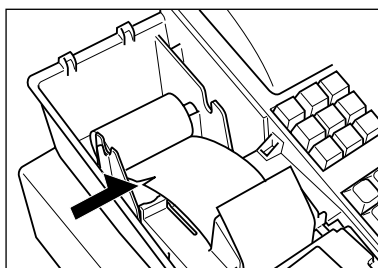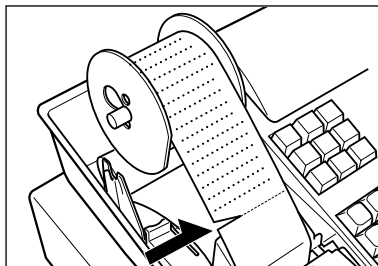

- Remove the used paper roll from the take-up spool. Slide up the holding plate to move the spool shaft from the small hole in the plate to the large one. Remove the holding plate from the spool shaft.

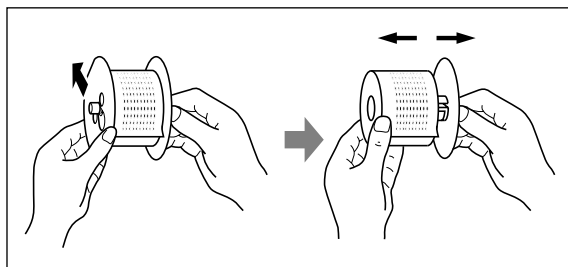

■ Installing the paper roll

Be sure to use paper rolls specified by SHARP.


The use of any other paper rolls than specified could cause paper jamming, resulting in register malfunction.



Paper specification

Paper width: 57.5 ± 0.5 mm Max. outside diameter: 70 mm

Before starting the installation, make sure that the AC cord is connected, and the mode switch is in the "REG" position. Remove the printer cover, if it is not.

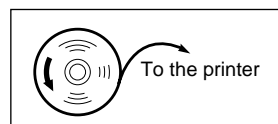

1. Set the paper roll correctly and drop it in the paper bed.

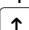


2. Make a fold in the paper approx. five centimeters from the end.
3. While pressing the  key, insert the folded end straight into the paper inlet. The inserted end appears at the printing area.
- 4 **When not using the take-up spool (using as receipt paper):**
 - Lead the end of the paper out through the manual cutter on the printer cover. (Press the  key to advance the paper more if required.)




When using the take-up spool (using as journal paper):

- Insert the end of the paper into the slit in the spool. (Press the  key to feed more paper if required.)
 - Wind the paper two or three turns around the spool shaft.
 - If the holding plate is not attached to the spool, attach it by inserting the spool shaft into the large hole and sliding it into the small one.
 - Set the spool on the bearing, and press the  key to take up excess slack in the paper.
5. Replace the printer cover.

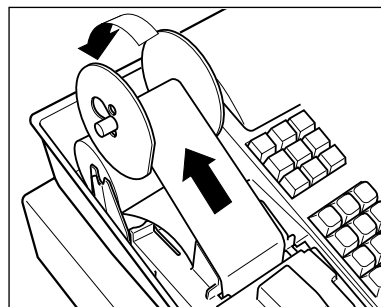

Note

- When using a paper roll as journal paper, you must change the printer type. Refer to "Programming print format" on page 30.
- When using 2-ply journal/receipt paper, follow the same instructions as above, but lead the end of the receipt paper out through the manual cutter after winding the journal paper on the take-up spool shaft.

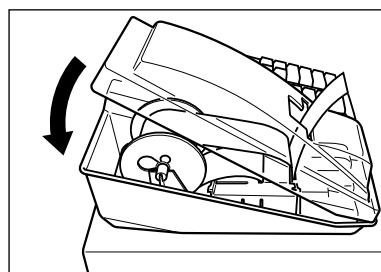


3 Replacing the ink ribbon


When printing becomes faded, replace the ink ribbon with a new one specified by SHARP.

■ Removal

Note


To prevent the ink ribbon from drying or becoming dirty, do not remove it from its bag until just before using.

1. Remove the printer cover.
2. Cut off the paper and press the  key to remove it.
3. Detach the ink ribbon cover. Pull the tab in the direction of arrow to lift the cover.

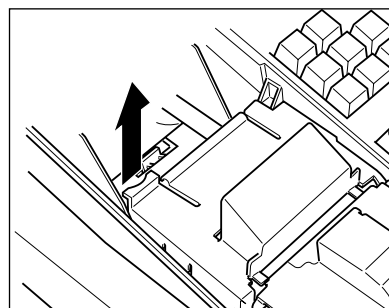

4. Remove the ink ribbon.


Remove the reel that is not locked by the reel stopper first, and tip the stopper to the opposite side and remove the another reel. To remove the reels, pull them upwards.

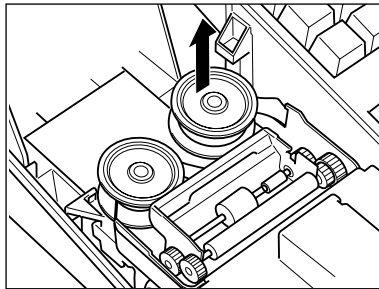


■ Installation

The protruding side of reels must face downward. So, note which reel is the left one and which is the right.

1. Install the reel at the side that the reel stopper is not tipped. Rotate the reel to the right or to the left until it clicks into place.
2. Run the ink ribbon correctly through the printer as shown on the right sketch. Note that the ribbon is placed along the outside of the metal brackets.

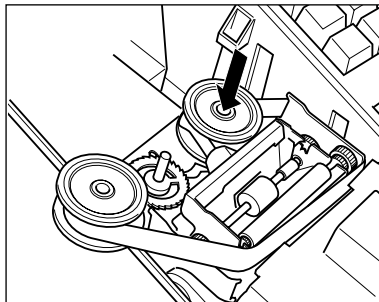

3. Install the other reel in the same way, and rotate either reel to take up slack from the ribbon.

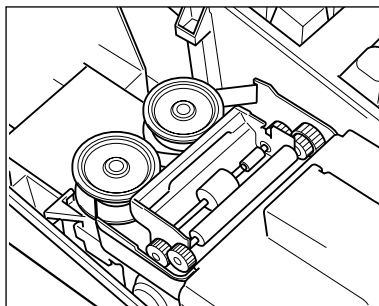


4. Replace the ink ribbon cover.


4 Ink refill (ER-A180 only)

If the logo becomes too light, it's time to refill the logo ink. You must use the logo ink specified by SHARP. Consult your dealer for the logo ink. For refilling the logo ink, follow the procedure given below.

1. Remove the printer cover.
2. Remove the logo by pulling it straight up in the direction of the arrow.

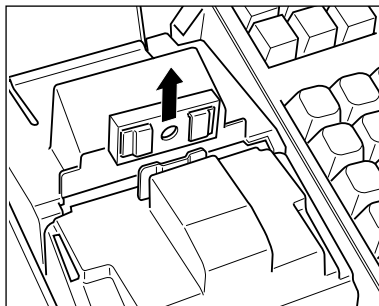

3. Pour two or three drops of logo ink through the ink inlet situated on the back of the logo.
4. Replace the logo by the reverse procedure to removing.
5. Replace the printer cover.

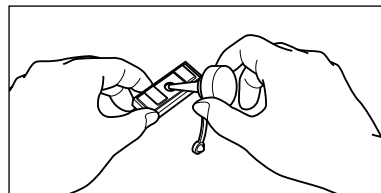

Precautions:

The logo ink first gives a clear print 6 to 10 hours after being applied into the logo. Therefore, refilling at the end of daily business is most effective. Overinking should be avoided. This will create a blurry print.


Do not apply the logo ink to the ink ribbon.

5 Drawer handling

■ Locking the drawer

To lock the drawer, insert the key into the drawer lock and turn it 90 degrees counterclockwise.

To unlock the drawer, insert the drawer key into the lock and turn it 90 degrees clockwise.


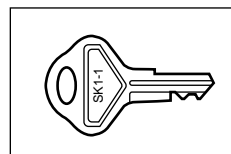


Drawer lock key



■ Removing the till and the drawer

The till in the register is detachable. After closing your business for the day, remove the till from the drawer and keep the drawer open. To detach the drawer, pull it forward fully with the till removed, and remove it by lifting it up.

ER-A160

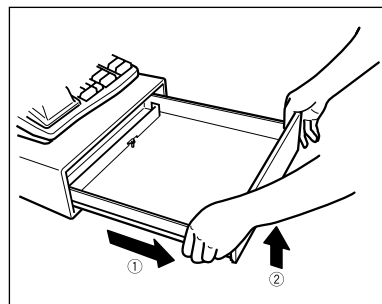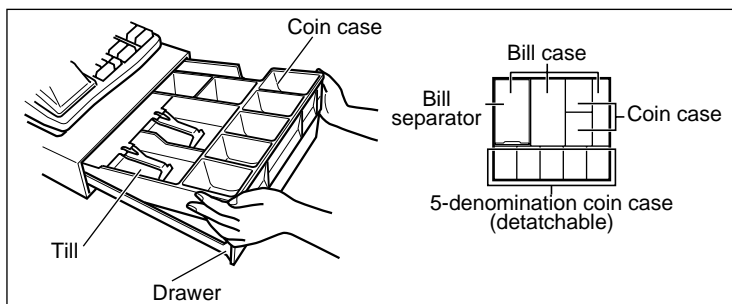


ER-A180

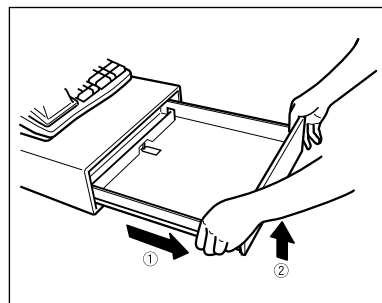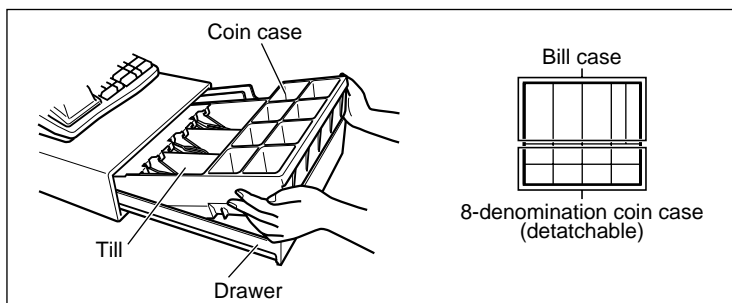


6 Opening the drawer by hand

The drawer automatically opens in the usual way. However, when power failure is encountered or the machine becomes out of order, slide the lever located on the machine bottom in the direction of the arrow. (See the figure shown below.) The drawer will not open, if it is locked with a drawer lock key.

ER-A160

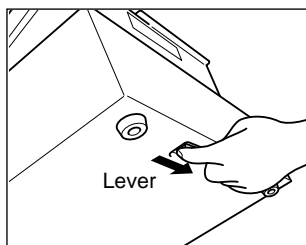

ER-A180

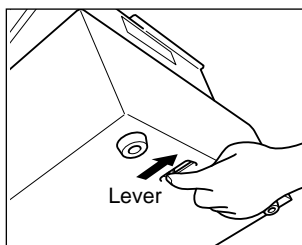


7 Installing the fixing angle bracket

To prevent the register from moving when the drawer opens, use the supplied fixing angle bracket to fix the drawer to the platform.


How to install the fixing angle bracket

1. Thoroughly clean the location where the fixing angle bracket (B) is to be placed.
2. Peel off the adhesive tape on the fixing angle bracket.
3. Hook the angle bracket onto the hook (A) that is located at the bottom rear of the register.
4. Firmly stick the fixing angle bracket to the table surface that you cleaned above.

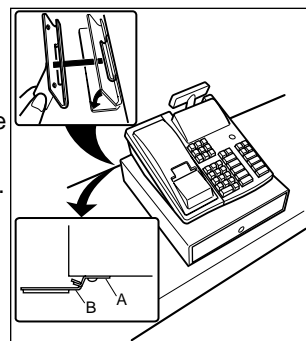

How to remove the register from the fixing angle bracket

1. Lift up the front of the register and pull the register towards you.

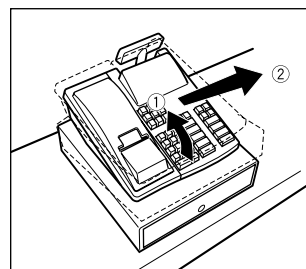

8 In case of power failure or paper jam

When power is lost, the machine retains its memory contents and all information on sales entries. The following situations occur during a power failure or paper jam. (Batteries must be correctly installed.)


When a power failure occurs when the register is turned on or during a computation process:
When power returns, the register resumes operation from the point of failure.

When a power failure occurs during the printing of a sales transaction or of X/Z reports:

When power returns, the register prints "★★★★★★" and then resumes correct printing of the transaction or reports.

What to do when the printer motor locks:


If the printer motor happens to lock, the printing stalls, and an intermittent beeping starts. If this occurs, please follow the procedure below.

1. Turn the mode switch to "⏻" position.
2. Insure the printer is clear of any obstructions (e.g. paper jams, etc).
To clear the printer, remove the printer cover and the ribbon cover.
3. Turn the mode switch to the previous position. The "-----" appears in the display.
4. Feed the paper roll to the proper position.
5. Press the  key.
6. The register will resume correct printing after printing "★★★★★★".

01	★12•00	
02	23 55	
	★★★★★★	
02	★23•55	
	★35•55	ST
	★3•23	VI 1
	★35•55	CA

9 Program resetting

If your register is locked, perform the program resetting. When the program resetting is performed, the register returns to the initial state without erasing the sales data and user-programmed settings. The procedure is as follows:

1. Unplug the power code from the outlet.
2. Turn the mode switch to "PGM" position.
3. While pressing the  key, plug the power code to the outlet.
When the program resetting is done successfully, "★★★★ 2" is printed.

10 Before calling for service

The malfunctions shown in the left-hand column below, labelled "Fault," do not necessarily indicate functional faults of the machine. It is therefore advisable to refer to the "Checking" shown in the right-hand column before calling for service.

Fault	Checking
(1) The display shows symbols that do not make sense.	• Was the machine initialized?
(2) The display won't be illuminated even when the mode switch is turned to any other position than "⏻".	• Is power supplied to the electrical outlet? • Is the power cord plug out or loosely connected to the electrical outlet?
(3) The display is illuminated, but the whole machine refuses registrations.	• Is a cashier code assigned to the register? • Is the mode switch set properly at the "REG" position?
(4) No receipt is issued.	• Is the paper roll properly installed? • Is there a paper jam? • Is the receipt function in the "OFF" status?
(5) No journal paper is taken up.	• Is the take-up spool installed on the bearing properly? • Is there a paper jam?
(6) Printing is unusual.	• Is the paper roll properly installed? • Is the ink ribbon worn out? • Is the ink ribbon installed properly? • Has the ink ribbon folded?

LIST OF OPTIONS

For your register, the following options are available. For details, contact your dealer.

•Key kit models

By using the following key kits, you can change the keyboard layout of your register.

- ER-11KT7: 30 regular size keys
- ER-12KT7: 30 1 x 2 size keys
- ER-22KT7: 10 2 x 2 size keys
- ER-11DK7G: 30 regular size dummy keys
- ER-51DK7G: 10 5 x 1 size dummy keys

SPECIFICATIONS

Model:	ER-A160/ER-A180	
Dimensions:	ER-A160: 330 (W) x 364 (D) x 238 (H) mm	ER-A180: 355 (W) x 424 (D) x 252 (H) mm
Weight:	ER-A160: 8.7 kg	ER-A180: 10.7 kg
Power source:	Official (nominal) voltage and frequency	
Power consumption:	Stand-by 8W Operating 17W (max.)	
Working temperature:	0 °C to 40 °C	
Electronics:	LSI (CPU) etc.	
Display:		
Operator display:	7-segment display (10 positions)	
Customer display:	7-segment display (7 positions)	
Printer:		
Type:	One-station print wheel selective type	
Printing speed:	Approx. 3.2 lines/second	
Printing capacity:	12 digits	
Other functions:	Receipt (ON-OFF) function	
Paper roll:	Width: 57.5 ± 0.5 mm Max. diam.: 70 mm Weight: 52.3 to 64 g/m ² Superior quality paper Thickness: 0.06 to 0.085 mm	
Ink ribbon:	Width: 13 mm Length: 4 m Colour: Purple (single colour)	
Cash drawer:	ER-A160: 3 slots for bill and 7 for coin denominations ER-A180: 5 slots for bill and 8 for coin denominations	
Accessories:	Manager key 2 Operator key 2 Drawer lock key 2 Paper roll 1 Take-up spool 1 Ink ribbon 1 (mounted on the printer) Battery caution label 1 Fixing angle bracket 1 Instruction manual 1 copy Bill separator 1 (ER-A160 only) (set in the drawer) Logo stamp 1 (ER-A180 only) (mounted on the printer)	

* Specifications and appearance subject to change without notice for improvement.

EINLEITUNG

Wir danken Ihnen, daß Sie sich für den Erwerb des elektronischen Kassensystems, Modell ER-A160/ER-A180, entschieden haben.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme der Registrierkasse sorgfältig durch, um in der Lage zu sein, das hochwertige System mit allen seinen Funktionen richtig und problemlos bedienen zu können.

Diese Bedienungsanleitung sollte sorgfältig aufbewahrt werden, damit sie im Fall von Bedienungsproblemen jederzeit griffbereit ist.

VORSICHT!

Vor der Initialisierung der Registrierkasse keine Batterien in diese einsetzen. Vor der Inbetriebnahme der Registrierkasse muß sie zuerst initialisiert und dann die Batterien eingesetzt werden. Anderenfalls führt es zur Zerstörung der Speicherinhalte und zur Störung der Registrierkasse. Zum Initialisieren der Registrierkasse oder Einsetzen der Batterien beziehen Sie sich bitte auf die Seite 6.

WICHTIG

- **Als Aufstellplatz Ihrer Registrierkasse sollte eine Stelle gewählt werden, die keiner direkten Sonneneinstrahlung, ungewöhnlichen Temperaturveränderungen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Wasserbeeinflussung ausgesetzt ist.**

Das Aufstellen der Registrierkasse an solchen Plätzen könnte zu Beschädigungen des Gehäuses oder der elektronischen Bauteile führen.

- **Die Registrierkasse sollte nicht von Personen mit nassen Händen bedient werden.**

Es könnte Wasser in das Innere der Registrierkasse eindringen und zur Beschädigung der elektronischen Bauteile führen.

- **Die Registrierkasse darf nur mit einem trockenen und weichen Tuch gereinigt werden. Ätzende Flüssigkeiten wie Benzin oder Farbverdünner dürfen niemals zur Reinigung verwendet werden.**

Die Verwendung von solchen Chemikalien führt zu Verfärbungen oder Beschädigungen des Gehäuses.

- **Das Kassensystem kann an jede normale Steckdose (offizielle Netzspannung) angeschlossen werden.**

Beim Anschluß von anderen Elektrogeräten an den gleichen Stromkreis kann es zu Störungen in der Registrierkasse kommen.

- **Setzen Sie sich bei einer Störung der Registrierkasse bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung und versuchen Sie niemals, die Registrierkasse selbst zu reparieren.**
- **Zur vollständigen elektrischen Trennung vom Netz den Netzstecker ziehen.**


INHALT

EINLEITUNG	1
WICHTIG	1
INHALT	2
TEILE UND IHRE FUNKTIONEN	3
AUFSTELLUNGSVERFAHREN	6
GRUNDLEGENDE VERKAUFSREGISTRIERUNG	10
ANDERE ARTEN VON REGISTRIERUNGEN	12
1 Postenregistrierungen.....	12
Einzelpostenregistrierungen.....	12
Wiederholungsregistrierungen.....	12
Multiplikationsregistrierungen.....	13
Einzelposten-Barverkauf(SICS)-Registrierungen.....	13
2 Anzeige der Zwischensummen.....	14
3 Abschluß einer Transaktion.....	14
Scheck- oder Kreditverkauf.....	14
4 Berechnung der Mehrwertsteuer (MWSt).....	14
Herausrechnendes MWSt-/aufschlagendes MWSt-System.....	14
5 Unterschiedliche Registrierungen.....	15
Prozentberechnungen (Aufschlag oder Abschlag).....	15
Abschlags-Registrierungen.....	16
Retourenregistrierungen.....	16
Ausdrucken von nichtaddierenden Nummern.....	16
6 Zahlungshandhabung.....	17
Fremdwährungsumrechnung.....	17
Registrierungen für bezahlte Rechnungen.....	18
Ausgabenregistrierungen.....	18
Kein Verkauf (Geldwechsel).....	18
7 Kassenbonausstellung nach Abschluß der Transaktion.....	18
8 Registrierungen mit der Automatik-Eingabetaste (AUTO Taste).....	18
9 Überschreibung von Betragseingabe-Begrenzungen.....	19
KORREKTUREN	19
ABRUF (X) UND NULLSTELLUNG (Z) VON UMSÄTZEN	21
1 Kurzbeschreibung für den Abruf (X) und die Nullstellung (Z) von Umsatzberichten.....	21
2 Berichtsbeispiele.....	22
PROGRAMMIERUNG	24
1 Programmierung des MWSt-/Steuersatzes.....	24
2 Programmierung für Warengruppen.....	24
3 Programmierung für PLUs (Einzelartikel).....	26
4 Programmierung verschiedener Tasten.....	27
5 Programmierung verschiedener Funktionen.....	29
6 Abruf gespeicherter Programminhalte.....	33
EURO-PROGRAMMIERUNG	34
WARTUNG DURCH DEN BEDIENER	37
1 Auswechseln der Batterien.....	37
2 Auswechseln der Papierrolle.....	38
3 Auswechseln des Farbbands.....	39
4 Nachfüllen der Druckfarbe (nur bei der ER-A180).....	40
5 Handhabung der Schublade.....	41
6 Öffnen der Schublade von Hand.....	42
7 Befestigen des Haltewinkels.....	42
8 Verhalten bei Stromausfall oder Papierstau.....	42
9 Programmnullstellung.....	43
10 Bevor Sie den Kundendiensttechniker anfordern.....	43
SONDERZUBEHÖR	44
TECHNISCHE DATEN	44

TEILE UND IHRE FUNKTIONEN


1 Außenansicht

■ ER-A160

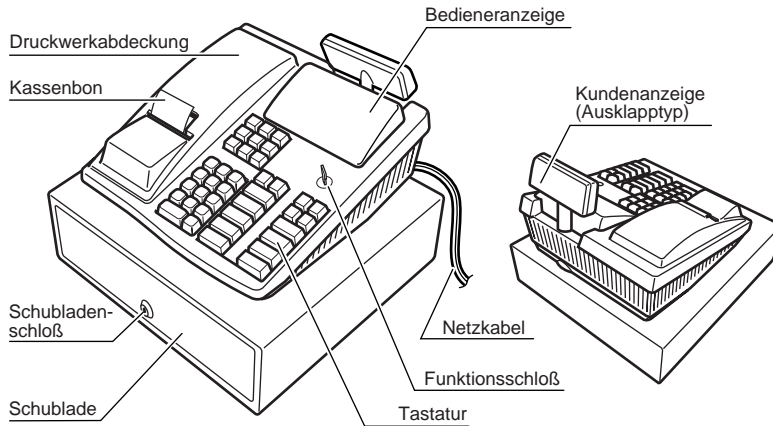


Vorderansicht

Rückansicht

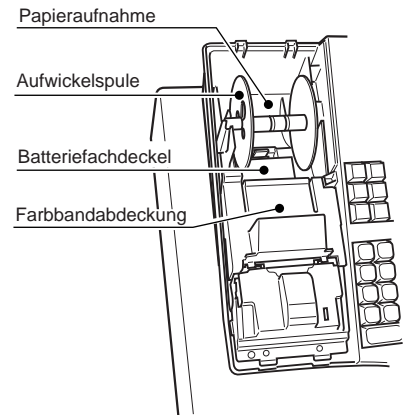


Drucker

■ ER-A180

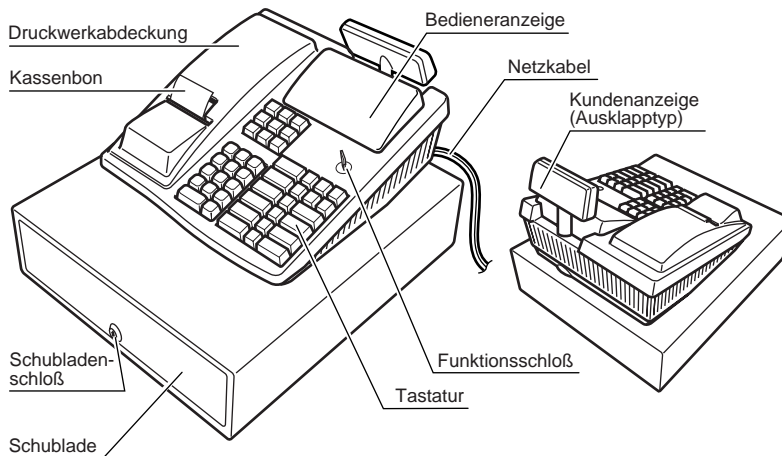

Vorderansicht

Rückansicht

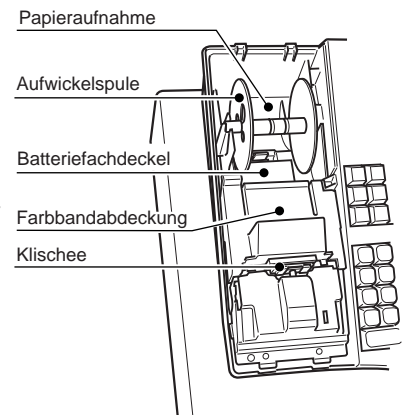

Drucker

2 Tastatur

Standardtastaturanordnung

ER-A160

↑	RA	CASH #			
RCPT /PO	AUTO 1	AUTO 2			
∞	RF	ESC			
			PLU	AMT	
⊗	•	CL		5	⊖ EX
7	8	9		4	%1 %2
4	5	6		3	CR
1	2	3		2	CH
0	00			1	#/TM/ST
					TL/NS

ER-A180

↑	RA	CASH #			
RCPT /PO	AUTO 1	AUTO 2			
∞	RF	ESC			
			PLU	AMT	⊖ EX
⊗	•	CL	5	10	%1 %2
7	8	9	4	9	CR
4	5	6	3	8	CH
1	2	3	2	7	#/TM/ST
0	00		1	6	TL/NS

Standardtasten

↑	Papiervorschubtaste
RA	Taste für bezahlte Rechnungen
CASH #	Kassierercod-Eingabetaste
RCPT /PO	Kassenbonausdruck-/Ausgabentaste
AUTO 1 AUTO 2	Automatik-Eingabetasten 1 und 2
∞	Stornotaste
RF	Retourentaste
ESC	Aufhebungstaste
⊗	Multiplikationstaste
•	Dezimalpunktstaste
CL	Löschstaste
00 0 ~ 9	Zehnertastatur

PLU (ER-A180)	PLU (ER-A160)	PLU/Sub-Warengruppentaste
AMT		Betragseingabetaste
⊖		Rabatttaste
EX		Fremdwährungs-Umrechnungstaste
1 ~ 5		Warengruppentasten
6 ~ 10		(Nur ER-A180) Warengruppentasten
%1 %2		Prozenttasten 1 und 2
CR		Kreditstaste
CH		Scheckstaste
#/TM/ST		Nichtaddierende Nummerntaste/Uhrzeitanzeigetaste/Zwischensummentaste
TL/NS		Total-/Kein-Verkauf-Taste

Optionale Tasten

VAT	MWSt-Taste
(SHIFT)	(Nur ER-A180) Warengruppen-Umschalttaste (z.B.  = Warengruppe 16)

Die Anzahl der Warengruppen kann auf 10 oder 15 (bei der ER-A160) bzw. auf 5, 15, 20 oder 30 (bei der ER-A180) geändert werden. Die Anordnungen der Warengruppentasten für 15, 20 und 30 Warengruppen sind wie folgt. (Die Anordnungen für 5 Warengruppen und 10 Warengruppen sind wie oben gezeigt.) Für die Änderung der Anzahl der Warengruppen sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler.

15 Warengruppen

PLU	AMT
5	10 15
4	9 14
3	8 13
2	7 12
1	6 11

20 Warengruppen

PLU	AMT
15	20 10
14	5 19
13	4 9
12	3 8
11	2 7
1	16 6

30 Warengruppen

PLU	AMT
20	25 30 15
19	5 10 29
18	4 9 14
17	3 8 13
16	2 7 12
1	21 26 11

Das Funktionsschloß kann durch Einstecken mit einem von zwei mitgelieferten Funktionsschlüsseln gedreht werden. Diese Schlüssel bestehen aus dem Managerschlüssel (MA) sowie dem Bedienerschlüssel (OP). Diese Schlüssel können nur in der REG- bzw. " "-Position eingesteckt oder abgezogen werden.

Funktionsschloß-Einstellpositionen:

- : In dieser Betriebsart werden sämtliche Registrierkassenfunktionen gesperrt. (Die Netzspannung wird unterbrochen.) Die registrierten Daten werden aber nicht verändert.
- OP X/Z:** Ermöglicht das Erstellen von Einzelkassierer-X- oder -Z-Berichten und Flash-Berichten. Ermöglicht das Ein-/Ausschalten der Kassenbonausgabe durch Betätigen der RCPT/PO Taste.
- REG:** Für unterschiedliche Registrierungen.
- PGM:** Zur Programmierung unterschiedlicher Positionen.
- : Um die Registrierkasse in den Stornomodus zu bringen. In diesem Modus lassen sich nach Abschluß einer Transaktion Korrekturen vornehmen.
- MGR:** Ausschließlich für Eingaben durch den Geschäftsführer. Der Geschäftsführer kann diese Betriebsart verwenden, um eine Transaktions-Überschreibung vorzunehmen.
- X1/Z1:** Ermöglicht das Abrufen und die Nullstellung verschiedener Tagesumsätze.
- X2/Z2:** Ermöglicht das Abrufen und die Nullstellung der Wochen- und Monatsumsätze.

Bedieneranzeige

Kundenanzeige (Ausklapptyp)

Betrag: Erscheint an den äußersten rechten acht (max.) Positionen. Wenn der Betrag negativ ist, erscheint ein negatives Vorzeichen "-" vor dem Betrag.

Anzahl von Wiederholungen für Wiederholregistrierungen:

Die Anzahl der Wiederholungen wird von "2" aufwärts angezeigt und mit jeder Wiederholung weitergezählt. Nach zehn Eingaben zeigt die Anzeige "0" an. (2 → 3 9 → 0 → 1 → 2 ...)

Kassenbon-Ausgabefunktionsstatus:

Die Anzeige "_" erscheint an der neunten Position, wenn die Kassenbon-Ausgabefunktion in den OFF-Status gebracht wurde.

Uhrzeit: Erscheint an den ersten bis fünften Positionen im 24-Stunden-Format in den Betriebsarten OP X/Z, REG, und MGR. In den Betriebsarten REG, und MGR ist die #TMST Taste zu betätigen, um die Uhrzeit anzuzeigen.

Registrierkassen-Statussymbole (Diese Symbole erscheinen an der zehnten Position.)

- : Erscheint während der Programmierung.
- : Erscheint bei einem Fehlerauftritt.
- : Erscheint, wenn die Zwischensumme angezeigt wird oder wenn das Zahlgeld unter dem Verkaufsbetrag liegt.
- ⌞ : Erscheint, wenn die EX Taste gedrückt wird, um die Zwischensumme in Fremdwährung zu berechnen.
- ƒ : Erscheint, wenn eine Transaktion durch eine der folgenden Tasten abgeschlossen wird: TLNS, CH und CR.
- ⌈ : Erscheint, wenn der Wechselgeldbetrag angezeigt wird.
- ⌋ : Erscheint, wenn die Batteriespannung unter dem erforderlichen Pegel liegt. Die eingesetzten Batterien müssen innerhalb von zwei Tagen gegen neue ausgewechselt werden. Für nähere Einzelheiten beziehen Sie sich auf die Seite 37.
- ⌌ : Erscheint, wenn keine Batterie eingesetzt ist oder wenn die eingesetzten Batterien erschöpft sind. Drei Batterien müssen eingesetzt werden oder die eingesetzten Batterien müssen sofort gegen neue ausgewechselt werden. Für nähere Einzelheiten beziehen Sie sich auf die Seite 37.

AUFSTELLUNGSVERFAHREN

Bei erstmaliger Verwendung der Registrierkasse unternehmen Sie die nachfolgenden Schritte.

1 Aufstellung der Registrierkasse


Packen Sie die Registrierkasse vorsichtig aus und stellen Sie sie nahe einer Wandsteckdose auf. Sicherstellen, daß das Gerät an einem Ort aufgestellt wird, wie im Abschnitt "WICHTIG" (Seite 1) beschrieben. Um ein Bewegen der Registrierkasse durch das Öffnen und Schließen der Schublade zu vermeiden, ist die Schublade mit einer Winkelhalterung zu versehen. Für das Befestigen der Schublade ist auf den Abschnitt "Einbau und Befestigung der Halterung" im Kapitel "WARTUNG DURCH DEN BEDIENER" (Seite 42) Bezug zu nehmen.

2 Initialisierung der Registrierkasse

Um sicherzustellen, daß Ihre Registrierkasse richtig funktioniert, muß diese vor der Programmierung initialisiert werden. Benutzen sie hierfür bitte das folgende Verfahren:

Vor der Initialisierung der Registrierkasse ist unbedingt sicherzustellen, daß der Gerätestecker nicht an die Steckdose angeschlossen ist und sich keine Batterien in der Registrierkasse befinden.

1. Das Funktionsschloß auf "PGM" drehen.
2. Den Gerätestecker an die Steckdose anschließen.
Die äußerste rechte Ziffer blinkt für einige Sekunden; danach ertönen drei Pieptöne, während im Display "L 0.00" angezeigt wird.

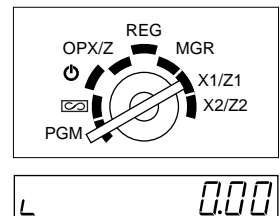

3 Einsetzen der Batterien


Drei R6- oder LR6-Batterien (Größe "AA") kaufen und einsetzen. Die Batterien verhindern unbeabsichtigtes Löschen der vom Benutzer programmierten Daten, wenn das Netzkabel zufällig abgezogen wird oder wenn es zu einem Stromausfall kommt.

Die Batterien haben eine Nutzungsdauer von wenigstens einem Jahr.

Wenn an der äußersten linken Seite des Displays das Symbol "L" (schwache Batterie) angezeigt wird, müssen die Batterien innerhalb von zwei Tagen ersetzt werden. Wenn das Symbol "L" (keine Batterie) erscheint, sind die Batterien erstmalig einzusetzen.


Einsetzen der Batterien:

1. Das Funktionsschloß auf "OP X/Z" drehen.
Die Anzeige schaltet auf die Uhrzeitanzeige um und zeigt das Symbol "L" an.

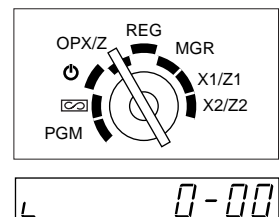


2. Die Druckwerkabdeckung abnehmen.
An der Rückseite des Druckwerks anheben, dann die Abdeckung entfernen.

Äußerst vorsichtig verfahren, daß es bei der auf der Druckwerkabdeckung angebrachten manuellen Papierabtrennvorrichtung zu keinen Verletzungen kommt.

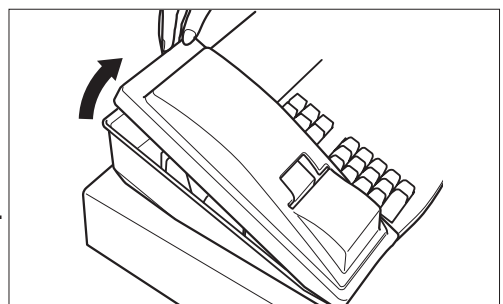

3. Den vor der Papierrollenaufnahme befindlichen Batteriefachdeckel öffnen.
Den Öffnungshebel gegen sich ziehen, dann den Batteriefachdeckel anheben.
4. Drei neue Batterien in das Batteriefach einsetzen.
Sicherstellen, daß die positiven (+) und negativen (-) Batteriepole jeder Batterie in die vorgeschriebenen Einbaurichtungen weisen. Wenn sie richtig eingesetzt sind, verschwindet das Symbol "L".
5. Den Batteriefachdeckel nun wieder schließen.

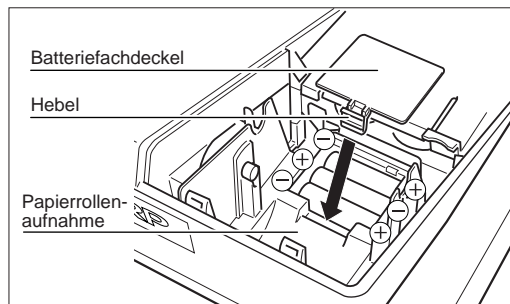

Rückansicht

VORSICHT!

Falsch eingesetzte Batterien können platzen oder auslaufen, wodurch es zur Beschädigung der inneren Bauteile kommen kann.

Es sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen:

- Sicherstellen, daß die positiven (+) und negativen (-) Batteriepole jeder Batterie in die vorgeschriebenen Einbaurichtungen weisen.
- Niemals Batterien unterschiedlicher Typen zusammen verwenden.
- Niemals alte und neue Batterie zusammen verwenden.
- Niemals verbrauchte Batterien im Batteriefach belassen.
- Wenn die Registrierkasse für längere Zeit nicht in Betrieb genommen wird, müssen die Batterien entfernt werden. In diesem Fall werden die Daten und die durch den Benutzer programmierten Einstellungen gelöscht.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, das Batteriefach sofort reinigen und darauf achten, daß die Batterieflüssigkeit nicht auf die Haut oder in die Augen gelangt.
- Die Batterien niemals in brennbaren Abfall oder in offenes Feuer werfen.



Hinweis




Ihre Registrierkasse wird mit einem Batterie-Warnaufkleber ausgeliefert. Schneiden Sie bitte die vorgesehene Hälfte ab und kleben Sie diese danach auf den Batteriefachdeckel.

4



Einsetzen der Papierrolle


Vorsichtsmaßnahme: Äußerst vorsichtig verfahren, wenn die Druckwerkabdeckung abgenommen oder aufgesetzt wird, da es durch die manuelle Papierabtrennvorrichtung zu Verletzungen kommen kann.

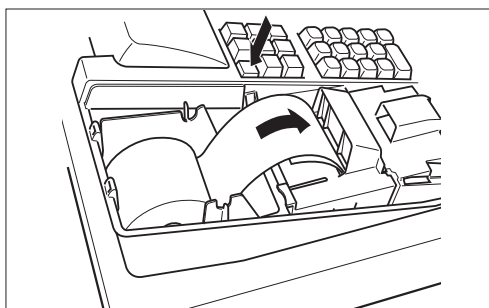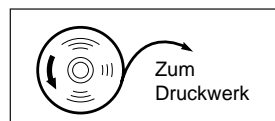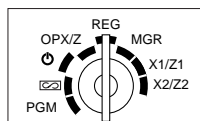1. Das Funktionsschloß auf "REG" drehen.
2. Die mitgelieferte Papierrolle in korrekter Position in die Papierrollenaufnahme einsetzen.
3. Den Papierstreifen 5 cm vom Ende umfalten.
4. Während die  Taste gedrückt wird, das umgefaltete Ende des Papierstreifens gerade in den Papiereinlaß einführen. Der eingeführte Papierstreifen erscheint im Druckbereich.
5. **Wenn die Aufwickelspule nicht benutzt wird (Ausgabe eines Kassenbons):**
 - Den Papierstreifen durch die manuelle Papierabtrennvorrichtung auf der Druckwerkabdeckung herausführen. (Die  Taste drücken, falls der Papierstreifen weitertransportiert werden soll.)



Wenn die Aufwickelspule benutzt wird (für den Journalstreifen):

- Den Papierstreifen in den Schlitz der Aufwickelspule einführen. (Die  Taste drücken, falls der Papierstreifen weitertransportiert werden soll.)
- Den Papierstreifen zwei- bis dreimal um die Spulenwelle wickeln.
- Wenn die Haltescheibe nicht an der Spule befestigt ist, diese anbringen, indem die Spulenwelle in das größere Loch eingeführt und dann in das kleinere Loch geschoben wird.
- Die Spule auf die Spulenaufnahme setzen und die  Taste drücken, um den Papierstreifen zu straffen.

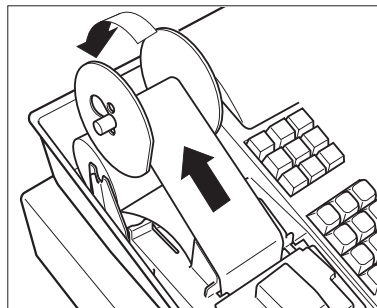

6. Die Druckwerkabdeckung wieder anbringen.
Die Abdeckung in die Halterungen des Gehäuses einhaken und zudrücken.

Hinweis

- Wenn die Papierrolle als Journalstreifen verwendet wird, muß der Druckertyp verändert werden. Nehmen Sie bitte hierfür auf "Programmierung des Druckformats" auf Seite 30 Bezug.
- Es kann Doppel-Journal-/Kassenbonpapier verwendet werden. Beim Einsetzen der Papierrolle ist auf den Hinweis für "Einsetzen der Papierrolle" auf Seite 39 Bezug zu nehmen.


5

Programmierung der erforderlichen Posten

Vor dem Programmieren ist der Managerschlüssel (MA) einzustecken und das Funktionsschloß auf "PGM" zu drehen.

Hinweis


- In den nachfolgenden Tastenbedienungsbeispielen zeigt z.B. der Ziffernwert 1234 die Nummern oder die Parameter an, die mit den entsprechenden Nummertasten eingegeben werden.
- Auf dem Kassenbon werden die programmierten Daten zusammen mit der Kopfzeile (Datum) und der Fußzeile (z.B. fortlaufender Nummer) ausgedruckt.

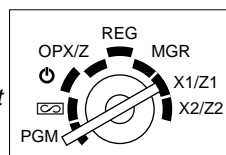

■ Einstellung des Datums

Den Tag (ein oder zwei Stellen), den Monat (zwei Stellen) und das Jahr (zwei Stellen) in dieser Reihenfolge eingeben.

Verfahren



Beispiel: 26. März 2001

Tastenbedienung

#TM/ST 3 (X)
260301 #TM/ST TL/NS


Druck

26-03-01 — Datum (Tag, Monat, Jahr)

■ Einstellung der Uhrzeit

Die Uhrzeit auf das 24-Stundensystem einstellen. Wenn zum Beispiel eine Uhrzeit von 2:30 morgens eingestellt werden soll, ist 230 einzugeben. Wenn die Uhrzeit 2:30 nachmittag ist, wird 1430 eingegeben.

Verfahren



Beispiel: 14:30

Tastenbedienung

#TM/ST 4 (X)
1430 #TM/ST TL/NS

Druck

14-30 — Uhrzeit (Stunde-Minute)

■ Programmierung des Mehrwertsteuersatzes

Wenn der MWSt-/Steuersatz programmiert wird, läßt sich mit Ihrer Registrierkasse die Umsatzsteuer berechnen. Beim MWSt-System ist die Steuer im Verkaufspreis enthalten. Der Steuerbetrag wird dann gemäß des programmierten MWSt-Satzes berechnet. Beim Steuersystem wird die anfallende Steuer berechnet und dem Nettverkaufspreis zugeschlagen. Ihre Registrierkasse ist für 6 unterschiedliche Steuersysteme und 3 Arten von Steuersätzen ausgelegt.


Das Steuersystem Ihrer Registrierkasse wurde werkseitig auf "automatisch herausrechnendes MWSt-System 1-3" eingestellt. Sämtlichen Warengruppen wurde die MWSt-/Steuersatz Nr.1 werkseitig zugeordnet. Wenn der MWSt-Satz 1 durch das nachfolgende Verfahren programmiert wird, läßt sich die MWSt 1 automatisch für alle Artikel berechnen.

Im vorliegenden Mehrwertsteuersystem lassen sich auch die MWSt-Sätze 2 und 3 verwenden, wenn sie erforderlich werden. Um mehrere MWSt-Sätze zu programmieren, ist auf "Programmierung des MWSt-/Steuersatzes" Bezug zu nehmen. Zur Zuordnung des Steuerstatus zu Warengruppen muß auf "Programmierung für Warengruppen" Bezug genommen werden.

Wenn einige Artikel als steuerfrei deklariert werden müssen, ist eine Warengruppe für alle MWSt-Sätze als "steuerfrei" zu programmieren. (Bitte beachten Sie, daß sämtliche Artikel in dieser Warengruppe nicht versteuert werden.)

Wenn Sie andere Typen des "herausrechnenden MWSt-/aufschlagenden MWSt-Systems" benötigen, beziehen Sie sich bitte auf den Abschnitt "Berechnung der Mehrwertsteuer (MWSt)" auf Seite 14. Sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler, wenn ein Wechsel des MWSt-Systems durchgeführt werden soll.

Verfahren

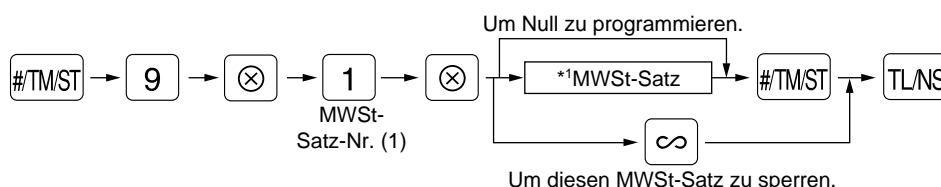

*1: MWSt-Satz: 0.0001 bis 100.0000

Beispiel: MWSt-Satz 1 10%

Tastenbedienung

#TM/ST 9 ⊗
1 ⊗
10 #TM/ST TL/NS

Druck

10 • 0000 % 1 — MWSt-Satz 1

6


EURO-Programmierung

Ihre Registrierkasse kann für jeden einzelnen Zeitraum bei der Einführung der EURO-Währung modifiziert werden. Für die automatische Modifikation sehen Sie bitte den Abschnitt "EURO-Programmierung" auf Seite 34.

Vor der Ausführung dieser Modifikation muß zuerst die Registrierkasse in den X2/Z2-Modus umgeschaltet werden und dann eine Kassiereranmeldung erfolgen. Für Kassiereranmeldung beziehen Sie sich bitte auf die Seite 10.

Die Registrierkasse ist nun für Verkaufsvorgänge bereit. Sie können allerdings eine Reihe weiterer Funktionen je nach Ihren Anforderungen programmieren. Für nähere Einzelheiten beziehen Sie sich bitte auf das Kapitel "PROGRAMMIERUNG".

GRUNDLEGENDE VERKAUFSREGISTRIERUNG

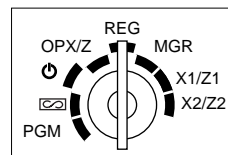

1 Vor der Registrierung

Vor der Durchführung von Registrierungen ist der Bediener- oder Managerschlüssel in das Funktionsschloß einzustecken, in die REG-Position zu bringen und danach folgendes zu überprüfen:

Kassenbon-Ausgabefunktion (ON/OFF)


Um Papier zu sparen, kann der Kassenbonausdruck im REG-Modus unterdrückt werden. Hierzu einfach die Taste in der OP X/Z-Betriebsart betätigen. Dadurch wird der Kassenbon-Ausgabestatus hin- und hergeschaltet. Wenn sich die Funktion im Ausschaltzustand befindet, leuchtet die Anzeige „_“ im Display auf (Kassenbon-Ausdruck gesperrt). Ihre Registrierkasse druckt Berichte aus, unabhängig von der Einstellung der Kassenbon-Ausgabefunktion. Deshalb muß die Papierrolle auch dann eingesetzt sein, wenn diese Funktion deaktiviert ist.

Kassiererzuordnung

Vor der Registrierung müssen die Kassierer ihre Kassierercodes der Registrierkasse zuweisen. Diese Codeeingaben sind jedoch nicht erforderlich, wenn der gleiche Kassierer ebenfalls die nachfolgende Transaktion vornimmt.

- Anmeldung (in den Betriebsarten REG, MGR, , OP X/Z, X1/Z1 und X2/Z2)


Um den angemeldeten Kassierercode anzuzeigen.



* Kassierercode: 1 bis 6 (bei der ER-A160),
1 bis 8 (bei der ER-A180)

Den Code über die Zehnertastatur eingeben.

- Abmeldung (in den Betriebsarten REG, MGR und)




2 Grundlegende Verkaufsregistrierung

1. Den Einzelpreis des ersten Postens über die Zehnertastatur eingeben.
2. Eine entsprechende Warengruppentaste drücken.
3. Die Schritte 1 und 2 für alle Posten wiederholen.
4. Die Taste drücken, um den zu zahlenden Betrag anzuzeigen. (Dieser Schritt kann weggelassen werden.)
5. Den vom Kunden erhaltenen Betrag mit der Zehnertastatur registrieren. (Wenn dieser Betrag gleich der Zwischensumme ist, kann dieser Schritt weggelassen werden.)
6. Die Taste drücken. Das Wechselgeld wird zusammen mit dem Symbol „[“ angezeigt und die Schublade öffnet sich danach.
7. Den Kassenbon abtrennen und dem Kunden zusammen mit dem (angezeigten) Wechselgeld überreichen.
8. Die Schublade schließen.

Hinweis

- Wenn ohne Bezahlung eine Transaktion mit der Taste abgeschlossen wird, wird der Gesamtverkaufsbetrag angezeigt.
- Wird ein Zahlungsbetrag eingegeben, der weniger als die Zwischensumme ist, zeigt die Registrierkasse ein Defizit und das Symbol „□“ an. Führen Sie eine zusätzliche Zahlungseingabe aus.

Beispiel:

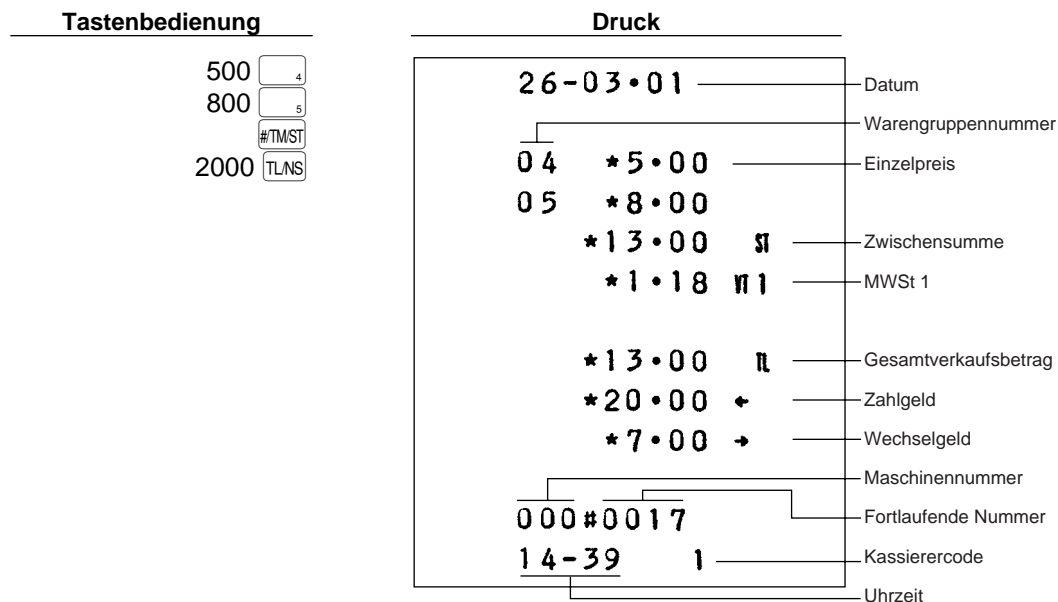

In diesem Beispiel sind die Warengruppen 4 und 5 auf "Steuerpflichtig 1" (Voreinstellung) eingestellt und der MWSt-Satz 1 ist als 10% vorprogrammiert.


3 Fehlermeldung

In den folgenden Fällen tritt in Ihrer Registrierkasse ein Fehlerzustand ein, wobei ein Piepton ertönt und das Fehlersymbol "E" im Display angezeigt wird. Die Fehlermeldung durch Drücken der Taste löschen und den richtigen Schritt durchführen.

- Wenn eine Zahl eingegeben wird, die 13 Stellen übersteigt (Eingabestellen-Überlauf): Den Fehler löschen und die korrekte Zahl eingeben.
- Wenn ein Tasteneingabefehler begangen wird: Den Fehler löschen und mit der Operation fortsetzen.
- Wenn eine Eingabe vorgenommen wird, die außerhalb der programmierten Eingabebegrenzung liegt: Überprüfen, ob die Betragseingabe korrekt ist. Wenn sie korrekt ist, kann sie in der MGR-Betriebsart erfolgen.
- Wenn die Zwischensumme acht Stellen überschreitet: Die Zwischensumme mit der Taste löschen und die , oder Taste drücken, um die Transaktion abzuschließen.

Fehleraufhebungsfunktion


Wenn Sie eine Transaktion verlassen möchten, da ein Fehler oder eine unkontrollierbare Situation aufgetreten ist, ist der folgende Vorgang auszuführen:

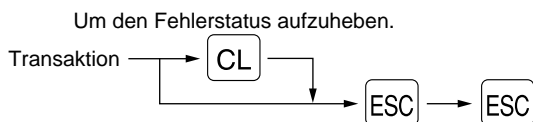

Die Transaktion wird storniert (als Zwischensummen-Storno behandelt), und ein Kassenbon wird dabei durch diese Funktion ausgestellt. Wenn Sie bereits einen Zahlungsbetrag eingegeben haben, wird der Vorgang als Barverkauf abgeschlossen.

Beim Verwenden der Fehleraufhebungsfunktion wird das Symbol "★ ★ ★ ★" auf dem Kassenbon ausgedruckt.

ANDERE ARTEN VON REGISTRIERUNGEN

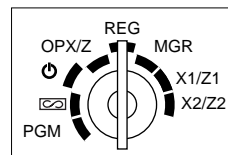


Hinweis In allen nachstehenden Tastenbedienungsbeispielen, außer für Berechnung der Mehrwertsteuer, sind alle Warengruppen als steuerfrei programmiert. In jedem nachstehenden Tastenbedienungsbeispiel ist eine Zahl wie 1234 mit den entsprechenden Zifferntasten einzugeben.

1 Postenregistrierungen

■ Einzelpostenregistrierungen

Warengruppe

Wenn ein programmierter Einzelpreis verwendet wird

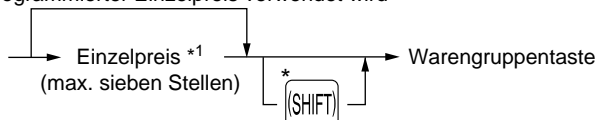

* Zur Umschaltung der Warengruppentaste die Warengruppen-Umschalttaste an dieser Stelle betätigen. (Nur bei der ER-A180)

PLU




Sub-Warengruppe



*1 Weniger als die programmierte Eingabestellenbegrenzung

- Hinweis**
- Wenn jene Warengruppen und PLUs eingegeben werden, für die der Einzelpreis als 0 (Null) programmiert wurde, wird ausschließlich die Verkaufsmenge aktualisiert.
 - Beim Verwenden der PLU-Funktion müssen ein Einzelpreis und eine zugeordnete Warengruppe programmiert werden. Beim Verwenden der Sub-Warengruppen-Funktion muß der Sub-Warengruppen-Modus gewählt und eine zugeordnete Warengruppe programmiert werden. Für nähere Einzelheiten dieser Programmierung beziehen Sie sich auf die Seite 26.

Tastenbedienung

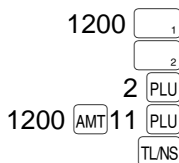

Druck

```


01 *12.00
02 *5.00
002#*1.50
011#
    *12.00

    *30.50 ¤
  
```

■ Wiederholungsregistrierungen

Diese Funktion dient zur Eingabe von zwei oder mehreren identischen Posten.

Tastenbedienung

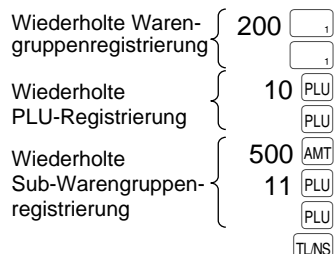

Druck

```


01 *2.00
01 *2.00
010#*7.15
010#*7.15
011#*5.00
011#*5.00

    *28.30 ¤
  
```

■ Multiplikationsregistrierungen

Diese Funktion ausnutzen, wenn Sie eine große Anzahl von Posten verkaufen oder wenn Sie Mengen eingeben müssen, die Dezimalstellen enthalten.

Verfahren

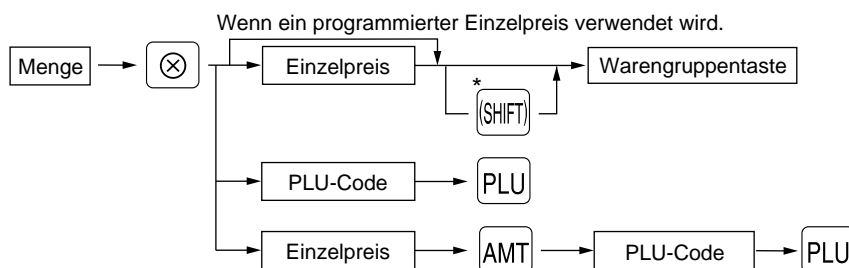

* Zur Umschaltung der Warengruppentaste die Warengruppen-Umschalttaste vor dem Drücken der Warengruppentaste betätigen. (Nur bei der ER-A180)

- Menge: Bis zu drei Vorkomma- und drei Nachkommastellen oder vier Vorkomma- und zwei Nachkommastellen
- Einzelpreis: Weniger als die programmierte Eingabestellenbegrenzung
- Menge x Einzelpreis: Bis zu sieben Stellen

Tastenbedienung

Warengruppenregistrierung	7	.	5	⊗
	165			1
PLU-Registrierung	5	⊗		
	10			PLU
Sub-Warengruppenregistrierung	3	⊗		
	100			AMT
	11			PLU
				TLNS

Druck

7	.	5	x
1	.	65	a
01	*	12	38
		5	x
		7	15a
010	#		
	*	35	75
		3	x
		1	00a
011	#	*	3
		00	
	*	51	13 u

■ Einzelposten-Barverkauf(SICS)-Registrierungen

- Diese Funktion ist nützlich, wenn es sich um den Verkauf von nur einem Artikel handelt und bar bezahlt wird (z.B. eine Zigarettenpackung). Diese Funktion kann nur bei den Warengruppen, die auf SICS programmiert wurden, bzw. bei den ihnen zugeordneten PLUs oder Sub-Warengruppen angewendet werden.
- Die Transaktion wird abgeschlossen, sobald die Warengruppentaste oder die **PLU** Taste gedrückt wird.

Tastenbedienung

	250
Für Abschluß der Transaktion	5

Druck

05	*	2	50
	*	2	50 u

Hinweis

Falls eine Betragsregistrierung einer auf SICS programmierten Warengruppe oder PLU/Sub-Warengruppe jenen der Warengruppen oder PLUs/Sub-Warengruppen folgt, die nicht auf SICS programmiert wurden, wird die Transaktion nicht abgeschlossen und resultiert in einem normalen Verkauf.

2 Anzeige der Zwischensummen

Die Zwischensumme wird angezeigt, wenn die **#TMST** Taste gedrückt wird. Bei Betätigung dieser Taste wird die Zwischensumme sämtlicher Registrierungen angezeigt. Dabei erscheint das Symbol "α" im Display.

Hinweis Wenn Sie den Wunsch haben, einen Ausdruck der Zwischensumme mit der **#TMST** Taste zu erstellen, muß diese Einstellung durch Programmieren vorgenommen werden. Beziehen Sie sich auf "Programmierung für Zwischensummenausdruck" (auf Seite 31).

3 Abschluß einer Transaktion

■ Scheck- oder Kreditverkauf

Scheckverkauf

Am Ende der Transaktion die **CH** Taste drücken. Der Zahlungsbetrag kann wie im Barverkauf eingegeben werden und das Wechselgeld wird angezeigt.

Tastenbedienung

}
#TMST
1000 **CH**

Druck

*7•35 TL
*10•00 α
*2•65 →

*Zahlungsbetrag: Weniger als die programmierte Eingabestellenbegrenzung

Kreditverkauf

Am Ende der Transaktion die **CR** Taste drücken. Der Zahlungsbetrag kann nicht eingegeben werden.

Tastenbedienung

}
#TMST **CR**

Druck

*57•50 α

*Gesamtverkaufsbetrag: Weniger als die programmierte Eingabestellenbegrenzung

Gemischte Zahlung

Sie können gemischte Zahlung als Bar- und Scheckzahlung, Bar- und Kreditzahlung sowie Scheck- und Kreditzahlung vornehmen.

Tastenbedienung

}
#TMST
950 **TL/NS**
CR

Druck

*49•50 TL
*9•50 ←
*40•00 α

4 Berechnung der Mehrwertsteuer (MWSt)

■ Herausrechnendes MWSt-/aufschlagendes MWSt-System

Die Registrierkasse kann auf eines der folgenden sechs Steuersysteme programmiert werden.


Automatisch herausrechnendes MWSt-System 1-3 (Werkseitige Einstellung)

Dieses System berechnet bei der Saldierung die MWSt für die steuerpflichtigen Zwischensummen 1 bis 3, wobei die entsprechenden Prozentsätze eingesetzt werden.

Automatisch aufschlagendes MWSt-System 1-3

Dieses System berechnet bei der Saldierung die Steuern für die steuerpflichtigen Zwischensummen 1 bis 3, wobei die entsprechenden Prozentsätze eingesetzt und die berechneten Steuern den Zwischensummen zugeschlagen werden.


Manuell herausrechnendes MWSt-System 1-3



Dieses System ermöglicht die Berechnung der MWSt für die steuerpflichtigen Zwischensummen 1 bis 3. Diese Berechnung wird mit den entsprechenden programmierten Prozentsätzen ausgeführt, wenn die **VAT** Taste unmittelbar nach Drücken der **#TM/ST** Taste betätigt wird.


Manuell herausrechnendes MWSt-System 1

Zur Benutzung eines programmierten Prozentsatzes



Dieses System ermöglicht die MWSt-Berechnung für die Zwischensumme. Diese Berechnung wird mit den programmierten MWSt-1-Prozentsatz ausgeführt, wenn die **VAT** Taste unmittelbar nach Drücken der **#TM/ST** Taste betätigt wird. Dieses System erlaubt die manuelle Eingabe eines MWSt-Satzes (0.0001 bis 99.9999).

Manuell aufschlagendes MWSt-System 1-3



Dieses System ermöglicht die Berechnung der Steuer für die steuerpflichtigen Zwischensummen 1 bis 3. Diese Berechnung wird mit den entsprechenden programmierten Prozentsätzen ausgeführt, wenn die **VAT** Taste unmittelbar nach Drücken der **#TM/ST** Taste betätigt wird. Nach der Berechnung muß die Transaktion abgeschlossen werden.

Automatisch aufschlagendes MWSt-System 1-2 und automatisch herausrechnendes MWSt-System 3

Dieses System ermöglicht die Berechnung der Steuer in Kombination mit dem automatisch aufschlagenden MWSt-System 1-2 und dem automatisch herausrechnenden MWSt-System 3.

Die Kombination besteht aus dem herausrechnenden MWSt-System 3 sowie dem aufschlagenden MWSt-System 1 oder 2 zugeordnet für jeden Posten.

Der Steuerbetrag errechnet sich automatisch aus den entsprechenden programmierten Prozentsätzen.

Hinweis

- Steuerzuordnung eines PLUs hängt von der Steuerzuordnung der dem PLU zugeordneten Warengruppe ab.
- Das entsprechende MWSt-Symbol kann an der fixierten rechten Position neben dem jeweiligen Betrag auf dem Kassensbon wie folgt ausgedruckt werden:

MWSt 1	→	VT1	Steuer 1	→	TX1
MWSt 2	→	VT2	Steuer 2	→	TX2
MWSt 3	→	VT	Steuer 3	→	TX

Wenn unterschiedliche MWSt-Sätze einer Warengruppe oder einem PLU zugeordnet sind, wird das Symbol der niedrigsten Nummer, die dem entsprechenden MWSt-Satz zugeordnet ist, ausgedruckt. Für näherer Einzelheiten sprechen Sie bitte mit Ihrem Fachhändler.

Tastenbedienung

550
#TM/ST
 (Wenn das manuell herausrechnende **VAT**
 MWSt-System 1-3 gewählt wurde) **TLNS**

Druck

```

0 4  * 5 • 5 0
      * 5 • 5 0  $I
      * 0 • 2 1  VI 2
      * 5 • 5 0  u
  
```

5 Unterschiedliche Registrierungen

■ Prozentberechnungen (Aufschlag oder Abschlag)

- Ihre Registrierkasse ermöglicht Prozentberechnungen nach der Registrierung eines Einzelpostens oder für eine Verkaufszwischensumme, abhängig von der Programmierung.
- Prozentsatz: 0.01 bis 100.00% (abhängig von der Programmierung) [Anwendung des programmierten Prozentsatzes (falls programmiert) und manuelle Eingabe des Prozentsatzes]

Prozentberechnung für die Zwischensumme

Tastenbedienung	Druck
140 <input type="text" value="1"/>	01 *1.40
570 <input type="text" value="2"/>	02 *5.70
#TMST	*7.10 ST
%1	- 10.00% 1
TLNS	- *0.71
	*6.39 u

(Wenn ein Abschlag von 10% für die %1 Taste programmiert ist)

Prozentberechnung für Postenregistrierungen

Tastenbedienung	Druck
800 <input type="text" value="1"/>	01 *8.00
%2	15.00% 2
2 PLU	*1.20
7 <input type="text" value="5"/>	002# *5.00
%2	7.5% 2
TLNS	*0.38
	*14.58 u

(Wenn ein Aufschlag von 15% für die %2 Taste programmiert ist)

■ Abschlags-Registrierungen

Ihre Registrierkasse ermöglicht den Abschlag eines bestimmten programmierten Betrags oder eines manuell eingegebenen Betrags (Der Betrag muß unter der oberen Eingabe-Betragsgrenze liegen). Die Berechnungen können je nach Programmierung nach der Registrierung eines Einzelpostens oder der Ermittlung der Zwischensumme erfolgen.

Abschlag für die Zwischensumme

Tastenbedienung	Druck
575 <input type="text" value="1"/>	01 *5.75
10 PLU	010# *7.15
#TMST	*12.90 ST
100 <input type="text" value="0"/>	- *1.00-
TLNS	*11.90 u

Abschlag für Postenregistrierungen

Tastenbedienung	Druck
675 <input type="text" value="2"/>	02 *6.75
<input type="text" value="0"/>	- *0.75-
TLNS	*6.00 u

(Wenn ein Abschlagsbetrag von 0.75 programmiert ist)

■ Retourenregistrierungen

Falls der Retourenposten in eine Warengruppe registriert wurde, den Retourenbetrag eingeben, danach die RF Taste und die entsprechende Warengruppentaste in dieser Reihenfolge drücken. Falls der Retourenposten in ein PLU registriert wurde, den entsprechenden PLU-Code eingeben und danach die Tasten RF und PLU betätigen.

Tastenbedienung	Druck
250 RF <input type="text" value="1"/>	01- *2.50f
10 RF PLU	010#
TLNS	- *7.15f
	*9.65 →

■ Ausdrucken von nichtaddierenden Nummern


Eine nichtaddierende Nummer (z.B. eine Kundennummer oder Kreditkartennummer) von maximal 8 Stellen eingeben und die #TMST Taste betätigen. Die Eingabe kann zu jedem Zeitpunkt während der Verkaufsregistrierung erfolgen. Ihre Registrierkasse druckt die Nummer sofort aus.

Tastenbedienung	Druck
1230 #TMST	#00001230
1500 <input type="text" value="1"/>	01 *15.00
CR	*15.00 u

6 Zahlungshandhabung

■ Fremdwährungsumrechnung

Ihre Registrierkasse läßt Zahlungen in Fremdwährung zu. Durch Drücken der **EX** Taste wird eine Zwischensumme in Fremdwährung berechnet.

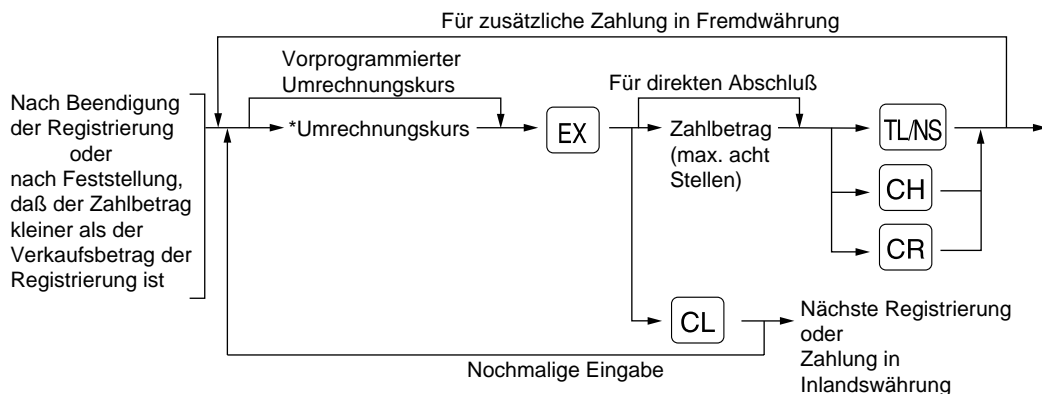

*Umrechnungskurs: 0.000000 bis 999.999999

Hinweis

- Wenn das Zahlungsgeld zu niedrig ist, wird die Differenz in der Inlandswährung angezeigt.
- Die Verwendung der Kredit- und Scheckzahlung ist von der Programmierung des Umrechnungskurses abhängig (nur bei programmiertem Umrechnungskurs).
- Wenn der programmierte Kurs verwendet wird, wird ein programmiertes Fremdwährungssymbol ausgedruckt.
- Wenn Sie den Wunsch haben, den Umrechnungskurs auf dem Kassenbon/Journalstreifen auszudrucken, sprechen Sie bitte mit Ihrem Fachhändler.

Verwendung des programmierten Umrechnungskurses

Tastenbedienung	Druck
2300 <input type="text"/>	01 *23•00
Fremdwährungs- umrechnung → 4650 <input type="text"/>	02 *46•50
Zahlungsbetrag in Fremdwährung → 15000 TL/NS	*69•50 TL
	x
	135•93
	150•00 +
	*7•19 →

Verwendung des manuell einzugebenden Umrechnungskurses

Tastenbedienung	Druck
2300 <input type="text"/>	01 *23•00
4650 <input type="text"/>	02 *46•50
1 • 0190 EX	*69•50 TL
10000 TL/NS	x
	70•82
	100•00 +
	*28•63 →

■ Registrierungen für bezahlte Rechnungen

Betrag*
(max. acht Stellen)

RA

(Nur Barzahlung möglich.)

*Weniger als die programmierte
Eingabestellenbegrenzung

Tastenbedienung

4800 RA

Druck

* 4 8 • 0 0 ◀

■ Ausgabenregistrierungen

Betrag*
(max. acht Stellen)

RCPT/PO

(Nur Barzahlung möglich.)

*Weniger als die programmierte
Eingabestellenbegrenzung

Tastenbedienung

3000 RCPT/PO

Druck

* 3 0 • 0 0 ▶

■ Kein Verkauf (Geldwechsel)

Einfach die **TLNS** Taste drücken, ohne irgendeine Registrierung vorzunehmen. Die Schublade öffnet sich und die Registrierkasse druckt "NS" auf dem Journalstreifen oder auf dem Kassenbon aus.

NS

7 Kassenbonausstellung nach Abschluß der Transaktion

Falls Ihr Kunde nach Abschluß der Transaktion einen Kassenbon haben möchte, wenn die Kassenbonfunktion deaktiviert ist, einfach die **RCPT/PO** Taste drücken, um einen Kassenbon auszudrucken.

Hinweis

- Das Drücken der **RCPT/PO** Taste im OP X/Z-Modus vor eine Registrierung schaltet die Kassenbonfunktion ein bzw. aus.
- Wenn mehr als 64 Zeilen eingegeben werden, wird ein Gesamtbon ausgestellt.

8 Registrierungen mit der Automatik-Eingabetaste (**AUTO** Taste)

Sie können eine programmierte Transaktion ausführen, indem Sie einfach die entsprechende Automatik-Eingabetaste drücken. Für die Programmierung der **AUTO** Taste beziehen Sie sich auf die Seite 32.

Tastenbedienung

AUTO₁ TLNS

(AUTO₁ = 2 PLU)

Druck

0 0 2 # * 5 • 0 0

* 5 • 0 0 ▶

9

Die programmierte Eingabestellenbegrenzung kann durch Eingabe in der MGR-Betriebsart überschrieben werden.

Verfahren

1. Das Funktionsschloß mit dem Managerschlüssel (MA) auf die Position MGR stellen.
2. Die Eingabe für das Überschreiben vornehmen.

Beispiel

In diesem Beispiel wurde die Registrierkasse so programmiert, daß keine Abschläge über 2 Stellen stattfinden dürfen.

Tastenbedienung

Eingaben in der REG-Betriebsart

1500	<input type="text" value="2"/>	
250	<input type="text" value="⊖"/>	... Fehler
	<input type="text" value="CL"/>	

Das Funktionsschloß auf die Position MGR stellen.

250

Das Funktionsschloß zurück auf die Position REG stellen.

TLNS

KORREKTUREN

1 Korrektur der letzten Registrierung (Sofortstorno)

Falls Sie durch Zufall eine falsche Warengruppen-, PLU/Sub-Warengruppen-, Prozent- (%1 und %2), Abschlags- (⊖) oder Retourenregistrierung durchgeführt haben, können Sie diese falsche Registrierung durch Drücken der ∞ Taste sofort nach der falschen Registrierung stornieren.

Tastenbedienung



1250 ₁
 ∞
328 ₂
28 \ominus
 ∞
250 RF ₁
 ∞
 TL/NS

Druck


01 *12.50
01-*12.50u
02 *3.28
- *0.28-
*0.28u
01- *2.50f
01 *2.50u

*3.28 u

2 Korrektur der vorletzten bzw. früheren Registrierung (indirekter Storno)

Sie können jede falsche Warengruppenregistrierung, PLU/Sub-Warengruppenregistrierung oder Artikel-Retourenregistrierung während einer Transaktion durch Drücken der  Taste stornieren, falls Sie die fehlerhafte Registrierung vor Abschluß der Transaktion finden (z.B. vor dem Drücken der  Taste).

Tastenbedienung

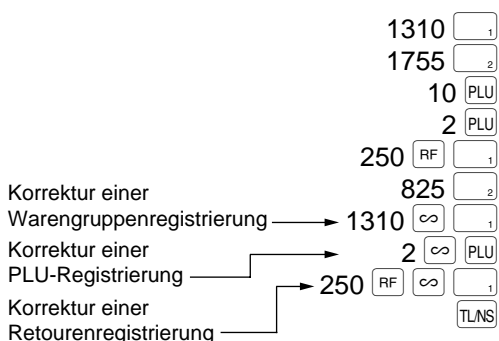

Druck

```


01 *13•10
02 *17•55
010#*7•15
002#*5•00
01- *2•50#
02 *8•25
01-*13•10^
002#
- *5•00^
01 *2•50^

*32•95 a
    
```

3 Zwischensummenstorno

Sie können eine vollständige Transaktion stornieren. Sobald eine Zwischensummenstornierung ausgeführt wird, wird die Transaktion abgebrochen und die Registrierkasse gibt einen Kassensbon aus.

Tastenbedienung

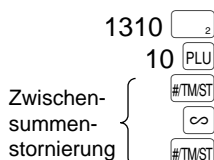


Druck

```

02 *13•10
010#*7•15
*20•25 $
-*20•25^
*0•00 R
    
```

4 Korrektur nach Abschluß einer Transaktion

Falls Sie irgendeine fehlerhafte Registrierung während eines Zahlungsvorgangs oder nach Abschluß einer Transaktion finden, können Sie die vollständige Registrierung gemäß dem folgenden Verfahren im Stornomodus stornieren. (Falls Sie diese während eines Zahlungsvorgangs finden, aktivieren Sie den Stornomodus nach Abschluß einer Transaktion.)

1. Das Funktionsschloß mit dem Managerschlüssel (MA) in die  Position bringen, um den Stornomodus zu aktivieren.
2. Nun die auf dem Kassensbon ausgedruckten Fehlregistrierungen wiederholen. (Dadurch werden sämtliche Daten der fehlerhaften Transaktion aus dem Speicher der Registrierkasse gelöscht und dann dem Stornomodus-Summenspeicher zugeschlagen.)

Annullierter Kassensbon

```

26-03•01




02 *10•00
03 *1•50

*11•50 a

000#0024 ^
15-49 1
    
```

Stornomodus-Symbol

ABRUF (X) UND NULLSTELLUNG (Z) VON UMSÄTZEN



- Wenn Sie die Umsätze vom Zeitpunkt der letzten Nullstellung an abrufen möchten, die Abruffunktion (X) benutzen. Dieser Abruf kann beliebig oft vorgenommen werden. Der Speicher der Registrierkasse wird dadurch nicht beeinflusst.
- Um den Speicher zu löschen, muß die Nullstellungsfunktion (Z) angewendet werden. Durch die Nullstellung werden sämtliche Umsätze ausgedruckt und der gesamte Speicher gelöscht (außer für GT, Nullstellungszähler und fortlaufende Nummer).

1 Kurzbeschreibung für den Abruf (X) und die Nullstellung (Z) von Umsatzberichten

X1/Z1-Umsatzberichte: Tagesumsatzberichte

X2/Z2-Umsatzberichte: Periodische (monatliche) Konsolidierungsberichte

Bezeichnung	Funktionsschloßposition			Tastenbedienung
	OPX/Z	X1/Z1	X2/Z2	
Flash-Berichte: (Nur Anzeige) Um die Anzeige zu löschen, die CL Taste drücken oder in eine andere Funktionsschloßposition wechseln.	X	—	—	Warengruppentaste oder (SHIFT) → Warengruppentaste (Nur bei der ER-A180) : Warengruppen-Umsatz (X) Taste: Kassensoll (TLNS) Taste: Gesamtumsatz
Allgemeiner Umsatzbericht	—	X1, Z1	X2, Z2	Abruf Nullstellung → (TLNS)
Einzelkassiererbericht	X, Z	—	—	Abruf Nullstellung → (CASH #) (Bericht des gegenwärtig angemeldeten Kassierers)
Gesamtkassiererbericht	—	X1, Z1	—	Abruf Nullstellung → (CASH #)
PLU-Umsatzbericht (von - bis)	—	X1, Z1	—	Alle PLUs Start-PLU-Code → (X) → End-PLU-Code → Abruf Nullstellung → (PLU)
Stunden-Umsatzbericht	—	X1, Z1	—	Abruf Nullstellung → (#TMST)

Hinweis

- In den Berichten werden Nullumsätze nicht ausgedruckt; der Ausdruck wurde auf Unterdrücken programmiert. (Beziehen Sie sich hierfür auf die "Programmierung des Druckformats".)
- "X" bedeutet "Abruf" und "Z" bedeutet "Nullstellung" in den Berichten.

2 Berichtsbeispiele

■ Allgemeiner Umsatzbericht

• Beispiel für X1-Bericht

1	X	Abrufsymbol*1
# 01		Warengruppennummer
41 • 50	h	Umsatzmenge
* 2760 • 78		Umsatzbetrag
# 02		
18 • 00	h	
* 352 • 93		
12 • 00	h	
* 162 • 50		
* 3432 • 71	tl	Warengruppen-Gesamtsumme
3	h	Zwischensummen ☉-Zähler und Gesamtsumme
- * 3 • 00	-	
1	h	Zwischensummen %1-Zähler und Gesamtsumme
- * 0 • 71	% 1	
1	h	Zwischensummen %2-Zähler und Gesamtsumme
* 1 • 75	% 2	
* 3430 • 75	tl	Nettogesamtumsatz
* 3189 • 50	VI St	Steuerpflichtiger Umsatz 1
* 289 • 95	VI 1	Gesamt Mehrwertsteuer-Betrag 1
* 104 • 10	VI St	Steuerpflichtiger Umsatz 2
* 4 • 96	VI 2	Gesamt Mehrwertsteuer-Betrag 2
* 102 • 65	VI St	Steuerpflichtiger Umsatz 3
* 3 • 95	VI	Gesamt Mehrwertsteuer-Betrag 3
* 298 • 86	IX tl	Gesamt Mehrwertsteuer-Betrag
1	h	Posten ☉-Zähler und Gesamtsumme
- * 0 • 75	-	
2	h	Posten %1-Zähler und Gesamtsumme
- * 4 • 90	% 1	
6	h	Posten %2-Zähler und Gesamtsumme
* 1 • 05	% 2	
6	h	Retourenzähler und Gesamtsumme
* 28 • 95	h	
9	h	Stornierungszähler und Gesamtsumme (direkte + indirekte Stornos)
* 54 • 16	h	
1	h	Zwischensummen-Stornierungszähler und Gesamtsumme
* 20 • 25	st	
5	h	Stornomodus-Postenzähler und Gesamtsumme
* 33 • 00	h	
3	h	Stornomodus-Transaktionszähler und Gesamtsumme
* 33 • 00	h	

1	h	Zähler für bezahlte Rechnung und Gesamtsumme
* 48 • 00	h	
1	h	Ausgabenzähler und Gesamtsumme
* 30 • 00	h	
4	h	Kein-Verkauf-Zähler
35	h	Barverkaufszähler und Gesamtsumme
* 2762 • 64	h	
1	h	Scheckverkaufszähler und Gesamtsumme
* 10 • 00	h	
3	h	Kreditverkaufszähler und Gesamtsumme
* 112 • 50	h	
3	h	Fremdwährung (programmierter Umrechnungskurs) Zähler, Gesamtsumme und Inlandswährungsbetrag
417 • 70	x	
* 309 • 02	1	
1	h	Scheck in Fremdwährung (programmierter Umrechnungskurs)
41 • 78	x	
* 41 • 00	1	
3	h	Kredit in Fremdwährung (programmierter Umrechnungskurs)
158 • 98	x	
* 156 • 00	1	
1	h	Fremdwährung (manuell eingetragener Umrechnungskurs)
100 • 00	x	
* 98 • 13	2	
45	h	Kundenzähler
* 3430 • 75	tl	Gesamtumsatz
* 2722 • 10	st	Kassensoll (Bar)

*1: Im X2-Bericht wird "2" hier ausgedrückt.

*2: Wenn das automatisch aufschlagende MWSt-System 1-3, das manuell aufschlagende MWSt-System 1-3 oder die Kombination von dem automatisch aufschlagenden MWSt-System 1-2 und dem automatisch herausrechnenden MWSt-System 3 als Steuersystem gewählt wird, werden der Nettogesamtumsatz und die Steuern 1 bis 3 hier ausgedrückt.

* 283 • 96	IX St	Steuerpflichtiger Umsatz 1
* 28 • 40	IX 1	Gesamtsteuer-Betrag 1
* 25 • 00	IX St	
* 1 • 25	IX 2	
* 62 • 26	IX St	
* 2 • 49	IX	
* 32 • 14	IX tl	Gesamt Mehrwertsteuer/-Steuer-Betrag
* 403 • 36	VI	Nettogesamtumsatz + Steuerbetrag

• Beispiel für Z1-Bericht

1	Z	Nullstellungssymbol
0001	1	Nullstellungszähler für Z1-Bericht
*000000		
3755.62	GT	GT (Nettoendsumme)

Der nachfolgende Ausdruck hat das gleiche Format wie in dem Beispiel des X1-Berichts.

• Beispiel für Z2-Bericht

2	Z	Nullstellungssymbol
0001	1	Nullstellungszähler für Z1-Bericht
0001	2	Nullstellungszähler für Z2-Bericht
*000000		
3795.62	GT	GT (Nettoendsumme)

Der nachfolgende Ausdruck hat das gleiche Format wie in dem Beispiel des X1-Berichts.

■ Kassiererberichte

Einzelkassiererbericht

• Beispiel für X1-Bericht

	X	Abrufsymbol*
# 1		Kassierercode
46	1	Kundenzähler
*3453.75	1	Gesamtumsatz
9	1	Stornierungszähler und Gesamtsumme (direkte + indirekte Stornos)
*54.16	1	
1	1	Zwischensummen-Stornierungszähler und Gesamtsumme
*20.25	1	
5	1	Stornomodus-Postenzähler und Gesamtsumme
*33.00	1	
3	1	Stornomodus-Transaktionszähler und Gesamtsumme
*33.00	1	

*: Wenn ein Z-Bericht erstellt wird, wird "Z" ausgedruckt.

Gesamtkassiererbericht

Der Ausdruck hat das gleiche Format wie die Berichtsbeispiele für die einzelnen Kassierer. Die Umsatzen Daten der Kassierer werden in der Reihenfolge der Kassierercodenummern ausgedruckt (von #1 bis #6 bei der ER-A160 und von #1 bis #8 bei der ER-A180).

■ Stunden-Umsatzbericht

• Beispiel für X1-Bericht

1	X	Abrufsymbol*
10-00		Uhrzeit
13	1	Kundenzähler
*119.97		Gesamtumsatz
11-00		
18	1	
*146.89		
18-00		
16	1	
*86.84		

*: Wenn ein Z-Bericht erstellt wird, wird "Z" ausgedruckt.

■ PLU-Umsatzbericht


• Beispiel für X1-Bericht

1	X	Abrufsymbol*
001	#	PLU-Code
19.00	1	Umsatzmenge und Gesamtsumme
*19.00		
002	#	
10.00	1	
*43.00		
003	#	
3.00	1	
*12.00		
004	#	
2.00	1	
*6.00		
005	#	
7.00	1	
*7.50		

*: Wenn ein Z-Bericht erstellt wird, wird "Z" ausgedruckt.


PROGRAMMIERUNG

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie Ihre Registrierkasse programmieren müssen. Programmieren Sie Ihre Registrierkasse mit allen für Ihr Geschäft erforderlichen Positionen/Artikel und folgen Sie dazu bitte den nachfolgenden Anweisungen.

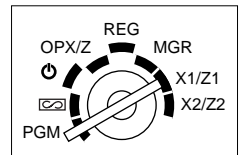

Hinweis In den nachstehenden Tastenbedienungsbeispielen weist eine Zahl wie 1234 die Zahl oder den Parameter aus, der mit den entsprechenden Zifferntasten eingegeben werden muß.

1 Programmierung des MWSt-/Steuersatzes

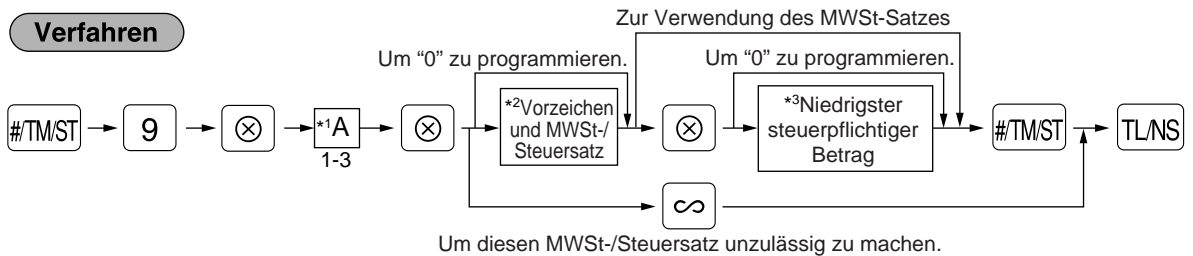

*1: MWSt-/Steuersatznummer (1-3)

*2: Vorzeichen und MWSt-/Steuersatz: YYYY.YYYY (X: Vorzeichen -/+ = 1/0, YYYY.YYYY: MWSt-/Steuersatz = 000.0001 bis 100.0000)

*3: Max. fünf Stellen: 0 bis 99999

Tastenbedienung		
#TM/ST	9	⊗
	2	⊗
	4	⊗
12	#TM/ST	TL/NS

Druck	
4 • 0000 % 12	MWSt-/Steuersatz
0 • 12	Niedrigster steuerpflichtiger Betrag

Hinweis Bei der Wahl des MWSt-Systems werden das Vorzeichen und der niedrigste steuerpflichtige Betrag ignoriert. Bei der Wahl des MWSt-Aufschlags-Systems sind diese gültig.

2 Programmierung für Warengruppen

Ihre Registrierkasse ist mit 5 Standard-Warengruppen (bei der ER-A160) oder 10 Standard-Warengruppen (bei der ER-A180) ausgestattet. Sie können die Anzahl der Warengruppen bis zu 15 (bei der ER-A160) oder 30 (bei der ER-A180) erhöhen.

■ Funktionsprogrammierung

Vorzeichen

Jede Warengruppe für normale Verkäufe (Plus-Warengruppen) oder für Minus-Transaktionen (Minus-Warengruppen) zuordnen.

Steuerstatus

Jeder Warengruppe einen Steuerstatus zuordnen. Wenn bei einer Transaktion Eingaben in steuerpflichtige Warengruppen vorgenommen werden, wird die Steuer gemäß des zugeordneten Steuersatzes unmittelbar nach Abschluß der Transaktion berechnet.

SICS (Einzelposten-Barverkauf)


Wenn es sich um die erste Registrierung für eine Warengruppe handelt, die für SICS programmiert wurde, wird der Verkauf unmittelbar nach der Betätigung der Warengruppentaste abgeschlossen.

Eingabestellenbegrenzung

Die Anzahl der zulässigen Stellen für den maximalen Eingabebetrag für jede einzelnen Warengruppe programmieren. Die obere Eingabe-Betragsgrenze ist bei Operationen in der REG-Betriebsart effektiv und kann in der MGR-Betriebsart außer Kraft gesetzt werden.

Verfahren

Um alle Positionen mit Null zu programmieren.

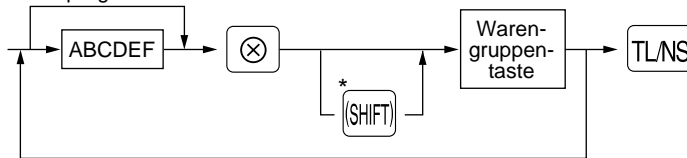

Um eine andere Warengruppe zu programmieren.

*Zur Umschaltung der Warengruppentaste die Warengruppen-Umschalttaste an dieser Stelle betätigen. (Nur bei der ER-A180)

* Positionen:	Auswahl:	Eingabe:
A Vorzeichen	Minus-Warengruppe	1
	Plus-Warengruppe	0
B Herausrechnende MWSt 3 oder aufschlagende MWSt 3	Ja	1
	Nein	0
C Herausrechnende MWSt 2 oder aufschlagende MWSt 2	Ja	1
	Nein	0
D Herausrechnende MWSt 1 oder aufschlagende MWSt 1	Ja	1
	Nein	0
E SICS/Normal	Einzelposten-Barverkauf (SICS)	1
	Normal	0
F Eingabestellenbegrenzung		0-7

Tastenbedienung

011007 
 

Druck

03 07 — SICS/Normal, Eingabestellenbegrenzung (E, F)
 110 — Steuerstatus (BCD)
 0•00 — Vorzeichen (A)


Hinweis

- Das Steuersystem Ihrer Registrierkasse wurde werkseitig auf automatisch herausrechnende MWSt-Berechnung 1 - 3 eingestellt. Wenn Sie den Wunsch haben, die automatisch aufschlagende MWSt-Berechnung 1 - 3, die manuell herausrechnende MWSt-Berechnung 1 - 3, die manuell herausrechnende MWSt-Berechnung 1, die manuell aufschlagende MWSt-Berechnung 1 - 3 sowie die Kombination von automatisch aufschlagender MWSt-Berechnung 1 - 2 und automatisch herausrechnender MWSt-Berechnung 3 zu benutzen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Fachhändler.
- Wenn die Kombination der automatisch aufschlagenden MWSt-Berechnung 1 - 2 und der automatisch herausrechnenden MWSt-Berechnung 3 gewählt wird, kann eine der Mehrwertsteuern 1 - 2 zusammen mit der Mehrwertsteuer 3 (B) verwendet werden. Beispiel: BCD = 101 oder 110

Einzelpreis

Verfahren

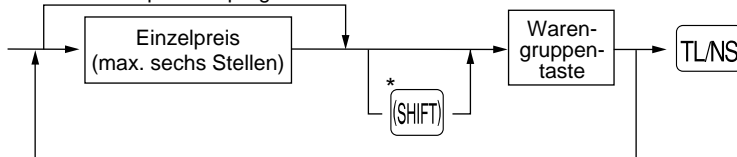

Um einen Nullpreis zu programmieren.



Um eine andere Warengruppe zu programmieren.

*Zur Umschaltung der Warengruppentaste die Warengruppen-Umschalttaste an dieser Stelle betätigen. (Nur bei der ER-A180)

Tastenbedienung

1000 


Druck

01 07 — Einzelpreis
 001
 10•00

3 Programmierung für PLUs (Einzelartikel)

■ Einzelpreis und zugeordnete Warengruppe

Einzelpreis (max. sechs Stellen)


Normalerweise werden Sie Einzelpreise für individuelle PLUs als PLU-Einzelpreise programmieren. Falls Sie den Einzelpreis "0" für ein PLU programmieren, können Sie nur die Verkaufsmenge in das PLU eingeben, d.h. das PLU kann nur als Zähler verwendet werden.

Zugeordnete Warengruppe

Wenn ein PLU einer Warengruppe zugeordnet ist, hängen die folgenden Funktionen des PLUs von der Programmierung für die entsprechende Warengruppe ab.

- Steuerstatus, Eingabestellenbegrenzung (nur für Sub-Warengruppen), Einzelposten-Barverkauf und Vorzeichen


Verfahren

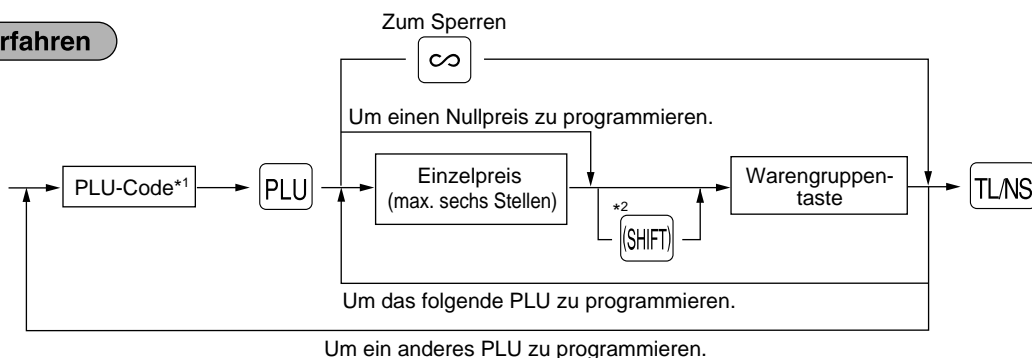


*1: 1 bis 200 (bei der ER-A160) oder 1 bis 400 (bei der ER-A180)

*2: Zur Umschaltung der Warengruppentaste die Warengruppen-Umschalttaste an dieser Stelle betätigen. (Nur bei der ER-A180)

Tastenbedienung




Druck



■ PLU-/Sub-Warengruppen-Modus

Wenn der PLU-Modus gewählt wird (z.B. automatische Festpreisregistrierung), können Einzel-PLU-Eingaben durch Eintippen der zugeordneten Codes und anschließendes Drücken der [PLU] Taste vorgenommen werden. Wenn der Sub-Warengruppen-Modus gewählt wird, müssen die folgenden Tastenbedienungen ausgeführt werden: Den Preis eingeben, die [AMT] Taste drücken, den PLU-Code eingeben und die [PLU] Taste drücken.

Verfahren

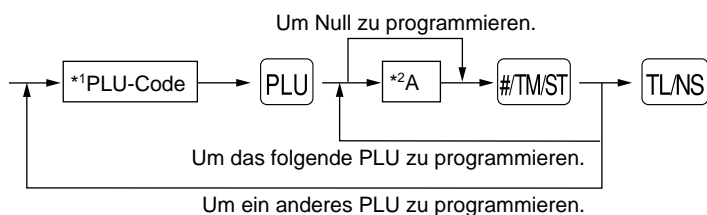


*1: 1 bis 200 (bei der ER-A160) oder 1 bis 400 (bei der ER-A180)

*2: 0 für Sub-Warengruppen-Modus oder 1 für PLU-Modus

Tastenbedienung



Druck




4 Programmierung verschiedener Tasten

■ Programmierung von Prozentsatz und Fremdwährungs-Umrechnungskurs (%, EX)

Verfahren

Um Null zu programmieren.

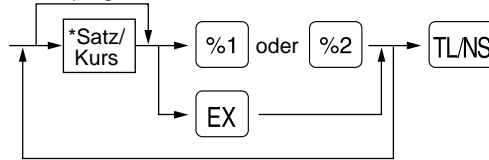

Um einen anderen Satz/Kurs zu programmieren.

*: Satz/Kurs

0.00 - 100.00 (Prozentsatz)

0.000000 - 999.999999

(Fremdwährungs-Umrechnungskurs)

Tastenbedienung

10 • 25 %1
0 • 6068 EX
TL/NS

Druck

```

      000
    100•00
  - 10•25% 1
    0021 x
    0•6068
      00
  
```

Prozentsatz

Fremdwährungs-Umrechnungskurs (0.606800)


Hinweis

Der Dezimalpunkt muß verwendet werden, wenn es sich um Nachkommastellen handelt.

■ Programmierung des Abschlagsbetrags (⊖)

Verfahren

Um Null zu programmieren.



Tastenbedienung

1000 ⊖
TL/NS

Druck

```

      007
    - 10•00-
  
```


Abschlagsbetrag

■ Programmierung der Prozentsatzbegrenzung (⊗)

Sie können die obere Prozentsatzgrenze bei Prozentsatzeingaben programmieren. Prozenteingaben, die den oberen Grenzwert überschreiten, können im MGR-Modus überschrieben werden.

Verfahren

Um Null zu programmieren.



Um eine andere Prozenttaste zu programmieren.

Hinweis

10% können als 1 0 oder 1 0 • 0 0 eingegeben werden. Die Taste • ist ausschließlich für Nachkommastellen erforderlich.

Tastenbedienung

#TM/ST 10 ⊗
15 • 00 %1
TL/NS

Druck

```

      000
    15•00
  - 10•25% 1
  
```

Prozentsatzgrenze

■ Programmierung der Funktionsparameter für die Tasten \ominus und $\%$

+/- Vorzeichen

Durch die Programmierung des Vorzeichens +/- werden die Aufschlags- oder Abschlagsfunktion für jede Taste zugeordnet.

Posten % / Posten \ominus

Prozent-/Rabattberechnung für Einzelwarengruppe und -PLU


Zwischensumme % / Zwischensumme \ominus

Prozent-/Rabattberechnung für die Zwischensummen

Eingabestellenbegrenzung (nur für Rabatttaste)

Die Begrenzung ist für REG-Modus-Operationen aktiviert, kann aber im MGR-Modus überschrieben werden.

Verfahren

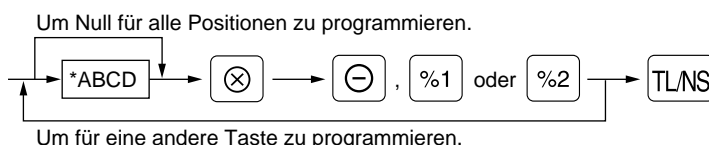

* Positionen:	Auswahl:	Eingabe:
A Vorzeichen +/-	+ Vorzeichen (Aufschlag)	0
	- Vorzeichen (Abschlag)	1
B Posten % / Posten \ominus	Ermöglichen	0
	Sperren	1
C Zwischensumme % / Zwischensumme \ominus	Ermöglichen	0
	Sperren	1
D Eingabestellenbegrenzung*		0-7

* Beim Programmieren von Prozenttasten ist immer 0 einzugeben.

Die Voreinstellung ist ABCD = 1007 für die \ominus Taste und ABCD = 1000 für die $\%$ Taste.

Tastenbedienung

1006 \otimes
 \ominus TL/NS

Druck

006 — Von links, BCD
- 10.00 - Vorzeichen

■ Programmierung der Funktionsparameter für die EX Taste

Eingabewahl für Fremdwährungs-Umrechnungskurs

Die Voreinstellung und manuelle Eingabe des Fremdwährungs-Umrechnungskurses kann ermöglicht oder gesperrt werden.


Anzahl der Nachkommastellen

Die Anzahl der Nachkommastellen, die auf den Kassensbons für den Fremdwährungsbetrag ausgedruckt werden sollen, kann programmiert werden.

Fremdwährungssymbol

Das Fremdwährungssymbol für die EX Taste wird bei Bezahlung mit Fremdwährung ausgedruckt, deren Umrechnungskurs durch Programmierung bestimmt wurde.


Verfahren



* Positionen:	Auswahl:	Eingabe:
A Manuelle Kurseingabe	Ermöglichen	0
	Sperren	1
B Festkurseingabe	Ermöglichen	0
	Sperren	1
C Anzahl der Nachkommastellen		0-3
D Fremdwährungssymbol	★	0
	(Leerstelle)	1
	€	2

Die Voreinstellung ist ABCD = 0021.

Tastenbedienung

0001 
EX 


Druck

0001 x — Von links, ABCD
0 • 6068
00

■ Programmierung der Eingabestellenbegrenzung für die Tasten , , und

Die Eingabestellenbegrenzung ist im REG-Modus aktiviert, kann jedoch im MGR-Modus überschrieben werden. Wenn "0" eingestellt ist, wird die Funktion der entsprechenden Taste gesperrt.

Verfahren

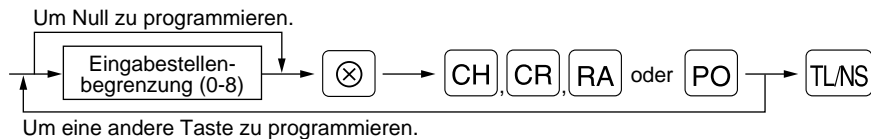

Tastenbedienung



8  CR 

Druck

8 α — Eingabestellenbegrenzung

5 Programmierung verschiedener Funktionen


Hinweis

- Beim Eingeben einer Nummer nach dem Drücken der ersten  Taste niemals eine falsche Nummer eingeben. Die im "Verfahren" angegebene Nummer eingeben.
- Sie können die Programmierung fortsetzen, bis die  Taste für die in diesem Abschnitt beschriebene Programmierung gedrückt wird. Um mit der Programmierung fortzufahren, ist von der ersten numerischen Tasteneingabe aus zu wiederholen.

■ Einstellung der Maschinenummer

Wenn Ihr Geschäft zwei oder mehrere Registrierkassen besitzt, ist es vorteilhaft, unterschiedliche Maschinenummern zu schaffen, um die Unterscheidung der Registrierkassen zu ermöglichen.

Verfahren



Tastenbedienung

 1 
123  


Druck

1 2 3 #

■ Einstellung der fortlaufenden Nummer

Die fortlaufende Nummer wird mit jedem Ausdrucken eines Kassenbons um eins erhöht.

Verfahren

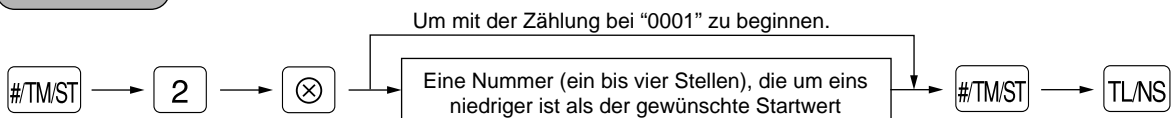

Tastenbedienung

 2 
1000  


Druck

1 0 0 0

■ **Programmierung zur Wahl für zusätzliche Funktionen**

Sie können die Vorgänge wie Ausgaben, Bezahlte Rechnung, Retouren, Kein Verkauf oder Storno im REG-Modus ermöglichen oder sperren. Ferner läßt sich festlegen, ob Mengenbruchwerte eingegeben werden können oder nicht.

Verfahren



* Positionen:		Auswahl:	Eingabe:
A	Ausgaben im REG-Modus	Ermöglichen	0
		Sperren	1
B	Bezahlte Rechnung im REG-Modus	Ermöglichen	0
		Sperren	1
C	Zwischensummen-Storno im REG-Modus	Ermöglichen	0
		Sperren	1
D	Indirekter Storno im REG-Modus	Ermöglichen	0
		Sperren	1
E	Direktstorno im REG-Modus	Ermöglichen	0
		Sperren	1
F	Retouren-Eingabe im REG-Modus	Ermöglichen	0
		Sperren	1
G	Kein Verkauf im REG-Modus	Ermöglichen	0
		Sperren	1
H	Eingabe von Mengenbruchwerten	Ermöglichen	0
		Sperren	1

Die Voreinstellung ist ABCDEFGH = 00000000.

Tastenbedienung

Druck

#00000100


■ **Programmierung des Druckformats**

Sie können folgende Programmierungen vornehmen:

- Druckertyp** - Verwendung des Druckers als Journaldrucker oder Kassensbondrucker
Wenn Sie den Journaldrucker als Drucker und den zwangsweisen Ausdruck vollständiger Informationen auf dem Journalstreifen wählen, muß die Kassensbon/Ausgabe-Funktion in den ON-Status gebracht werden.
- Kassenbonausdruck** - Detaillierter Bonausdruck oder Gesamtbonausdruck
Auf dem Gesamtbonausdruck werden die einzelnen Positionen nicht ausgedruckt.

- Datumsausdruck**
Ausdruck der fortlaufenden Nummer
Nullunterdrückung in den Berichten

Verfahren



* Positionen:	Auswahl:	Eingabe:
A Druckertyp	Journaldrucker	0
	Kassenbondrucker	1
B Kassenbonausdruck	Gesamt	0
	Detailliert	1
C Immer 0 eingeben.		0
D Datumsausdruck	Ja	0
	Nein	1
E Ausdruck der fortlaufenden Nr.	Ja	0
	Nein	1
F Immer 0 eingeben.		0
G Nullunterdrückung im PLU-Bericht	Ja	1
	Nein	0
H Nullunterdrückung im Allgemeinen/ Kassierer-/Stundenbericht	Ja	1
	Nein	0

Die Voreinstellung ist ABCDEFGH = 11000011.


Tastenbedienung

#TM/ST 6 ⊗
10000011 #TM/ST TL/NS

Druck

#10000011


■ Programmierung für Zwischensummenausdruck

Sie können durch die Programmierung wählen, ob der Zwischensummenausdruck durch Drücken der  Taste erfolgen soll oder nicht.

Verfahren

Um Null für alle Positionen zu programmieren.



* Positionen:	Auswahl:	Eingabe:
A - B Immer 0 eingeben.		0
C Zwischensummenausdruck durch Drücken der  Taste	Ja Nein	1 0
D - H Immer 0 eingeben.		0

Tastenbedienung

#TM/ST 7 ⊗
00100000 #TM/ST TL/NS

Druck

#00100000

■ Programmierung für das EURO-System

Für Einzelheiten bezüglich des EURO-Systems beziehen Sie sich bitte auf das Kapitel "EURO-PROGRAMMIERUNG".

Ausdruck der Gesamtsummen und Wechselgeldbeträge in Fremdwährung auf dem Kassenbon oder Journalstreifen

Die Gesamtsummen und Wechselgeldbeträge in Fremdwährung werden unter den Gesamtsummen und Wechselgeldbeträgen in Inlandswährung ausgedruckt.

Scheck- und Kredittransaktionen bei Zahlung mit Fremdwährung

Umrechnungungsverfahren

Für die Umrechnungsmethode der Inlandswährung in Fremdwährung kann "Division" oder "Multiplikation" gewählt werden. Die Berechnung ist wie folgt auszuführen:

Wenn "Division" gewählt wird:


Inlandswährungsbetrag ÷ Umrechnungskurs = Fremdwährungsbetrag

Wenn "Multiplikation" gewählt wird:

Inlandswährungsbetrag × Umrechnungskurs = Fremdwährungsbetrag

Verfahren

Um Null für alle Positionen zu programmieren.



* Positionen:	Auswahl:	Eingabe:
A Ausdruck der Gesamtsummen und Wechselgeldbeträge in Fremdwährung auf Kassenbon oder Journalstreifen	Ja	1
	Nein	0
B Immer 0 eingeben.		0
C Scheck- und Kredittransaktion bei Zahlung mit Fremdwährung	Ja	1
	Nein	0
D Umrechnungsverfahren	Division	1
	Multiplikation	0


Tastenbedienung




Druck


1 0 0 0

■ Programmierung der AUTO-Tasten


Wenn sie häufig durchgeführte Transaktionen oder Berichtserstellungen für die AUTO-Tasten programmieren, können diese Transaktionen und/oder Berichte abgerufen werden, indem Sie die entsprechenden AUTO-Tasten in der entsprechenden Betriebsart (REG, MGR, , OPX/Z, X1/Z1 oder X2/Z2) betätigen.

Verfahren

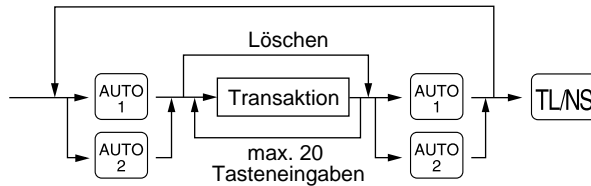

Programmierung für : Eingabe des PLU-Codes 2 (Festpreis: 1.50)

Tastenbedienung

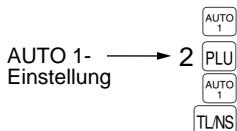



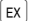

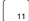





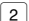
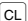



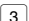
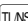
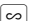

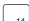




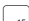
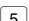
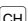




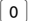

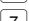
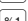











Druck

1

01	02
02	22

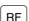Schritt
Tasten-Nr.

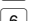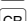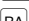Tastennummernliste

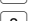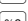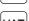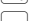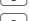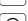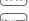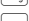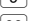Taste	Nr.	Taste	Nr.	Taste	Nr.	Taste	Nr.	Taste	Nr.
	00		11		21		51		61
	01		12		22		52		62
	02		13		23		53		63
	03		14		24		54		64
	04		15		25		55		65
	05		16		26		56		
	06		17		27		57		
	07		18		28		58		
	08		19		29		59		
	09		20		30		60		
	10								

6 Abruf gespeicherter Programminhalte

Tasteneingabefolge für den Abruf gespeicherter Programminhalte

Berichtsbezeichnung	Tasteneingabefolge
Genereller Programmierbericht	TLNS
Auto-Tasten-Programmierbericht	1 → TLNS
PLU-Programmierbericht	Start-PLU-Code → ⊗ → End-PLU-Code → PLU

Druckbeispiele

1 Genereller Programmierbericht

26-03-01	Datum
01	Warengruppennummer
07	Warengruppenfunktion (E und F)
001	Steuerstatus
10-00	Warengruppen-Einzelpreis mit Vorzeichen
02	07
000	
- 1-00	Negatives Vorzeichen
03	07
110	
0-00	
006	Abschlag
- 10-00-	Funktionsparameter (B-D)
000	Abschlagsbetrag mit Vorzeichen
15-00	Prozent
- 10-25% 1	Funktionsparameter (B-D)
000	Prozentsatzgrenze
100-00	Prozentsatz
- 0-00% 2	
8 α	Eingabestellenbegrenzung für CH
8 α	Eingabestellenbegrenzung für CR
8 ◀	Eingabestellenbegrenzung für RA
8 ▶	Eingabestellenbegrenzung für PO
0001 x	Fremdwährung
0-6068	Funktionsparameter (A-D)
00	Umrechnungskurs (0.606800)
#00000000	Wahl für zusätzliche Funktionen (A-H)
#11000011	Druckformat (A-H)
#00000000	Zwischensummenausdruck (nur C)
# 0000	EURO-Systemeinstellung (A-D)
10-0000% 1	MWSt-Satz*
.... 112	
.... 11	
123#1012	Maschinen-Nr./Fortlaufende Nummer
14-43 1	Uhrzeit/Kassierercode

* Wenn das automatisch aufschlagende MWSt-System 1-3, das manuell aufschlagende MWSt-System 1-3 oder die Kombination von dem automatisch aufschlagenden MWSt-System 1-2 und dem automatisch herausrechnenden MWSt-System 3 als Steuersystem gewählt wird, wird der niedrigste steuerpflichtige Betrag unter dem Steuersatz ausgedruckt.

4-0000% 11	Steuersatz
0-12	Niedrigster steuerpflichtiger Betrag
.... 112	
.... 11	

2 Auto-Tasten-Programmierbericht

# 1	Schritt
01 02	Tasten-Nr.
02 22	
# 2	
....	

3 PLU-Programmierbericht

001#02 1	PLU-Code
- 1-25	Modus-Parameter
002#01 1	Einzelpreis
0-00	Zugeordnete Warengruppennummer
003#01 1	
0-00	
004#01 1	
0-00	
005#01 1	
0-00	

EURO-PROGRAMMIERUNG

Ihre Registrierkasse kann für jeden einzelnen Zeitraum bei der Einführung der EURO-Währung modifiziert werden. Je nach dem Zeitpunkt der EURO-Einführung werden in der nachfolgenden Tabelle drei Zeiträume festgelegt.

Grundsätzlich läßt sich Ihre Registrierkasse für die EURO-Einführung durch Ausführung der Modifikation im X2/Z2-Modus automatisch modifizieren. Je nach den Erfordernissen sind jedoch zuvor einige Optionen einzustellen.

Verarbeitung der einzelnen Währungen in Ihrer Registrierkasse

	Zeitraum 1	Zeitraum 2	Zeitraum 3
	Nach der Einführung des EURO und vor der Zirkulation von EURO-Banknoten und -Münzen.	Nach der Zirkulation von EURO-Banknoten und -Münzen und bevor die nationale Währung aus dem Verkehr gezogen wird. (Koexistenz von EURO und nationaler Währung)	Nachdem die nationale Währung aus dem Verkehr gezogen ist.
Währung	EURO	Fremdwährungstaste (programmierter Umrechnungskurs)	Inlandswährung
	Nationale Währung (DM, F usw.)	Inlandswährung	Fremdwährungstaste (programmierter Umrechnungskurs)
	Fremdwährung	Fremdwährungstaste (manuelle Umrechnungskurseingabe)	Fremdwährungstaste (manuelle Umrechnungskurseingabe)

Druckbeispiele

Zeitraum 1

01	*1.00	
02	*2.00	
	*3.00	⌘ — Gesamtumsatz in nationaler Währung (als Inlandswährung)
	1.57€	— Gesamtumsatz in EURO*
	*5.00	← — Zahlung in nationaler Währung
	*2.00	→ — Wechselgeld in nationaler Währung
	1.05€	— Wechselgeld in EURO*

*: Der Ausdruck dient ausschließlich zu Informationszwecken.

Zeitraum 2

01	0.52€	
02	1.04€	
	1.56€	⌘ — Gesamtumsatz in EURO (als Inlandswährung)
	2.98	— Gesamtumsatz in nationaler Währung
	2.00€←	— Zahlung in EURO
	0.44€→	— Wechselgeld in EURO
	0.84	— Wechselgeld in nationaler Währung



*: Der Ausdruck dient ausschließlich zu Informationszwecken.

Zeitraum 3

01	1.00€	
01	2.00€	
	3.00€	⌘
	5.00€←	
	2.00€→	

■ Automatische Modifikation des Registrierkassen-Systems für die EURO-Einführung

Um Ihre Registrierkasse für die EURO-Einführung vorzubereiten, kann diese Modifikation automatisch ausgeführt werden. Entsprechend den Einführungsschritten läßt sich Ihre Registrierkasse auf den EURO abstimmen. Den Managerschlüssel (MA) in die **X2/Z2**-Position drehen und die folgende Tasteneingabefolge benutzen.



*A=1: Für Zeitraum 1 anwendbar

*A=2: Für Zeitraum 2 anwendbar

*A=3: Für Zeitraum 3 anwendbar

Hinweis

- Ein Kassierer muß vor diesem Vorgang angemeldet werden.
- Jeder einzelne Vorgang läßt sich nur einmal durch den Ersatz von "A=1", "A=2" und "A=3" durchführen. Wenn der Vorgang mit dem Ersatz von "A=2" zuerst durchgeführt wurde, läßt sich der Vorgang mit dem Ersatz von "A=1" nicht mehr erzielen. Wenn der Vorgang mit dem Ersatz von "A=3" zuerst durchgeführt wurde, läßt sich der Vorgang mit dem Ersatz von "A=1" und "A=2" nicht mehr erzielen.

Die näheren Einzelheiten für die automatisch erfolgende Modifikation des Registrierkassensystems sind wie folgt:

(Für die nachfolgend aufgeführten PGM-Funktionen ist auf die folgenden Abschnitte in dieser Anleitung Bezug zu nehmen: "Programmierung für das EURO-System" und "Programmierung der Funktionsparameter für die **EX** Taste".)

Wenn für "A" "1" gesetzt wird:

1. Ausstellung eines allgemeinen Z1-Berichts
2. Ausstellung eines allgemeinen Z2-Berichts
3. Programmierung von "Ausdruck" für die PGM-Funktion "Ausdruck der Gesamtsummen und Wechselgeldbeträge in Fremdwährung auf dem Kassenbon oder Journalstreifen"
4. Programmierung von "Division" für die PGM-Funktion "Umrechnungsverfahren"
5. Programmierung des EURO-Symbols (€) für das Währungssymbol der Fremdwährungstaste sowie die Programmierung von "2" für die Anzahl der Nachkommastellen beim Fremdwährungsbetrag
6. Programmierung für das Aktivieren der Rundungsfunktion für den Fremdwährungsbetrag

Nach der Ausführung des Verfahrens mit dem Ersatz von "1" ist der EURO als Fremdwährung zu betrachten. Hierfür die Fremdwährungstaste (**EX**) benutzen.

Wenn für "A" "2" gesetzt wird:

1. Ausstellung eines allgemeinen Z1-Berichts
2. Ausstellung eines allgemeinen Z2-Berichts
3. Nullstellung von GT
4. Programmierung von "Ausdruck" für die PGM-Funktion "Ausdruck der Gesamtsummen und Wechselgeldbeträge in Fremdwährung auf dem Kassenbon oder Journalstreifen"
5. Programmierung von "Multiplikation" für die PGM-Funktion "Umrechnungsverfahren"
6. Programmierung des EURO-Symbols (€) für das Inlandswährungssymbol sowie die Programmierung von "2" für die Anzahl der Nachkommastellen beim Inlandswährungsbetrag
7. Für die Programmierung des Währungssymbols und die Anzahl der Nachkommastellen beim Fremdwährungsbetrag werden die gleichen Parameter wie für die Inlandswährung verwendet.
8. Programmierung für das Aktivieren der Rundungsfunktion für den Fremdwährungsbetrag

Nach der Ausführung des Verfahrens mit dem Ersatz von "2" ist der EURO als Inlandswährung zu betrachten. Für die bisherige Inlandswährung die Fremdwährungstaste (**EX**) benutzen.

Da der EURO nach der Ausführung des Verfahrens mit dem Ersatz von "2" zu Ihrer Inlandswährung wird, müssen die Festpreise für jede Warengruppe und PLU verändert werden, um diese den EURO-Preisen vor der erneuten Bedienung der Registrierkasse anzugleichen. Eine Reihe anderer Tasten müssen ebenfalls umprogrammiert werden, damit Prozentwerte und Summen auf dem EURO basieren.

Wenn für "A" "3" gesetzt wird:

1. Ausstellung eines allgemeinen Z1-Berichts
2. Ausstellung eines allgemeinen Z2-Berichts
3. Nullstellung von GT
4. Programmierung von "Kein Ausdruck" für die PGM-Funktion "Ausdruck der Gesamtsummen und Wechselgeldbeträge in Fremdwährung auf dem Kassenbon oder Journalstreifen"
5. Programmierung von "Multiplikation" für die PGM-Funktion "Umrechnungsverfahren"
6. Programmierung des EURO-Symbols (€) für das Inlandswährungssymbol sowie die Programmierung von "2" für die Anzahl der Nachkommastellen beim Inlandswährungsbetrag
7. Programmierung für das Aktivieren der Rundungsfunktion für den Fremdwährungsbetrag

Nach der Ausführung des Verfahrens mit dem Ersatz von "3" ist der EURO als Inlandswährung zu betrachten. Wenn der Vorgang mit dem Ersatz von "2" bereits ausgeführt wurde, so wird "3. Nullstellung von GT" nicht ausgeführt.

Wenn der Vorgang mit dem Ersatz von "1" oder "2" bereits ausgeführt wurde, so wird das Währungssymbol der Fremdwährung mit einem Leerzeichen überschrieben.

Hinweis

- Wenn Sie den augenblicklichen Zustand der Registrierkasse überprüfen möchten, ist der Managerschlüssel (MA) in die X2/Z2-Position zu bringen und die folgende Tastenbedienung auszuführen.



	2	x
#800	1	

Augenblicklicher Zustand

■ Zusätzliche Programmierung für die EURO-Einführung

Der Inhalt der Programmierung für die Fremdwährungstaste (EX) läßt sich mit der Ausführung der Modifikation (im vorherigen Abschnitt beschrieben) nicht verändern.

Fremdwährungs-Umrechnungskurs für die EX Taste

Für die Zeiträume 1 und 2 ist der EURO-Umrechnungskurs einzugeben. Für nähere Einzelheiten der Programmierung beziehen Sie sich bitte auf den Abschnitt "Programmierung von Prozentsatz und Fremdwährungs-Umrechnungskurs".

Wahl der Umrechnungskurseingabe

Wenn EURO der Fremdwährungstaste zugeordnet ist, muß die Eingabe des programmierten Umrechnungskurses erfolgen. Dabei ist die Umrechnungskurseingabe für die Zeiträume 1 und 2 zu ermöglichen. Nähere Einzelheiten für die Programmierung sind dem Abschnitt "Programmierung der Funktionsparameter für die EX Taste" zu entnehmen.

Scheck-/Kreditzahlung

Für die Zeiträume 1 und 2 ist die Scheck-/Kreditzahlung für die Zahlung in Fremdwährung so zu aktivieren, daß Scheck- und Kreditzahlung für die EURO-Währung sowie für die nationale Währung verwendet werden können. Nähere Einzelheiten für die Programmierung sind dem Abschnitt "Programmierung für das EURO-System" zu entnehmen.

■ Anzeigen des Wechselgeldbetrags in der Fremdwährung

Wenn eine Wechselgeldbetrag angezeigt ist, kann durch Drücken der EX Taste der entsprechende Fremdwährungs-Wechselgeldbetrag angezeigt werden. Diese Funktion ist passend, wenn in den Zeiträumen 1 und 2 das Wechselgeld in der Fremdwährung ausgezahlt werden soll. Beim erneuten Drücken der EX Taste wird der Inlandswährungsbetrag wieder angezeigt.

Der Fremdwährungs-Wechselgeldbetrag kann unter den folgenden Bedienungen angezeigt werden:

- Wenn "Ausdruck" für die PGM-Funktion "Ausdruck der Gesamtsummen und Wechselgeldbeträge in Fremdwährung auf dem Kassenbon/Journalstreifen" programmiert ist.
- Wenn der Fremdwährungs-Umrechnungskurs nicht Null ist.

WARTUNG DURCH DEN BETRIEBER

1 Auswechseln der Batterien

Wenn das Symbol “ L ” (leere Batterie) am linken Rand des Displays erscheint, ist die Batteriespannung unter den erforderlichen Stand abgefallen. In diesem Fall müssen die Batterien innerhalb von zwei Tagen ersetzt werden.

Wenn das Symbol “ L ” (keine Batterie) am linken Rand des Displays erscheint, wurden entweder weniger als drei Batterien eingesetzt oder die Batterien sind restlos verbraucht. In diesem Fall müssen die Batterien sofort ersetzt werden.

Wenn die Stromzufuhr der Registrierkasse unbeabsichtigt unterbrochen wird oder wenn ein Stromausfall auftritt, werden alle programmierte Einstellungen auf ihre ursprünglichen Werte zurückgestellt. Außerdem werden sämtliche gespeicherte Daten gelöscht.

VORSICHT!


Falsch eingesetzte Batterien können platzen oder auslaufen, wodurch es zur Beschädigung der inneren Bauteile kommen kann.

Es sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen:

- Sicherstellen, daß die positiven (+) und negativen (-) Batteriepole jeder Batterie in die vorgeschriebenen Einbaurichtungen weisen.
- Niemals Batterien unterschiedlicher Typen zusammen verwenden.
- Niemals alte und neue Batterien zusammen verwenden.
- Niemals verbrauchte Batterien im Batteriefach belassen.
- Wenn die Registrierkasse für längere Zeit nicht in Betrieb genommen wird, müssen die Batterien entfernt werden. In diesem Fall werden die Daten und die durch den Benutzer programmierten Einstellungen gelöscht.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, das Batteriefach sofort reinigen und darauf achten, daß die Batterieflüssigkeit nicht auf die Haut oder in die Augen gelangt.
- Die Batterien niemals in brennbaren Abfall oder in offenes Feuer werfen.

Ersetzen der Batterien:

1. **Sicherstellen, daß das Netzkabel der Registrierkasse angeschlossen ist.**
2. Das Funktionsschloß auf “OP X/Z” drehen.
3. Die Druckwerkabdeckung abnehmen.
4. Den vor der Papierrollenaufnahme befindlichen Batteriefachdeckel öffnen und die alten Batterien herausnehmen.
5. Drei neue R6- oder LR6-Batterien (Größe “AA”) einsetzen. Sicherstellen, daß die positiven (+) und negativen (-) Batteriepole jeder Batterie in die vorgeschriebenen Einbaurichtungen weisen.
Wenn sie richtig eingesetzt werden, verschwindet das Symbol “ L ” oder “ L ”.
6. Den Batteriefachdeckel nun wieder schließen.
7. Die Druckwerkabdeckung wieder aufsetzen.

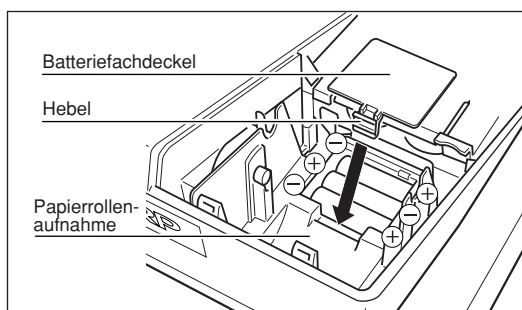

Rückansicht

2 Auswechseln der Papierrolle


Vorsichtsmaßnahmen: Äußerst vorsichtig verfahren, wenn die Druckwerkabdeckung abgenommen oder aufgesetzt wird, da es durch die manuelle Papierabtrennvorrichtung zu Verletzungen kommen kann.

■ Entfernen der Papierrolle



Rote Streifen auf der Papierrolle weisen auf das Ende der Papierrolle hin. Die Papierrolle muß dann durch eine neue ersetzt werden.



1. Die Druckwerkabdeckung abnehmen.
2. Das Funktionsschloß bei angeschlossenem Netzkabel auf "REG" drehen.

3. Wenn die Aufwickelspule nicht benutzt wird:


- Den Papierstreifen in der Nähe der Papierrolle abtrennen (siehe die zweite Abbildung), dann die verbrauchte Papierrolle herausnehmen.
- Den Rest des Papierstreifens durch Drücken der  Taste entfernen.

Wenn die Aufwickelspule benutzt wird:

- Die  Taste drücken, um den Papierstreifen weiterzutransportieren, bis der bedruckte Bereich verschwindet.
- Den Papierstreifen abtrennen und die Aufwickelspule aus der Spulenaufnahme entfernen.
- Den Papierstreifen in der Nähe der Papierrolle abtrennen und die verbrauchte Papierrolle herausnehmen.
- Den Rest des Papierstreifens durch Drücken der  Taste entfernen.

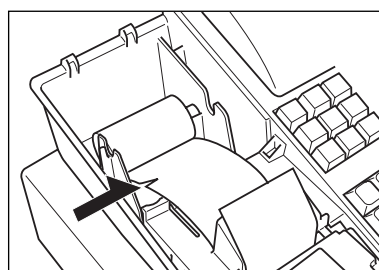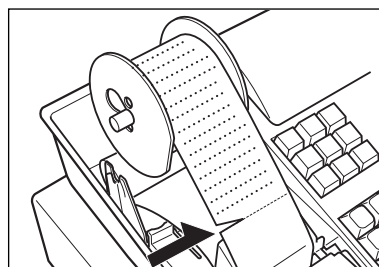

- Die verbrauchte Papierrolle nun von der Aufwickelspule abziehen.
Dabei die Haltescheibe nach oben schieben, um die Spulenwelle vom kleineren Loch in der Scheibe in das größere Loch einzuschieben. Danach die Haltescheibe von der Spulenwelle abziehen.

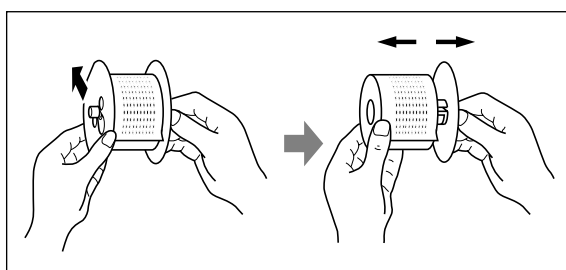

■ Einsetzen der Papierrolle

Nur von SHARP empfohlene Papierrollen verwenden.


Die Verwendung anderer Papierrollen kann zu einem Papierstau führen, welcher den Ausfall der Registrierkasse zur Folge haben kann.


Anforderungen an die Papierrollen

Papierbreite: $57,5 \pm 0,5$ mm Max. Außendurchmesser: 70 mm


Vor dem Einsetzen sicherstellen, daß das Netzkabel der Registrierkasse angeschlossen ist und daß das Funktionsschloß auf "REG" steht. Wenn dies nicht der Fall ist, muß die Druckwerkabdeckung abgenommen werden.


1. Die Papierrolle richtig in die Papierrollenaufnahme einsetzen.

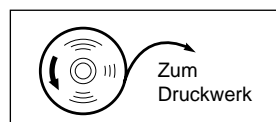



2. Den Papierstreifen ca. 5 cm vom Ende umfalten.
3. Während die  Taste gedrückt wird, das umgefaltete Ende des Papierstreifens gerade in den Papiereinlaß einführen. Der eingeführte Papierstreifen erscheint im Druckbereich.


4 Wenn die Aufwickelspule nicht benutzt wird (Ausgabe eines Kassenbons):

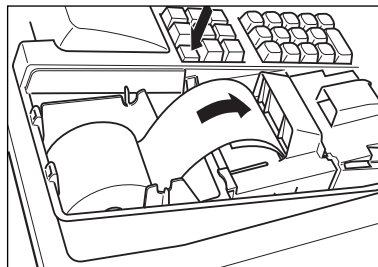- Den Papierstreifen durch die manuelle Papierabtrennvorrichtung auf der Druckwerkabdeckung herausführen. (Die  Taste drücken, falls der Papierstreifen weitertransportiert werden soll.)



Wenn die Aufwickelspule benutzt wird (für den Journalstreifen):


- Den Papierstreifen in den Schlitz der Aufwickelspule einführen. (Die  Taste drücken, falls der Papierstreifen weitertransportiert werden soll.)
- Den Papierstreifen zwei- bis dreimal um die Spulenwelle wickeln.
- Wenn die Haltescheibe nicht an der Spule befestigt ist, diese anbringen, indem die Spulenwelle in das größere Loch eingeführt und dann in das kleinere Loch geschoben wird.
- Die Spule auf die Spulenaufnahme setzen und die  Taste drücken, um den Papierstreifen zu straffen.

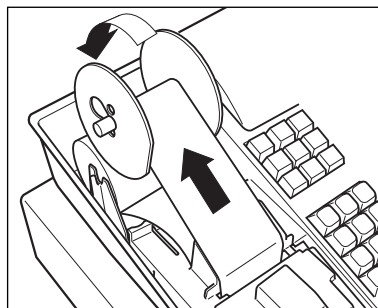

5. Die Druckwerkabdeckung wieder anbringen.

Hinweis

- Wenn die Papierrolle als Journalstreifen verwendet wird, muß der Druckertyp verändert werden. Nehmen Sie bitte hierfür auf "Programmierung des Druckformats" auf Seite 30 Bezug.
- Bei Verwendung von Doppel-Journal-/Kassenbonpapier sind dieselben Anleitungen wie oben zu befolgen, doch muß das Ende des Kassenbonpapiers durch die manuelle Papierabtrennvorrichtung geführt werden, nachdem das Journalpapier auf die Welle der Aufwickelspule aufgewickelt wurde.

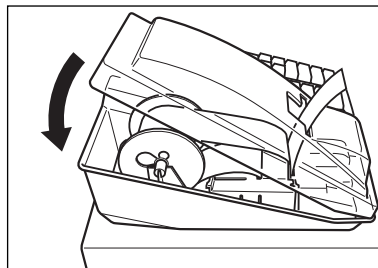


3 Auswechseln des Farbbands


Wenn der Druck nur schwach erscheint, muß das Farbband gegen ein neues, von SHARP empfohlenes ersetzt werden.

Entfernen

Hinweis


Um das Austrocknen oder eine Verschmutzung des Farbbands zu vermeiden, sollte die Verpackung des Farbbands erst unmittelbar vor der Benutzung entfernt werden.

1. Die Druckwerkabdeckung abnehmen.
2. Den Papierstreifen abtrennen, dann die  Taste drücken, um ihn zu entfernen.
3. Die Farbbandabdeckung abnehmen.
Den Hebel in Pfeilrichtung ziehen, um die Abdeckung anzuheben.

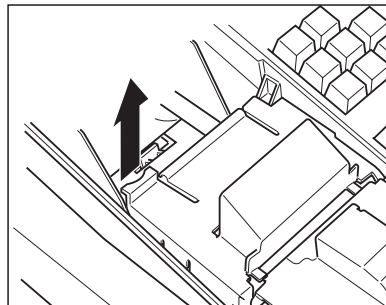

4. Das Farbband entfernen.


Die Spule herausnehmen, die nicht durch den Spulenanschlag angehalten ist, dann den Anschlag auf die gegenüberliegende Seite bewegen und die andere Spule entfernen. Die Spulen sind nach oben herauszuziehen.

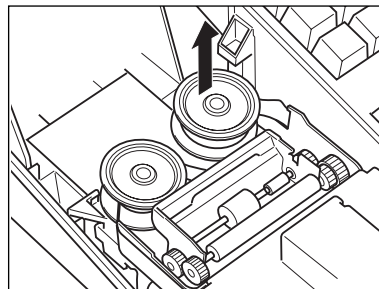


■ Einsetzen

Die vorspringende Seite der Spulen muß nach unten weisen. Anmerken, bei welcher Spule es sich um die linke bzw. rechte Spule handelt.

1. Die Spule auf der Seite einsetzen, gegen die der Spulenanschlag gerichtet ist. Die Spule nach links oder rechts drehen, bis es hörbar einrastet.
2. Das Farbband, wie in der nebenstehenden Abbildung gezeigt, durch das Druckwerk führen. Es wird darauf hingewiesen, daß das Farbband außerhalb der Metallhalterungen entlang geführt wird.

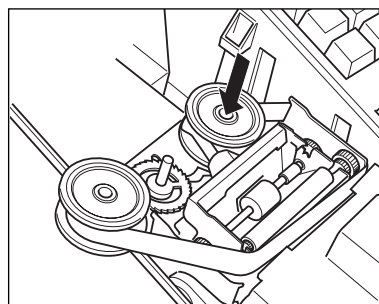

3. Die andere Spule in gleicher Weise einsetzen und eine der Spulen drehen, um das Farbband zu spannen.

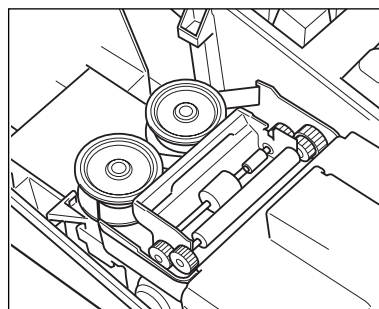


4. Die Farbbandabdeckung wieder aufsetzen.


4 Nachfüllen der Druckfarbe (nur bei der ER-A180)

Falls der Klischeedruck zu schwach wird, ist die Druckfarbe nachzufüllen, wobei die von SHARP empfohlene Druckfarbe verwendet werden muß. Für die Druckfarbe sprechen Sie bitte mit Ihrem Fachhändler. Zum Nachfüllen der Druckfarbe folgen Sie bitte dem untenstehenden Verfahren.

1. Die Druckwerkabdeckung entfernen.
2. Das Klischee entfernen, indem es in Pfeilrichtung gerade angehoben wird.

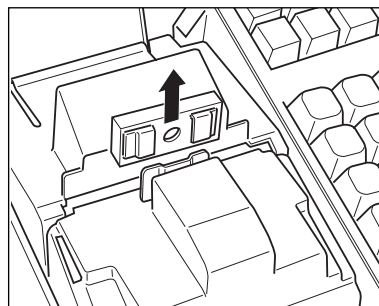

3. Zwei oder drei Tropfen Farbe durch den an der Klischeerückseite vorhandenen Farbeinlaß eingießen.
4. Das Klischee wieder in umgekehrter Ausbaurichtung anbringen.
5. Die Druckwerkabdeckung wieder aufsetzen.

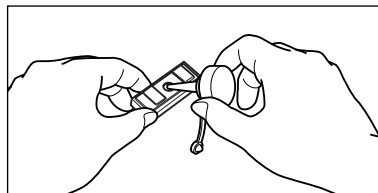

Vorsichtsmaßnahmen:

Da man erst etwa 6 bis 10 Stunden nach dem Nachfüllen der Druckfarbe einen klaren Klischeedruck erhält, ist es empfehlenswert, die Druckfarbe bei Bedarf erst bei Geschäftsschluß nachzufüllen. Übermäßiges Nachfüllen sollte vermieden werden, da Sie sonst einen unsauberen Ausdruck erhalten.


Die Druckfarbe darf nicht auf das Druckfarbband aufgetragen werden.

5 Handhabung der Schublade

■ Zuschließen der Schublade

Zum Zuschließen der Schublade den Schubladenschlüssel in das Schubladenschloß stecken und um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Zum Aufschließen der Schublade den Schubladenschlüssel in das Schubladenschloß stecken und um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen.


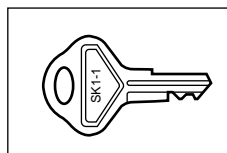


Schubladenschlüssel



■ Entfernen des Schubladeneinsatzes und der Schublade

Der Schubladeneinsatz kann aus der Registrierkasse entfernt werden. Nach Geschäftsschluß sollte der Schubladeneinsatz täglich entfernt werden, um Diebstahl vorzubeugen. Die Schublade danach offen lassen. Um die Schublade abzunehmen, zuerst den Schubladeneinsatz entfernen und danach die Schublade ganz nach vorne ziehen und hochklappen, um sie zu entfernen.

ER-A160

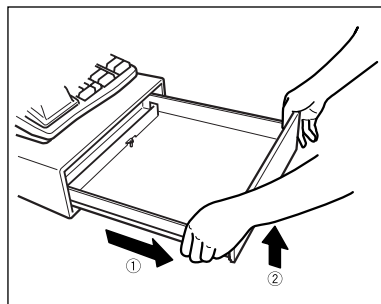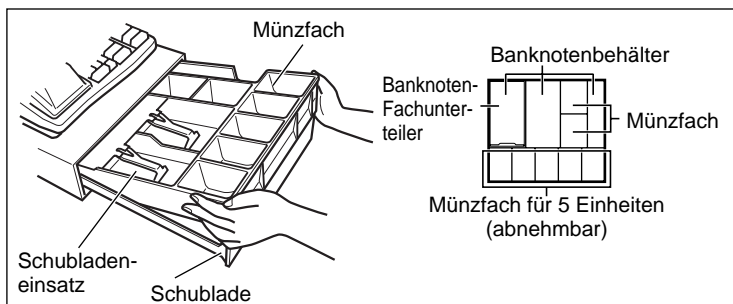


ER-A180

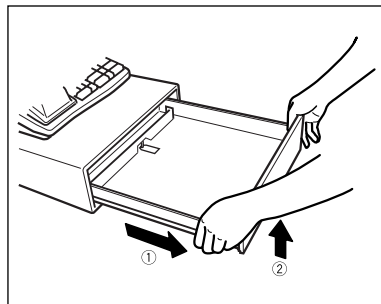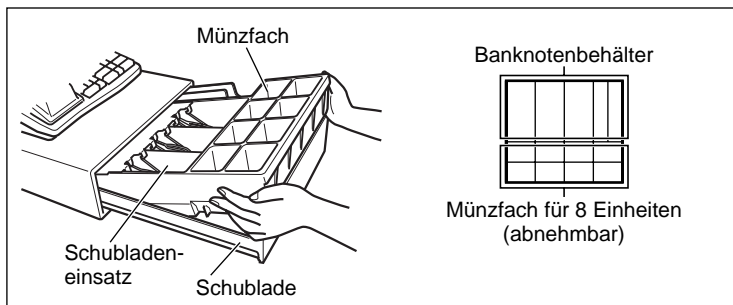


6 Öffnen der Schublade von Hand

Die Schublade öffnet sich normalerweise automatisch. Falls es jedoch zu Stromausfall kommt oder die Registrierkasse eine Störung aufweist, den an der Unterseite der Registrierkasse angebrachten Hebel in Pfeilrichtung schieben (siehe die untenstehende Abbildung). Die Schublade kann nicht geöffnet werden, wenn sie mit einem Schubladenschlüssel abgeschlossen wurde.

ER-A160

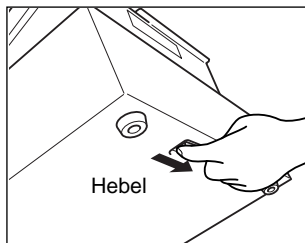

ER-A180

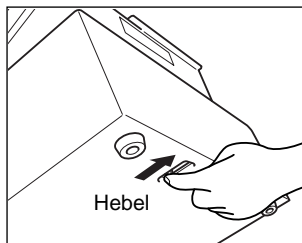


7 Befestigen des Haltewinkels

Um zu verhindern, daß sich die Registrierkasse beim Öffnen der Schublade bewegt, mit dem mitgelieferten Haltewinkel die Schublade auf dem Tisch befestigen.


Anbringen des Haltewinkels

1. Die Anbringstelle des Haltewinkels (B) sorgfältig reinigen.
2. Die Klebeschutzfolie vom Haltewinkel abziehen.
3. Den Haltewinkel in den Haken (A) an der Unterseite der Registrierkasse einhaken.
4. Den Haltewinkel fest an die zuvor gesäuberte Stelle andrücken.

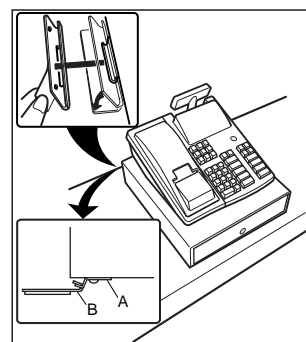

Entfernen der Registrierkasse vom Haltewinkel

1. Die Vorderseite der Registrierkasse anheben und diese dann gegen den eigenen Körper ziehen.

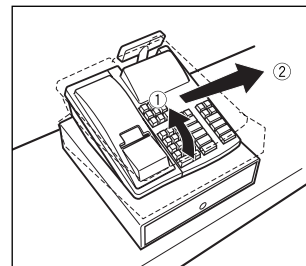

8 Verhalten bei Stromausfall oder Papierstau

Auch bei einem Stromausfall während der Geschäftsstunden bleiben die Speicherinhalte sowie alle registrierten Umsatzdaten erhalten.

Während eines Stromausfalls oder Papierstaus treten die folgenden Situationen auf. (Die Batterien müssen richtig eingesetzt sein.)

Stromausfall während des Stillstands der Registrierkasse oder während eines Rechenvorgangs:
Nach erneuter Stromzufuhr setzt die Registrierkasse den durch Stromausfall unterbrochenen Vorgang fort.

Stromausfall während des Ausdrucks einer Transaktion oder eines X/Z-Berichts:
Nach erneuter Stromzufuhr druckt die Registrierkasse "★★★★★★", und danach wird das Ausdrucken der Transaktion oder des Berichts fortgesetzt.

01	*12•00	
02	23 55	

02	*23•55	
	*35•55	ST
	*3•23	IT 1
	*35•55	U

Falls der Druckermotor blockiert:

Wenn der Fall eintreten sollten, daß der Druckermotor blockiert, wird der Ausdruck unterbrochen, und die Registrierkasse erzeugt einen andauernden intermittierenden Piepton. Wenn dieser Fall eintritt, folgen Sie bitte dem untenstehenden Verfahren.

1. Das Funktionsschloß in die "ϕ"-Position bringen.
2. Sicherstellen, daß das Druckwerk keine Störungen (Papierstau usw.) aufweist.
Zum Entfernen eines Papierstaus usw. die Druckwerkabdeckung und die Farbbandabdeckung abnehmen.
3. Das Funktionsschloß in die vorige Position bringen. Das Symbol "-----" erscheint im Display.
4. Die Papierrolle korrekt einsetzen.
5. Die Taste drücken.
6. Die Registrierkasse druckt "★★★★★★" aus und setzt mit dem richtigen Ausdruck fort.

9 Programmnullstellung

Falls die Registrierkasse blockiert, ist die Programmnullstellung durchzuführen.

Wenn die Programmnullstellung durchgeführt wird, kehrt die Registrierkasse in ihren Anfangszustand zurück, wobei die Umsatzdaten und die Inhalte der Programmierungen durch den Benutzer intakt verbleiben. Das Verfahren ist wie folgt:

1. Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
2. Das Funktionsschloß in die PGM-Position bringen.
3. Den Netzstecker wieder an die Steckdose anschließen und dabei die Taste gedrückt halten.
Wenn die Programmnullstellung erfolgt, wird das Symbol "★★★★ 2" ausgedruckt.

10 Bevor Sie den Kundendiensttechniker anfordern

Die in der linken Spalte der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Fehlermerkmale sind nicht unbedingt auf Störungen der Registrierkasse zurückzuführen. Überprüfen Sie daher bitte vor Anforderung des Kundendiensttechnikers, ob ein Fehler der in der rechten Spalte aufgeführten Fehlerursachen (Überprüfung) bei Ihnen vorliegt.

Fehlermerkmale	Überprüfung
(1) Sinnlose Symbole erscheinen in der Anzeige.	• Wurde die Registrierkasse initialisiert?
(2) Die Anzeige leuchtet nicht auf, obwohl das Funktionsschloß nicht auf "ϕ" steht.	• Wird die Netzsteckdose mit Strom versorgt? • Ist der Netzstecker herausgezogen oder nur locker an die Steckdose angeschlossen?
(3) Die Anzeige leuchtet auf, eine Registrierung ist jedoch nicht möglich.	• Wurde ein Kassierercode der Registrierkasse zugewiesen? • Steht das Funktionsschloß richtig in der "REG"-Position?
(4) Es wird kein Kassenbon ausgedruckt.	• Ist die Kassenbonrolle richtig eingesetzt? • Besteht ein Papierstau? • Ist die Kassenbon-Ausgabefunktion auf OFF gestellt?
(5) Der Journalstreifen wird nicht aufgewickelt.	• Ist die Aufwickelspule richtig in die Halterung eingesetzt? • Besteht ein Papierstau?
(6) Der Druck ist fehlerhaft.	• Ist die Papierrolle richtig eingesetzt? • Ist das Druckfarbband abgenutzt? • Ist das Druckfarbband richtig eingesetzt? • Hat sich das Druckfarbband gefaltet?

SONDERZUBEHÖR

Für Ihre Registrierkasse ist folgendes Sonderzubehör erhältlich. Nähere Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Fachhändler.

• Tastensätze

Durch Verwendung der folgenden Tastensätze können Sie die Tastaturanordnung Ihrer Registrierkasse ändern.

- ER-11KT7: 30 Tasten der normalen Größe
- ER-12KT7: 30 Tasten der Größe 1 x 2
- ER-22KT7: 10 Tasten der Größe 2 x 2
- ER-11DK7G: 30 Blindtasten der normalen Größe
- ER-51DK7G: 10 Blindtasten der Größe 5 x 1

TECHNISCHE DATEN

Modell:	ER-A160/ER-A180		
Außenabmessungen:	ER-A160: 330 x 364 x 238 mm (BxTxH)	ER-A180: 355 x 424 x 252 mm (BxTxH)	
Gewicht:	ER-A160: 8,7 kg	ER-A180: 10,7 kg	
Stromversorgung:	Offizielle (örtliche) Spannung und Frequenz		
Stromverbrauch:	In Ruhestellung 8 W In Betrieb 17 W (max.)		
Betriebstemperatur:	0°C bis 40°C		
Bestückung:	LSI (CPU) usw.		
Anzeige:			
Bedieneranzeige:	7-Segment-Anzeige (10 Positionen)		
Kundenanzeige:	7-Segment-Anzeige (7 Positionen)		
Drucker:			
Drucksystem:	1-Station-Typenraddrucker		
Druckgeschwindigkeit:	ca. 3,2 Zeilen/Sekunde		
Druckkapazität:	12 Stellen		
Weitere Funktionen:	Bon-Ein/Aus-Schaltfunktion		
Papierrolle:	Breite: 57,5 ± 0,5 mm Max. Durchmesser: 70 mm Gewicht: 52,3 bis 64 g/m² (Hochqualitätspapier) Stärke: 0,06 bis 0,085 mm		
Druckfarbband:	Breite: 13 mm Länge: 4 m Farbe: Violett (einfarbig)		
Geldschublade:	ER-A160: 3 Fächer für Banknoten und 7 Münzfächer ER-A180: 5 Fächer für Banknoten und 8 Münzfächer		
Zubehör:	Managerschlüssel		

* Änderungen der technischen Daten und des Designs im Sinne einer Produktverbesserung ohne Vorankündigung vorbehalten.

INTRODUCTION

Nous vous remercions beaucoup pour votre achat de la Caisse Enregistreuse Electronique SHARP, Modèle ER-A160/ER-A180.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre machine, de manière à en comprendre parfaitement son fonctionnement et ses possibilités.

Veuillez conserver ce Manuel pour vous y référer par la suite. Cela vous aidera si vous rencontrez n'importe quel problème opérationnel.

ATTENTION !

N'installez jamais les piles dans la caisse enregistreuse préalablement à l'initialisation de cette dernière. Avant la mise en marche de la caisse enregistreuse, vous devez tout d'abord l'initialiser, puis installer les piles. Sinon, les contenus de la mémoire seront déformés et un fonctionnement défectueux de la caisse enregistreuse se produira. Pour les procédures à suivre, veuillez vous référer à la page 6.

IMPORTANT

- **Installez votre enregistreuse dans un endroit qui ne soit pas soumis à un rayonnement direct, à des changements anormaux de températures, à une humidité élevée ou exposé à de l'eau.**

Une installation dans de pareils endroits risquerait d'endommager le boîtier et les composants électriques.

- **Ne faites jamais fonctionner l'enregistreuse avec des mains humides.**

De l'eau pourrait pénétrer à l'intérieur de l'enregistreuse et entraîner une panne des éléments des circuits.

- **Lorsque vous nettoyez votre enregistreuse, utilisez un chiffon sec et doux. N'utilisez jamais de solvants, tels que de la benzine et/ou un diluant.**

L'utilisation de pareils produits chimiques entraînerait la décoloration ou la détérioration du boîtier.


- **L'enregistreuse peut être branchée sur n'importe quelle prise de courant murale ordinaire [tension officielle (nominale)].**

D'autres dispositifs électriques utilisés sur le même circuit électrique risquent d'entraîner un fonctionnement défectueux de l'enregistreuse.

- **Si l'enregistreuse ne fonctionne pas bien, faites appel à votre revendeur local pour vous dépanner. N'essayez pas de réparer la machine vous-même.**

- **Pour un débranchement électrique total, retirez la fiche principale de la prise murale.**


TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	1
IMPORTANT	1
TABLE DES MATIERES	2
PIECES ET LEURS FONCTIONS	3
POUR METTRE EN MARCHÉ	6
ENTREES POUR DES VENTES DE BASE	10
AUTRES SORTES D'ENTREES	12
1 Entrées d'articles	12
Entrées d'un seul article	12
Entrées répétées	12
Entrées multiplicatives	13
Entrée de la vente au comptant d'un seul article (SICS)	13
2 Affichage de totaux partiels	14
3 Achèvement d'une opération	14
Vente contre un chèque ou à crédit	14
4 Calcul d'une T.V.A. (taxe à la valeur ajoutée)/taxe	14
Système de T.V.A./taxe	14
5 Entrées auxiliaires	15
Calculs de pourcentages (prime ou rabais)	15
Entrées de rabais	16
Entrées de remboursements	16
Impression de numéros de codes non-additifs	16
6 Traitement d'un paiement	17
Change d'une monnaie	17
Entrées de comptes admis	18
Entrées de décaissements	18
Pas de vente (échange)	18
7 Etablissement d'un reçu après l'achèvement d'une opération	18
8 Entrées de touches (touches ) dans une séquence automatique	18
9 Entrées de surpassements	19
RECTIFICATION	19
LECTURE (X) ET REMISE A ZERO (Z) DES TOTAUX DE VENTES	21
1 Résumé des rapports de lectures (X) et de remises à zéro (Z)	21
2 Exemples de rapports	22
PROGRAMMATION	24
1 Programmation pour le taux d'une T.V.A./taxe	24
2 Programmation pour les rayons	24
3 Programmation pour des prix par articles déjà programmés (PLU)	26
4 Programmation pour des touches diverses	27
5 Programmation de fonctions diverses	29
6 Lecture de programmes mémorisés	33
PROGRAMMATION POUR L'EURO	34
ENTRETIEN PAR L'OPERATEUR	37
1 Remplacement des piles	37
2 Remplacement du rouleau de papier	38
3 Remplacement du ruban encreur	39
4 Recharge d'encre (ER-A180 seulement)	40
5 Manipulation du tiroir-caisse	41
6 Ouverture du tiroir à la main	42
7 Installation du support-cornière de fixation	42
8 Dans le cas d'une panne de courant ou d'un bourrage du papier	42
9 Remise à zéro de la programmation	43
10 Avant d'appeler pour un dépannage	43
LISTE DES OPTIONS	44
DONNEES TECHNIQUES	44


PIECES ET LEURS FONCTIONS

1 Vue extérieure

■ ER-A160

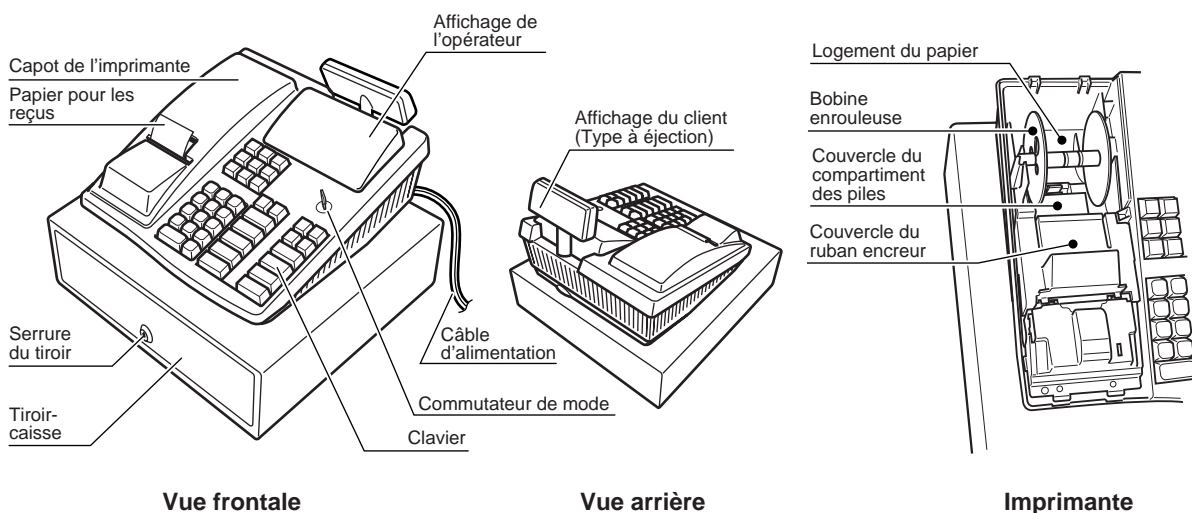

■ ER-A180

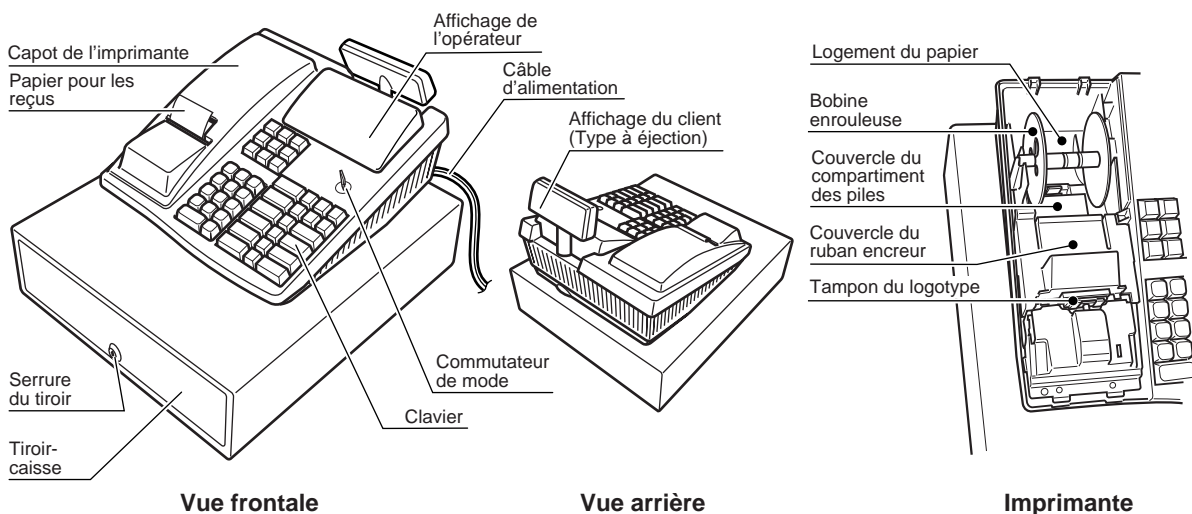

2 Clavier

■ Disposition du clavier standard

ER-A160

↑	RA	CASH #			
RCPT /PO	AUTO 1	AUTO 2			
∞	RF	ESC			
			PLU	AMT	
⊗	•	CL			⊖ EX
7	8	9		5	%1 %2
4	5	6		4	CR
1	2	3		3	CH
	0	00		2	#/TM/ST
				1	TL/NS

ER-A180

↑	RA	CASH #			
RCPT /PO	AUTO 1	AUTO 2			
∞	RF	ESC			
			PLU	AMT	
⊗	•	CL			⊖ EX
7	8	9		5	%1 %2
4	5	6		4	CR
1	2	3		3	CH
	0	00		2	#/TM/ST
				1	TL/NS

■ Noms des touches standards

↑	Touche d'alimentation en papier
RA	Touche de compte admis
CASH #	Touche d'entrée du code d'un caissier
RCPT /PO	Touche d'impression pour reçus/décaissement
AUTO 1 AUTO 2	Touches 1 et 2 automatiques
∞	Touche d'annulation
RF	Touche de remboursement
ESC	Touche d'échappement
⊗	Touche de multiplication
•	Touche du point de décimalisation
CL	Touche d'effacement
00 0 ~ 9	Touches numériques

PLU (ER-A180)	PLU (ER-A160)	Touche de PLU (prix par article déjà programmé)/ rayon auxiliaire
AMT		Touche d'entrée d'un montant
⊖		Touche de rabais
EX		Touche pour le change d'une monnaie étrangère
1 ~ 5		Touches de rayons
6 ~ 10		(ER-A180 seulement) Touches de rayons
%1 %2		Touches de pourcentages 1 et 2
CR		Touche de crédit
CH		Touche de chèque
#/TM/ST		Touche de code non-additif/Affichage de l'heure/ Total partiel
TL/NS		Touche de total/Non-vente

■ Touches optionnelles

VAT	Touche de taxe à la valeur ajoutée
(SHIFT)	Touche de changement d'un rayon (ER-A180 seulement) (Ex.: = Rayon 16)

Vous pouvez modifier le nombre de rayons à 10 ou 15 (ER-A160), ou à 5, 15, 20 ou 30 (ER-A180). Les dispositions des touches de 15, 20 ou 30 rayons sont les suivantes. (Les dispositions de 5 et de 10 rayons sont montrées ci-dessous.) Consultez votre revendeur pour le changement du nombre de rayons.

15 rayons

PLU	AMT
5	10
4	9
3	8
2	7
1	6

20 rayons


PLU	AMT
15	20
14	19
13	18
12	17
11	16

30 rayons

PLU	AMT
20	25
19	24
18	23
17	22
16	21

3 Commutateur de mode et clés de mode

Le commutateur de mode peut être mis en marche en y introduisant l'une des deux clés de mode fournies - clé du directeur (MA) ou de l'opérateur (OP). Ces clés ne peuvent être introduites ou retirées que sur la position "REG" (enregistrement) ou "⏻" (blocage).

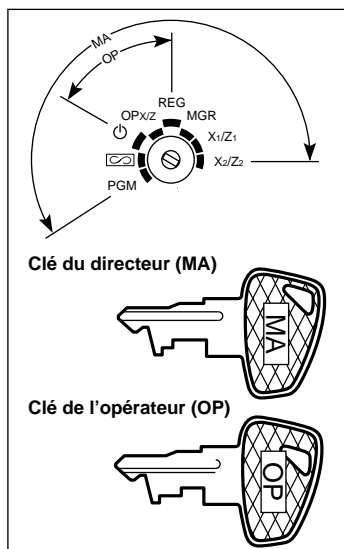


Le commutateur de mode a les réglages suivants:


- ⏻ :** Ce mode bloque toutes les opérations de l'enregistreuse. (L'alimentation secteur est mise hors circuit.) Aucun changement ne se produit dans les données de l'enregistreuse.
- OP X/Z:** Pour obtenir des rapports X ou Z d'un caissier individuel et effectuer des rapports immédiats. Il peut aussi être utilisé pour alterner la condition d'un reçu sur "ON" (en circuit) et sur "OFF" (hors circuit) en appuyant sur la touche **RCPT/PO**.
- REG:** Pour des entrées de ventes.
- PGM:** Pour programmer divers articles.
- ⏻ :** Pour introduire le mode d'annulation. Ce mode permet une rectification après l'achèvement d'une opération.
- MGR:** Pour des entrées réservées au directeur. Le directeur peut utiliser ce mode pour une entrée de surpassement.
- X1/Z1:** Pour obtenir un rapport X/Z pour des totaux quotidiens divers.
- X2/Z2:** Pour obtenir un rapport X/Z pour un regroupement périodique (hebdomadaire ou mensuel).

4 Affichages

Affichage de l'opérateur

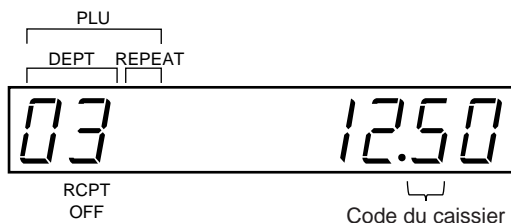

Affichage du client (Type à éjection)



Montant: Apparaît aux huit (max.) positions les plus à droite. Lorsque le montant est soustractif, le symbole de soustraction "-" apparaît avant le montant.

Nombre de répétitions pour des enregistrements répétitifs:

Le nombre de répétitions est affiché à partir de "2" et augmenté avec chaque répétition. Lorsque vous avez enregistré dix fois, l'affichage indiquera "0". (2 → 3 9 → 0 → 1 → 2 ...)

Conditions d'établissement d'un reçu:

L'indicateur "_" apparaît à la neuvième position lorsque la fonction d'établissement d'un reçu est placée sur la condition de mise hors circuit (OFF).

Heure: Apparaît de la première à la cinquième position (en utilisant un système horaire de 24 heures) sur le mode OP X/Z, REG, **⏻** ou MGR. Sur le mode REG, **⏻** ou MGR, appuyez sur la touche **#TMST** pour faire afficher l'heure.

■ Symboles de condition de la machine (apparaissent à la dixième position)

- P** : Apparaît pendant une programmation.
- E** : Apparaît lorsqu'une erreur est détectée.
- D** : Apparaît lorsqu'un total partiel est affiché ou lorsque la somme présentée est inférieure au montant de la vente.
- C** : Apparaît lorsque l'on appuie sur la touche **EX** pour calculer un total partiel dans une monnaie étrangère.
- F** : Apparaît lorsqu'une opération est achevée en appuyant sur la touche **TLNS**, **CH** ou **CR**.
- L** : Apparaît lorsque le montant requis d'un rendu est affiché.
- L** : Apparaît lorsque la tension des piles installées est au-dessous du niveau requis. Vous devez les remplacer par des neuves en deçà de deux jours. Référez-vous à la page 37 pour les détails.
- L** : Apparaît lorsque les piles ne sont pas installées ou lorsque les piles installées sont épuisées. Vous devez les remplacer immédiatement par des neuves. Référez-vous à la page 37 pour les détails.

POUR METTRE EN MARCHÉ

Suivez les étapes suivantes lorsque vous utilisez la caisse enregistreuse pour la première fois.

1 Installation de la caisse enregistreuse

Déballiez la caisse enregistreuse et installez-la dans un endroit à proximité d'une prise de courant murale. Assurez-vous de l'installer dans un endroit qui ne soit pas soumis aux conditions décrites dans "IMPORTANT" (page 1).

Pour éviter que l'enregistreuse ne bouge lorsque le tiroir est ouvert, fixez ce dernier avec le support-cornière de fixation. Pour fixer le tiroir, veuillez vous référer à "Installation du support-cornière de fixation" dans "ENTRETIEN PAR L'OPERATEUR" (page 42).

2 Initialisation de la caisse enregistreuse


De manière à ce que votre caisse enregistreuse fonctionne correctement, vous devez l'initialiser avant de la programmer pour la première fois. Utilisez la procédure suivante:

Avant l'initialisation de la caisse enregistreuse, assurez-vous que la fiche ne soit pas raccordée dans la prise de courant murale, et que les piles ne soient pas installées dans l'enregistreuse.

1. Tournez le commutateur de mode sur la position "PGM".

2. Insérez la fiche dans la prise de courant murale.

Le point de décimalisation le plus à droite clignotera pendant quelques secondes. Puis, l'enregistreuse fera entendre trois "bips" sonores et affichera " L 0.00".

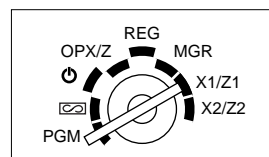

3 Installation des piles


Achetez et installez trois piles R6 ou LR6 (dimension "AA"). Les piles empêchent que les données et les réglages effectués par l'utilisateur ne soient effacés lorsque le câble secteur est débranché accidentellement ou dans le cas d'une panne de courant.

La durée des piles est d'approximativement un an. Si le symbole de batterie affaiblie " L " apparaît à l'extrême gauche de l'affichage, vous devez remplacer les piles en deçà de deux jours. Et si le symbole de batterie morte " L " apparaît, vous devez remplacer immédiatement les piles.

Pour installer les piles, utilisez la procédure suivante:

1. Tournez le commutateur de mode sur la position "OP X/Z".


L'affichage changera pour afficher l'heure avec le symbole " L ".

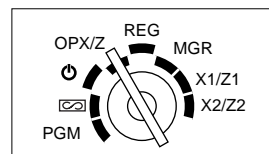


2. Retirez le capot de l'imprimante.

Soulevez l'arrière de l'imprimante et détachez-le.

Faites très attention au couteau manuel installé sur le capot, de façon à ne pas vous blesser vous-même.

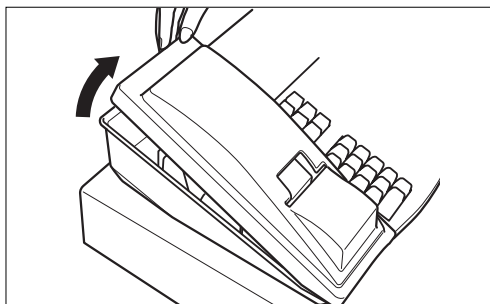

3. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles situé en face du logement du papier.
Appuyez sur la patte, puis tirez et soulevez le couvercle pour exposer le compartiment des piles.
4. Installez trois piles neuves dans le compartiment de la batterie. Assurez-vous que les pôles positif (+) et négatif (-) de chaque pile soient orientés dans la direction appropriée. Lorsqu'elles sont correctement installées, le symbole " L " disparaîtra.
5. Refermez le couvercle du compartiment des piles.

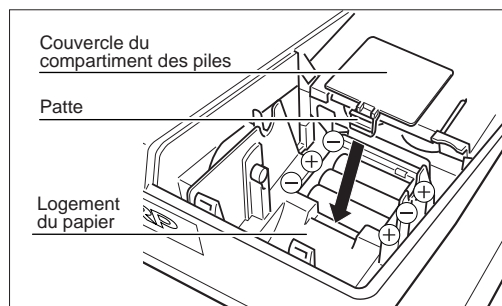

Vue de l'arrière

ATTENTION !

Une installation incorrecte des piles risque de les faire exploser ou de les mettre dans une condition de déperdition, endommageant ainsi l'intérieur de la caisse enregistreuse. Notez les précautions suivantes:

- Assurez-vous que les pôles positif (+) et négatif (-) de chaque pile soient orientés dans la direction appropriée.
- Ne mélangez jamais des piles de types différents.
- Ne mélangez jamais des piles usagées avec des neuves.
- Ne laissez jamais des piles épuisées dans le compartiment de la batterie.
- Retirez les piles si vous pensez ne pas devoir utiliser la caisse enregistreuse pendant une durée de temps prolongée. Dans ce cas, toutefois, les données et les réglages programmés par l'utilisateur seront effacés.
- S'il y a une déperdition des piles, nettoyez immédiatement le compartiment de la batterie, en prenant garde de ne pas laisser le fluide des piles entrer en contact direct avec votre peau.
- Ne jetez aucune pile usagée dans des déchets combustibles et ne brûlez aucune pile usagée.



Nota




Votre caisse enregistreuse est munie d'une étiquette d'avertissement pour les piles. Veuillez couper la moitié appropriée et la fixer sur le couvercle du compartiment de la batterie.

4



Installation du rouleau de papier


Précaution: Faites très attention au couteau manuel installé sur le capot de l'imprimante lorsqu'on enlève et remet en place le capot, de manière à ne pas vous blesser vous-même.

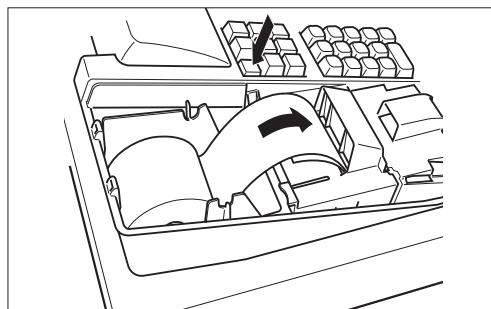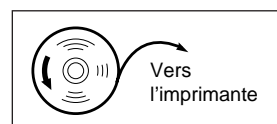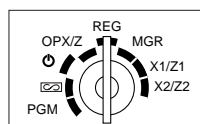1. Tournez le commutateur de mode sur la position "REG".
2. Installez correctement le rouleau de papier fourni et faites-le tomber dans le logement pour papier.
3. Pliez le papier à cinq centimètres de son extrémité.
4. Tout en appuyant sur la touche , insérez tout droit l'extrémité pliée dans l'admission pour papier. L'extrémité introduite apparaîtra dans la zone d'impression.
5. **Lorsqu'on n'utilise pas la bobine enrouleuse (utilisée en tant que bobine pour le papier des reçus):**
 - Laissez l'extrémité du papier ressortir à travers le couteau manuel situé sur le capot de l'imprimante. (Si c'est nécessaire, appuyez sur la touche  pour faire avancer davantage le papier.)



Lorsqu'on utilise la bobine enrouleuse (utilisée en tant que bobine pour le papier de la bande de détails quotidiens):

- Insérez l'extrémité du papier dans la fente de la bobine. (Si c'est nécessaire, appuyez sur la touche  pour alimenter davantage en papier.)
- Enroulez le papier de deux ou trois tours autour de l'axe de la bobine.
- Si la plaque de support n'est pas fixée à la bobine, l'y fixer en introduisant l'axe de la bobine dans l'orifice large et la faire glisser dans le petit orifice.
- Installez la bobine sur le support et appuyez sur la touche  pour tendre le papier qui était détendu.

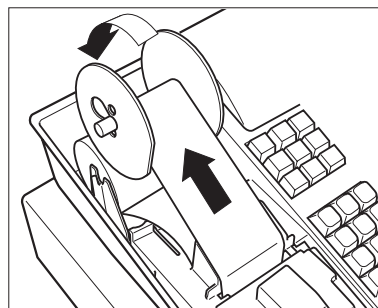

6. Remettez en place le capot de l'imprimante.
Accrochez le capot sur les cliquets du boîtier et refermez-le.

Nota

- Lorsqu'on utilise un rouleau de papier en tant que papier de la bande de détails quotidiens, vous devez changer le type d'imprimante. Référez-vous à "Programmation pour la disposition d'impression" à la page 30.
- Vous pouvez utiliser un papier pour bande de détails quotidiens/reçus doublement plié. Pour la procédure d'installation, référez-vous au Nota sur "Installation du rouleau de papier" (page 39).


5

Programmation des articles nécessaires

Avant une programmation, introduisez la clé du directeur (MA) et tournez le commutateur de mode sur la position "PGM".

Nota


- Au sujet des exemples de manipulations des touches montrés ci-dessous, un nombre tel que 1234 indique le nombre ou le paramètre qui doit être introduit en utilisant les touches numériques correspondantes.
- Sur le reçu, les données programmées sont imprimées en même temps que l'en-tête (date) et le titre en bas du reçu (par ex., le numéro d'ordre).

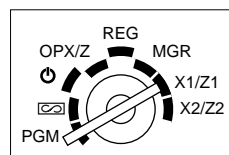

■ Réglage de la date

Introduisez dans l'ordre, le jour (un ou deux chiffres), le mois (deux chiffres) et l'année (deux chiffres).

Procédure




Exemple: 26 mars, 2001

Exemple de manipulation des touches




Impression



■ Réglage de l'heure

Réglez l'heure en utilisant un système horaire de 24 heures. Par exemple, lorsque l'heure est réglée sur 2:30 du matin (AM), introduisez 230; et lorsqu'elle est réglée sur 2:30 de l'après-midi (PM), introduisez 1430.

Procédure



Exemple: 14:30

Exemple de manipulation des touches



Impression



■ Programmation du taux d'une T.V.A. (taxe à la valeur ajoutée)

Si vous programmez le taux d'une T.V.A./taxe, votre caisse enregistreuse peut calculer la taxe sur les ventes. Dans le système de T.V.A., la taxe est incluse dans le prix que vous introduisez dans l'enregistreuse, et le montant de la taxe est calculé lors de l'offre d'une somme selon le taux de la T.V.A. programmée. Dans le système de taxes, la taxe est calculée lors de l'offre d'une somme selon le taux de la taxe programmée, et ajoutée au prix. Votre caisse enregistreuse peut fournir au total 6 sortes d'un système de taxes et 3 sortes de taux.


Dans le réglage fait en usine, le système de T.V.A./taxe est réglé sur le "Système de T.V.A. 1-3 automatique", et tous les rayons sont programmés en tant que taxables dans le taux de T.V.A. 1/taxe 1. Ainsi, si vous réglez le taux de T.V.A. 1 en exécutant la procédure montrée ci-dessous, la T.V.A. 1 peut être calculée automatiquement pour tous les articles vendus.

Dans le système de T.V.A./taxes en cours, vous pouvez aussi utiliser des taux de T.V.A. 2 et de T.V.A. 3 lorsque vous avez besoin de plus d'un taux de T.V.A. Référez-vous à "Programmation du taux d'une T.V.A./taxe" pour programmer de multiples taux de T.V.A. et à "Programmation pour des rayons" pour affecter des statuts taxables aux rayons.

Si vous exécutez une condition de non taxable pour certains articles, programmez un rayon en tant que non taxable pour tous les taux de T.V.A. (Veuillez noter que tous les articles relevant de ce rayon sont soumis à une condition de non taxation.)

Si vous avez besoin d'autres types d'un système de T.V.A./taxes, référez-vous à "Calcul d'une T.V.A./taxe" à la page 14 et consultez votre revendeur pour le changement de votre système de T.V.A./taxes.

Procédure

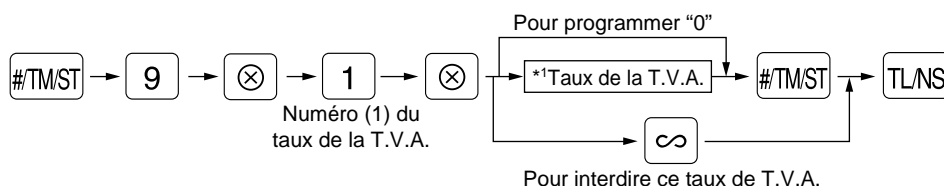

*1: Taux d'une T.V.A.: 0,0001 à 100,0000

Exemple: Taux d'une T.V.A. 1 de 10%

Exemple de manipulation des touches

#TM/ST 9 ⊗
1 ⊗
10 #TM/ST TL/NS

Impression

10 • 0000 % #1 — Taux d'une T.V.A. 1

6


Programmation pour l'EURO

Votre enregistreuse peut être modifiée pour correspondre avec le réglage de chaque période pour l'introduction de l'EURO. Pour exécuter l'opération de modification automatique, veuillez vous référer à "PROGRAMMATION POUR L'EURO" à la page 34.

Avant d'exécuter l'opération de modification, vous devez aller sur le mode X2/Z2 et effectuer tout d'abord l'affectation d'un caissier. Pour l'affectation d'un caissier, veuillez vous référer à la page 10.

Maintenant, vous êtes prêt pour effectuer des opérations de ventes. Cependant, vous pouvez aussi programmer d'autres diverses fonctions commodes selon vos besoins. Pour les détails, veuillez vous référer à "PROGRAMMATION".

ENTREES POUR DES VENTES DE BASE

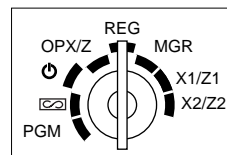

1 Avant d'effectuer des entrées

Avant des enregistrements, insérez la clé de l'opérateur ou du directeur dans le commutateur de mode et tournez-la sur la position "REG". Puis, vérifiez les points suivants:

Fonction de mise en circuit/hors circuit des reçus


Lorsque vous utilisez l'imprimante pour l'établissement de reçus, vous pouvez invalider l'impression pour reçus sur le mode REG pour économiser du papier en utilisant la fonction pour reçus. Pour invaliser l'impression pour reçus, appuyez sur la touche **[RCPT/PO]** à la position OP X/Z. Cette touche alterne sur la condition "ON" (en circuit) et "OFF" (hors circuit) pour l'impression d'un reçu. Lorsque la condition est sur "OFF", l'indicateur de mise hors circuit pour reçus "—" s'éclaire sur l'affichage. Votre enregistreuse imprimera des rapports sans tenir compte de la condition des reçus. Aussi, le rouleau de papier doit-il être installé, même lorsque la condition pour reçus est sur "OFF" (hors circuit).

Affectation d'un caissier

Avant n'importe quelle entrée d'un article, les caissiers doivent introduire leur code de caissier respectif dans l'enregistreuse. Cependant, l'entrée d'un code peut ne pas être nécessaire lorsque le même caissier traite l'opération suivante.


- Entrée dans le système (sur le mode REG, MGR, **[]**, OP X/Z, X1/Z1, X2/Z2)

Pour afficher le code du caissier entré

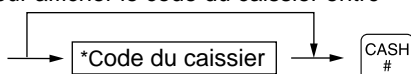

*Code du caissier: 1-6 (ER-A160) 1-8 (ER-A180)
Introduisez le code en utilisant les touches numériques.

- Sortie du système (sur le mode REG, MGR, **[]**)



2 Entrées pour des ventes de base

1. Introduisez le prix pour le premier article avec les touches numériques.
2. Appuyez sur la touche du rayon approprié.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour tous les articles.
4. Appuyez sur la touche **[#TMS]** pour faire afficher le montant exigible. (Vous pouvez omettre cette étape.)
5. Introduisez le montant reçu du client avec les touches numériques. (Vous pouvez omettre cette étape si la somme présentée est la même que celle du total partiel.)
6. Appuyez sur la touche **[TLNS]**, le requis du rendu sera affiché avec le symbole "£" et le tiroir s'ouvrira.
7. Détachez le reçu et donnez-le au client avec son rendu affiché.
8. Puis, refermez le tiroir.

Nota

- Lorsque vous achevez une opération avec la touche **[TLNS]** sans l'offre d'une somme, le montant global des ventes est affiché.
- Si vous introduisez une somme présentée inférieure à celle du total partiel, l'enregistreuse montrera un déficit avec le symbole "□". Effectuez alors l'entrée d'une offre supplémentaire.

Exemple:

Exemple de manipulation des touches

500
 800

 2000

Impression

26-03-01	_____	Date
04	* 5.00	Code du rayon
05	* 8.00	Prix unitaire
	* 13.00	Total partiel
	* 1.18	T.V.A. 1
	* 13.00	Total des ventes
	* 20.00	Somme présentée
	* 7.00	Rendu
000#0017		Numéro de l'enregistreuse
14-39	1	Numéro d'ordre
		Code du caissier
		Heure

Dans cet exemple, les rayons 4 et 5 sont réglés en tant que taxables 1 (réglage implicite), et le taux de la T.V.A. 1 est programmé en tant que 10%.


3 Avertissement d'une erreur

Dans les exemples suivants, votre enregistreuse entrera dans une condition d'erreur accompagnée d'un signal sonore d'avertissement et du symbole d'erreur "E" sur l'affichage. Supprimez la condition d'erreur en appuyant sur la touche et effectuez les mesures nécessaires.

- Lorsque vous introduisez un nombre supérieur à 13 chiffres (dépassement de la limitation d'entrée): Annulez l'entrée et réintroduisez un nombre correct.
- Lorsque vous faites une erreur dans la manipulation des touches: Supprimez l'erreur et continuez l'opération.
- Lorsque vous effectuez une entrée au-delà de la limitation d'entrée d'un montant programmé: Vérifiez si le montant introduit est correct. S'il l'est, il peut être enregistré sur le mode MGR.
- Lorsqu'un total partiel comprenant une taxe dépasse huit chiffres: Annulez le total partiel en appuyant sur la touche et appuyez ensuite sur la touche , ou pour achever l'opération.


Fonction d'échappement à une erreur

Lorsque vous désirez cesser une opération du fait d'une erreur ou de quelque chose d'incontrôlable, utilisez la fonction d'échappement à une erreur comme il est montré ci-dessous:

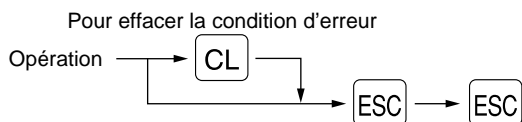

L'opération est annulée (traitée en tant qu'annulation d'un total partiel) et un reçu est établi par cette fonction. Si vous avez déjà introduit la somme présentée, l'opération est achevée en tant que vente au comptant. Lorsque vous utilisez la fonction d'échappement à une erreur, "★ ★ ★ ★" est imprimé sur le reçu.

AUTRES SORTES D'ENTREES

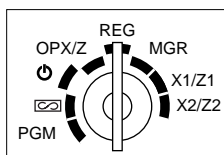


Nota

Au sujet des exemples de manipulations des touches, à l'exception du "Calcul d'une T.V.A./taxe", tous les rayons sont programmés en tant que non taxables. De même, dans tous les exemples, un nombre tel que 1234 indique qu'ils sont introduits en utilisant les touches numériques correspondantes.

1 Entrées d'articles


Entrées d'un seul article

Rayon

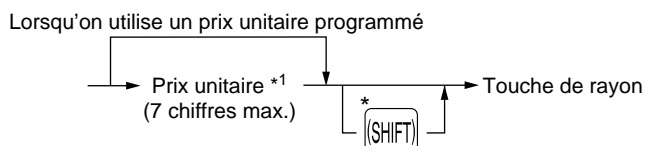


* Pour déplacer la touche d'un rayon, appuyez sur la touche de déplacement du rayon à ce point. (ER-A180 seulement)

PLU



Rayon auxiliaire




*1 Moins que la limitation numérique d'entrée programmée

Nota

- Lorsque des rayons et des PLU pour lesquels un prix unitaire a été programmé en tant que zéro (0) sont introduits, la quantité des ventes seule est ajoutée.
 - Lorsqu'on utilise la fonction PLU, vous devez programmer le prix prépositionné et le rayon associé.
- Lorsqu'on utilise la fonction de rayon auxiliaire, vous devez modifier le mode sur le mode de rayons auxiliaires et programmer le rayon associé. Référez-vous à la page 26 pour les détails concernant la programmation.

Exemple de manipulation des touches

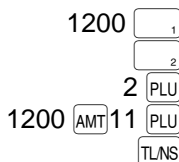

Impression


```

01 *12.00
02 *5.00
002#*1.50
011#
    *12.00
    *30.50 CA
  
```

Entrées répétées

Vous pouvez utiliser cette fonction pour introduire la vente de deux ou davantage articles semblables.

Exemple de manipulation des touches

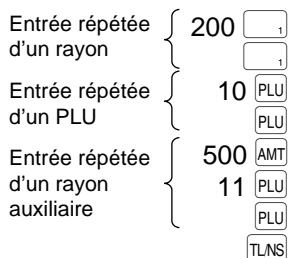

Impression


```

01 *2.00
01 *2.00
010#*7.15
010#*7.15
011#*5.00
011#*5.00
    *28.30 CA
  
```

■ Entrées multiplicatives

Utilisez cette fonction lorsque vous vendez une grande quantité d'articles ou lorsque vous avez besoin d'introduire des quantités qui contiennent des décimales.

Procédure

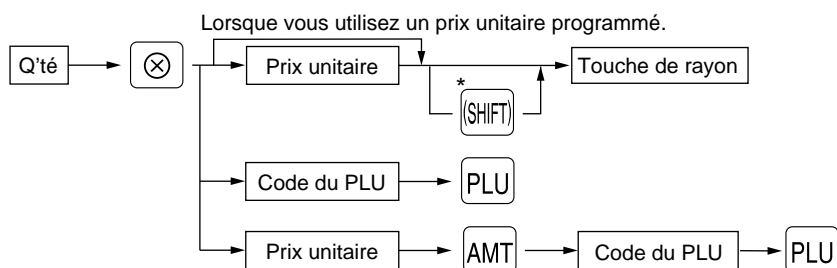

* Pour déplacer la touche d'un rayon, appuyez sur la touche de déplacement d'un rayon avant d'appuyer sur la touche du rayon. (ER-A180 seulement)

- Q'té: Jusqu'à trois chiffres entiers + décimale à trois chiffres ou quatre chiffres entiers + décimale à deux chiffres
- Prix unitaire: Moins qu'une limitation numérique d'entrée programmée
- Q'té x prix unitaire: Jusqu'à sept chiffres

Exemple de manipulation des touches

Entrée d'un rayon	{ 7 . 5 ⊗
	165 1
Entrée d'un PLU	{ 5 ⊗
	10 [PLU]
Entrée d'un rayon auxiliaire	{ 3 ⊗
	100 [AMT]
	11 [PLU]
	[TLNS]

Impression

7.5 x
1.65a
01 * 12.38
5 x
7.15a
010#
* 35.75
3 x
1.00a
011# * 3.00
* 51.13 u

■ Entrée de la vente au comptant d'un seul article (SICS)

- Cette fonction est pratique lorsqu'on ne vend qu'un seul article au comptant, tel qu'un paquet de cigarettes. Cette fonction n'est applicable qu'aux rayons qui ont été programmés en tant que SICS ou à leurs PLU ou rayons auxiliaires associés.
- L'opération est achevée dès que vous appuyez sur la touche du rayon ou la touche [PLU].

Exemple de manipulation des touches

	250
Pour achever l'opération	→ 5

Impression

05 * 2.50
* 2.50 u

Nota

Si une entrée à un rayon ou à un PLU/rayon auxiliaire réglé pour SICS suit celles à des rayons ou à des PLU/rayons auxiliaires non réglés pour SICS, elle ne s'achève pas et aboutit à une vente normale.

2 Affichage de totaux partiels

Le total partiel est affiché en appuyant sur la touche **[#TMST]**. Lorsque vous appuyez dessus, le total partiel de toutes les entrées qui ont été effectuées est affiché et le symbole "□" s'allumera sur l'affichage.

Nota Si vous désirez imprimer le total partiel lorsque vous appuyez sur la touche **[#TMST]**, changez le réglage par une programmation. Référez-vous à "Choix de l'impression d'un total partiel" (page 31).

3 Achèvement d'une opération

■ Vente contre un chèque ou à crédit

Vente contre un chèque

Appuyez sur la touche **[CH]** à la fin de l'opération. La somme présentée peut être introduite en tant que vente au comptant et le requis du rendu est affiché.

Exemple de manipulation des touches

}
[#TMST]
1000 **[CH]**

Impression

* 7 • 35 ₺
* 10 • 00 □
* 2 • 65 →

*Somme présentée: Inférieure à la limitation numérique de l'entrée programmée.

Vente à crédit

Appuyez sur la touche **[CR]** à la fin de l'opération. La somme présentée ne peut être introduite.

Exemple de manipulation des touches

}
[#TMST] **[CR]**

Impression

* 57 • 50 □

*Montant global des ventes: Inférieur à la limitation numérique de l'entrée programmée.

Vente contre une offre mixte

Vous pouvez effectuer une vente contre une offre mixte d'un chèque et d'une somme au comptant, d'une somme au comptant et d'un crédit ou d'un chèque et d'un crédit.

Exemple de manipulation des touches

}
[#TMST]
950 **[TL/NS]**
[CR]

Impression

* 49 • 50 ₺
* 9 • 50 +
* 40 • 00 □

4 Calcul d'une T.V.A. (taxe à la valeur ajoutée)/taxe

■ Système de T.V.A./taxe

La machine peut être programmée par votre revendeur pour les six systèmes de taxes suivants.


Système de T.V.A. 1-3 automatique (Système implicite réglé à l'usine)

Ce système, en tant qu'opération, calcule la T.V.A. pour des totaux partiels taxables 1 à 3 en utilisant le taux programmé correspondant.

Système de taxes 1-3 automatique


Ce système, en tant qu'opération, calcule les taxes pour des totaux partiels taxables 1 à 3 en utilisant le taux programmé correspondant, et ajoute respectivement aussi les taxes calculées à ces totaux partiels.

Système de T.V.A. 1-3 manuel




Ce système permet le calcul d'une T.V.A. pour des totaux partiels 1 à 3 taxables. Ce calcul est effectué en utilisant le taux programmé correspondant lorsque l'on appuie sur la touche **VAT** juste après la touche **#TM/ST**.

Système de T.V.A. 1 manuel

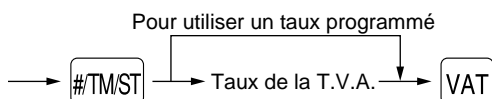

Ce système permet le calcul d'une T.V.A. pour le dit total partiel. Ce calcul est effectué en utilisant le taux prérogé de la T.V.A. 1 lorsque l'on appuie sur la touche **VAT** juste après la touche **#TM/ST**. Pour ce système, le taux de la T.V.A. introduit manuellement (0,0001 à 99,9999) peut être utilisé.

Système de taxe manuelle 1-3



Ce système permet le calcul d'une taxe pour des totaux partiels 1 à 3 taxables. Ce calcul est effectué en utilisant le taux programmé correspondant lorsque l'on appuie sur la touche **VAT** juste après la touche **#TM/ST**. Après ce calcul, vous devez achever l'opération.

Système de taxes 1-2 automatique et de T.V.A. 3 automatique

Ce système permet le calcul combiné d'une taxe automatique 1 et 2 et d'une T.V.A. 3 automatique. La combinaison peut être d'une T.V.A. 3 correspondant à taxable 3 et de n'importe quelle taxe 1 et 2 correspondant à taxable 1 et taxable 2 pour chaque article. Le montant de la taxe est calculé automatiquement avec les taux programmés correspondants.

Nota

- Les statuts d'un PLU dépendent de ceux du rayon dont le PLU relève.
- Le symbole d'affectation de la T.V.A./taxe peut être imprimé à la position de droite fixe proche du montant sur le reçu de la manière suivante:

T.V.A. 1	→	VT1	Taxe 1	→	TX1
T.V.A. 2	→	VT2	Taxe 2	→	TX2
T.V.A. 3	→	VT	Taxe 3	→	TX

Lorsqu'une T.V.A./taxe multiple est affectée à un rayon ou à un PLU, le symbole du chiffre le plus faible affecté au taux de la T.V.A./taxe sera imprimé. Pour les détails, consultez votre revendeur SHARP agréé.

Exemple de manipulation des touches

550
 #TM/ST
 (Lorsqu'un système de **VAT**
 T.V.A. 1-3 manuel est choisi.) **TLNS**

Impression

0 4	* 5 • 5 0	
	* 5 • 5 0	\$
	* 0 • 2 1	VT 2
	* 5 • 5 0	TX

5 Entrées auxiliaires

■ Calculs de pourcentages (prime ou rabais)

- Votre enregistreuse permet le calcul du pourcentage pour un total partiel et/ou pour chaque entrée d'un article, selon la programmation.
- Pourcentage: 0,01 à 100,00% (Selon la programmation) [L'utilisation d'un taux prérogé (s'il a été programmé) et l'entrée d'un taux manuel sont disponibles.]

Calcul d'un pourcentage pour le total partiel

Exemple de manipulation des touches

140
570
#TMST
%1
TLNS

(Lorsqu'un rabais de 10% est programmé pour la touche)

Impression

01 *1.40
02 *5.70
*7.10 \$
- 10.00% 1
- *0.71

*6.39 u

Calcul d'un pourcentage pour des entrées d'articles

Exemple de manipulation des touches

800

2
7

TLNS

(Lorsqu'une prime de 15% est programmée pour la touche)

Impression

01 *8.00
15.00% 2
*1.20
002# *5.00
7.5% 2
*0.38

*14.58 u

■ Entrées de rabais

Votre enregistreuse vous permet de déduire un montant préréglé ou un montant déterminé introduit manuellement, et qui sont inférieurs à celui de la limitation supérieure programmée. Ces calculs peuvent être exécutés après l'entrée d'un article et/ou le calcul d'un total partiel selon la programmation effectuée.

Rabais pour un total partiel

Exemple de manipulation des touches

575
10
#TMST
100
TLNS

Impression

01 *5.75
010# *7.15
*12.90 \$
- *1.00-

*11.90 u

Rabais pour des entrées d'articles

Exemple de manipulation des touches

675

TLNS

(Lorsque le montant d'un rabais de 75 est programmé.)

Impression

02 *6.75
- *0.75-

*6.00 u

■ Entrées de remboursements

Si un article remboursé est celui qui a été introduit dans un rayon, introduisez le montant du remboursement, puis appuyez dans l'ordre sur la touche et sur la touche du rayon correspondant; et si un article introduit dans un PLU est remboursé, introduisez le code du PLU correspondant, puis appuyez sur les touches et .

Exemple de manipulation des touches

250
10
TLNS

Impression

01- *2.50\$
010#
- *7.15\$

*9.65 →

■ Impression de numéros de codes non-additifs

Introduisez un numéro de code non-additif tels que le numéro de code et le numéro de la carte de crédit d'achats d'un client en deçà d'un maximum de 8 chiffres et appuyez sur la touche à n'importe quel point durant l'entrée d'une vente. Votre enregistreuse l'imprimera immédiatement.

Exemple de manipulation des touches

1230
1500

Impression


#00001230
01 *15.00

*15.00 u

6 Traitement d'un paiement

■ Change d'une monnaie

Votre enregistreuse vous permet des entrées de paiements effectués avec une monnaie étrangère. En appuyant sur la touche **EX**, on établira un total partiel dans une monnaie étrangère.

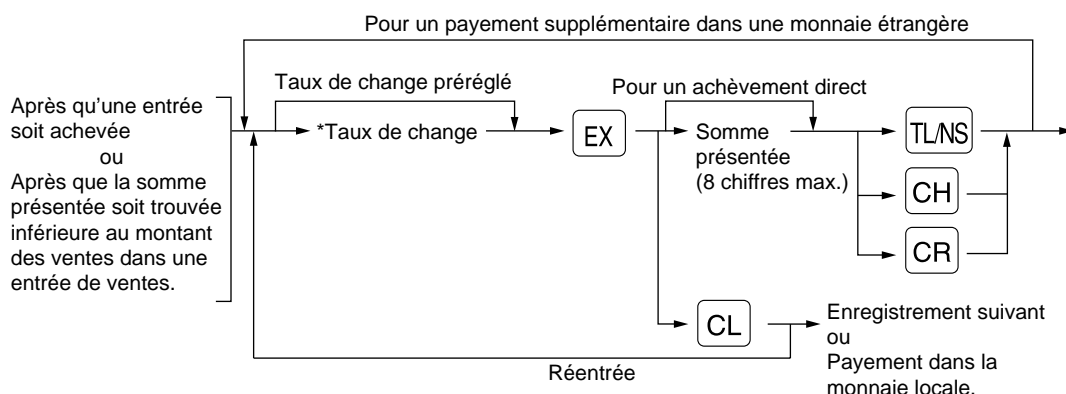

*Taux de change: 0,000000 à 999,999999

Nota

- Lorsque la somme présentée est insuffisante, le déficit est indiqué dans la monnaie locale.
- La disponibilité de l'offre d'un crédit et d'un chèque dépend de la programmation (seulement pour un taux de change pré-régulé).
- Un symbole de la monnaie étrangère programmée est imprimé lorsque vous appliquez un taux pré-régulé.
- Si vous désirez imprimer le taux de change sur un reçu/bande de détails quotidiens, veuillez consulter votre revendeur.

Application d'un taux de change pré-régulé

Exemple de manipulation des touches

Change de la monnaie → 2300 **1**
 4650 **2**
 Somme présentée dans la monnaie étrangère → 50000 **TL/NS**

Impression

```

01 *23•00
02 *46•50

*69•50  TL — Monnaie locale
x
455•89
500•00  TL — Monnaie étrangère
*6•72  TL — Monnaie locale
  
```

Application d'un taux de change manuel

Exemple de manipulation des touches

2300 **1**
 4650 **2**
 1 • 0190 **EX**
 10000 **TL/NS**

Impression

```

01 *23•00
02 *46•50

*69•50  TL
x
70•82
100•00  TL
*28•63  TL
  
```

■ Entrées de comptes admis

Montant*
(8 chiffres max.)

RA

(Utilisable pour une offre
au comptant seulement)

*Moins que la limitation numérique d'entrée
programmée

Exemple de manipulation des touches

4800 RA

Impression

* 48 • 00 ◀

■ Entrées de décaissements

Montant*
(8 chiffres max.)

RCPT/PO

(Utilisable pour une offre
au comptant seulement)

*Moins que la limitation numérique d'entrée
programmée

Exemple de manipulation des touches

3000 RCPT/PO

Impression

* 30 • 00 ▶

■ Pas de vente (échange)

Appuyez simplement sur la touche **TLNS** sans faire aucune entrée. Le tiroir s'ouvrira et l'imprimante imprimera "NS" (pas de vente) sur la bande de détails quotidiens ou sur le reçu.

NS

7 Etablissement d'un reçu après l'achèvement d'une opération

Si votre client désire un reçu après que vous ayez achevé une opération avec la fonction pour reçus sur la condition "OFF" (pas d'établissement d'un reçu), appuyez sur la touche **RCPT/PO** après l'opération. Cela établira un reçu.

Nota

- L'enfoncement de la touche **RCPT/PO** sur le mode OP X/Z avant un enregistrement, permet d'alterner la condition entre "ON" (établissement d'un reçu) et "OFF" (pas d'établissement d'un reçu).
- Lorsque plus de 64 lignes sont introduites, le reçu sera établi dans la disposition d'impression d'un reçu résumé.

8 Entrées de touches (touches **AUTO**) dans une séquence automatique

Vous pouvez achever une opération programmée en appuyant simplement sur une touche de mise en séquence automatique correspondante. Pour la programmation de la touche **AUTO**, référez-vous à la page 32.

Exemple de manipulation des touches

AUTO₁ TLNS

(**AUTO**₁ = 2 **PLU**)

Impression

002#*5•00

*5•00 M

9 Entrées de surpassesments

Vous pouvez surpasser le réglage de limitation numérique d'une entrée en effectuant une entrée sur le mode MGR (directeur).

Procédure

1. Tournez le commutateur de mode sur la position MGR en utilisant la clé du directeur (MA).
2. Effectuez une entrée de surpassement.

Exemple

Dans cet exemple, l'enregistreuse a été programmée pour ne pas autoriser des entrées de rabais au-delà de 2 chiffres.

Exemple de manipulation des touches

Entrées sur le mode REG 1500
 250 ... Erreur

 Tournez le commutateur de mode sur la position MGR.
 250
 Remettez le commutateur de mode sur la position REG.

RECTIFICATION

1 Rectification de la dernière entrée (annulation directe)

Si vous faites une entrée incorrecte relative à un rayon, à un PLU/rayon auxiliaire, à un pourcentage (et) , à un rabais () ou à un remboursement, vous pouvez annuler cette entrée en appuyant sur la touche , immédiatement après l'entrée incorrecte.

Exemple de manipulation des touches

1250

 328
 28

 250

Impression

```
01 *12.50
01 - *12.50↩
02 *3.28
- *0.28-
  *0.28↩
01 - *2.50RF
01 *2.50↩
      *3.28 TL/NS
```

2 Rectification de l'avant-dernière entrée ou d'une entrée précédente (annulation indirecte)

Avec la touche ∞ , vous pouvez annuler n'importe quelle entrée d'un rayon, entrée d'un PLU/rayon auxiliaire ou entrée du remboursement d'un article incorrecte faite pendant une opération, si vous la découvrez avant l'achèvement de l'opération (par ex., en appuyant sur la touche TLNS).

Exemple de manipulation des touches	Impression
1310 \square_1	01 *13.10
1755 \square_2	02 *17.55
10 PLU	010#*7.15
2 PLU	002#*5.00
250 RF \square_1	01- *2.50
Rectification de l'entrée d'un rayon \rightarrow 1310 ∞ \square_1	02 *8.25
Rectification de l'entrée d'un PLU \rightarrow 2 ∞ PLU	01- *13.10
Rectification de l'entrée d'un remboursement \rightarrow 250 RF ∞ \square_1	002#
	- *5.00
	01 *2.50
	*32.95

3 Annulation d'un total partiel

Vous pouvez annuler la totalité d'une opération. Une fois que l'annulation du total partiel est exécutée, l'opération est suspendue et l'enregistreuse établit un reçu.

Exemple de manipulation des touches	Impression
1310 \square_2	02 *13.10
10 PLU	010#*7.15
Annulation d'un total partiel { #TM/ST	*20.25
∞	- *20.25
#TM/ST	*0.00

4 Rectification après l'achèvement d'une opération

Si vous découvrez des erreurs pendant l'opération de l'offre d'une somme ou après l'achèvement d'une opération, vous pouvez annuler la totalité des entrées effectuées sur le reçu incorrect sur le mode d'annulation en exécutant la procédure suivante. (Si vous découvrez des erreurs pendant l'opération de l'offre d'une somme, introduisez le mode d'annulation après l'achèvement de l'opération.)




1. Tournez le commutateur de mode sur la position ∞ en utilisant la clé du directeur (MA) pour introduire le mode d'annulation.
2. Répétez les entrées qui sont enregistrées sur le reçu incorrect. (Toutes les données pour le reçu incorrect sont extraites de la mémoire de l'enregistreuse; les montants annulés sont ajoutés au totalisateur d'opérations sur le mode d'annulation.)

Annulation du reçu

26-03.01
02 *10.00
03 *1.50
*11.50
000#0024
15-49 1

Symbole du mode d'annulation

LECTURE (X) ET REMISE A ZERO (Z) DES TOTAUX DE VENTES



- Utilisez la fonction de lecture (X) lorsque vous avez besoin d'obtenir une lecture d'informations sur les ventes introduite depuis la dernière remise à zéro. Vous pouvez effectuer cette lecture n'importe quel nombre de fois. Cela n'affectera pas la mémoire de l'enregistreuse.
- Utilisez la fonction de remise à zéro (Z) lorsque vous avez besoin d'effacer la mémoire de l'enregistreuse. La remise à zéro imprime tous les renseignements sur les ventes et efface la totalité de la mémoire, à l'exception du total général (GT), du comptage de remise à zéro et du numéro d'ordre.

1 Résumé des rapports de lectures (X) et de remises à zéro (Z)

Rapports X1 et Z1: Rapports sur des ventes quotidiennes.

Rapports X2 et Z2: Rapports sur des regroupements périodiques (mensuels).

Article	Position du commutateur de mode			Manipulation des touches
	OPX/Z	X1/Z1	X2/Z2	
Rapport immédiat: (Sur l'affichage seul) Pour effacer l'affichage, appuyez sur la touche CL ou tournez le commutateur de mode sur une autre position.	X	—	—	<p>Touche du rayon ou (SHIFT) → Touche du rayon (ER-A180 seulement): Montant total du rayon</p> <p>Touche ⊗ : Montant des liquidités en caisse</p> <p>Touche TLNS : Total des ventes</p>
Rapport général	—	X1, Z1	X2, Z2	<p>Lecture → TLNS</p> <p>Remise à zéro</p>
Rapport d'un caissier individuel	X, Z	—	—	<p>Lecture → CASH #</p> <p>Remise à zéro</p> <p>(Rapport du caissier en train d'entrer dans le système.)</p>
Rapport de l'ensemble des caissiers	—	X1, Z1	—	<p>Lecture → CASH #</p> <p>Remise à zéro</p>
Rapport sur des ventes de PLU	—	X1, Z1	—	<p>Totalité des PLU</p> <p>Code du PLU de démarrage → ⊗ → Code du PLU d'achèvement → Lecture → PLU</p> <p>Remise à zéro</p>
Rapport sur les ventes par heure	—	X1, Z1	—	<p>Lecture → #TMST</p> <p>Remise à zéro</p>

Nota

- Dans les rapports, lorsque la quantité des ventes ainsi que le montant des ventes sont de zéro, leur impression est omise. Si vous ne désirez pas les sauter, changez la programmation. (Se référer à "Programmation pour la disposition d'une impression".)
- Dans les rapports, "X" représente le symbole de lecture et "Z" représente le symbole de remise à zéro.

2 Exemples de rapports

Rapport général

Exemple d'un rapport X1

1 X	Symbole de lecture*1
#01	Code du rayon
41.50	Q'té des ventes
*2760.78	Montant des ventes
#02	
18.00	
*352.93	
12.00	
*162.50	
*3432.71	TL Total du rayon
3	Compteur ⊖ du total partiel et total
- *3.00-	
1	Compteur du pourcentage 1 du total partiel et total
- *0.71%	
1	Compteur du pourcentage 2 du total partiel et total
*1.75%	
*3430.75	II Total des ventes nettes
*3189.50	VI ST Total taxable 1
*289.95	VI 1 Total de la T.V.A. 1
*104.10	VI ST Total 2 taxable
*4.96	VI 2 Total de la T.V.A. 2
*102.65	VI ST Total 3 taxable
*3.95	VI Total de la T.V.A. 3
*298.86	IX TL Total des T.V.A.
1	Compteur ⊖ des articles et total
- *0.75-	
2	Compteur du pourcentage 1 des articles et total
- *4.90%	
6	Compteur du pourcentage 2 des articles et total
*1.05%	
6	Compteur de remboursements et total
*28.95	
9	Compteur d'annulations directes & indirectes et total
*54.16	
1	Compteur d'annulation d'un total partiel et total
*20.25	SI
5	Compteur d'articles sur le mode d'annulation et total
*33.00	1
3	Compteur d'opérations sur le mode d'annulation et total
*33.00	IL

1	Compteur de comptes admis et total
*48.00	
1	Compteur de décaissements et total
*30.00	
4	Compteur de non vente
35	Compteur de ventes au comptant et total
*2762.64	II
1	Compteur de ventes contre chèque et total
*10.00	CI
3	Compteur de ventes à crédit et total
*112.50	CI
3	Change (dans l'entrée d'un taux prééglé)
417.70	x
*309.02	1
1	Compteur, total et montant dans la monnaie domestique
41.78	CI x
*41.00	1
3	Chèque de change (dans l'entrée d'un taux prééglé)
158.98	CI x
*156.00	1
1	Crédit de change (dans l'entrée d'un taux prééglé)
100.00	x
*98.13	2
45	Change (dans l'entrée d'un taux manuel)
*3430.75	TL Compteur des clients
*2722.10	SI Total des ventes
	Liquidités en caisse

*1: Dans un rapport X2, 2 est imprimé ici.

*2: Lorsque le système de taxes est celui d'une taxe 1-3 automatique, d'une taxe manuelle 1-3, ou la combinaison d'une taxe 1-2 automatique et d'une T.V.A. 3 automatique, le total des ventes nettes plus les taxes 1, 2, 3 sont imprimés ici.

*283.96	IX ST Total 1 taxable
*28.40	IX 1 Total des taxes 1
*25.00	IX ST
*1.25	IX 2
*62.26	IX ST
*2.49	IX
*32.14	IX TL Total des T.V.A./taxes
*403.36	VI Total des ventes nettes plus taxe

• Exemple d'un rapport Z1

1	Z	Symbole de remise à zéro
0001	1	Compteur de remise à zéro pour un rapport Z1
*000000		GT (Total général net)
3755.62		

L'impression suivante se produit dans la même disposition que dans l'exemple d'un rapport X1.

• Exemple d'un rapport Z2

2	Z	Symbole de remise à zéro
0001	1	Compteur de remise à zéro pour un rapport Z1
0001	2	Compteur de remise à zéro pour un rapport Z2
*000000		GT (Total général net)
3795.62		

L'impression suivante se produit dans la même disposition que dans l'exemple d'un rapport X1.

■ Rapports des caissiers

Rapport d'un caissier individuel

• Exemple d'un rapport X1

	X	Symbole de lecture*
# 1		Code du caissier
46		Compteur des clients
*3453.75	1L	Total des ventes
9		Compteur d'annulations directes + indirectes et total
*54.16		
1		Compteur d'annulation d'un total partiel et total
*20.25	1L	
5		Compteur d'articles sur le mode d'annulation et total
*33.00	1	
3		Compteur d'opérations sur le mode d'annulation et total
*33.00	1L	

*: Lorsque vous réalisez un rapport Z, "Z" est imprimé.

Rapport de l'ensemble des caissiers

L'impression se produit dans la même disposition que dans l'exemple du rapport d'un caissier individuel, mais toutes les données de ventes des caissiers sont imprimées dans l'ordre du numéro de code de caissiers (du N° 1 au N° 6 pour la ER-A160 et du N° 1 au N° 8 pour la ER-A180).

■ Rapport sur les ventes par heure

• Exemple d'un rapport X1

1	X	Symbole de lecture*
10-00		Heure
13		Compteur des clients
*119.97		Total des ventes
11-00		
18		
*146.89		
18-00		
16		
*86.84		

*: Lorsque vous réalisez un rapport Z, "Z" est imprimé.

■ Rapport sur des ventes de PLU


• Exemple d'un rapport X1

1	X	Symbole de lecture*
001#		Code du PLU
19.00		Q'té des ventes et total
*19.00		
002#		
10.00		
*43.00		
003#		
3.00		
*12.00		
004#		
2.00		
*6.00		
005#		
7.00		
*7.50		

*: Lorsque vous réalisez un rapport Z, "Z" est imprimé.

PROGRAMMATION


Ce chapitre explique comment programmer votre caisse enregistreuse. Programmez tous les articles que vous jugez nécessaires pour votre magasin en suivant la procédure appropriée.

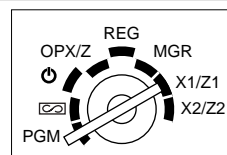

Nota Au sujet des exemples de manipulations des touches, un nombre tel que 1234 indique le numéro ou le paramètre qui doit être introduit en utilisant les touches numériques correspondantes.

1 Programmation pour le taux d'une T.V.A./taxe

Procédure

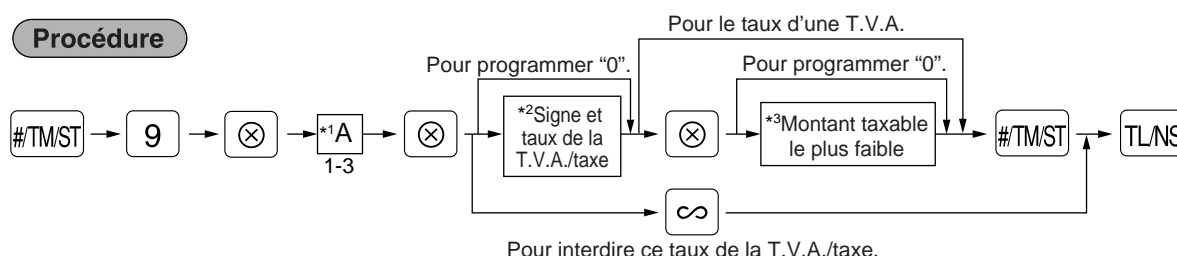

*1: Chiffre du taux de la T.V.A./taxe (1 - 3)

*2: Signe et taux de la T.V.A./taxe: YYYY,YYYY (X: Signe -/+ = 1/0, YYYY,YYYY: Taux de la T.V.A./taxe = 000,0001 à 100,0000)

*3: Cinq chiffres max.: 0 à 99999

Exemple de manipulation des touches

#TM/ST 9 ⊗
2 ⊗
4 ⊗
12 #TM/ST TL/NS

Impression

4 • 0000 % 12	Taux de la T.V.A./taxe
0 • 12	Montant taxable le plus faible

Nota Dans le système de T.V.A., le signe et le montant taxable le plus faible sont ignorés. Ils ne sont valides que lorsque vous avez choisi un système de taxe additionnelle.

2 Programmation pour les rayons

Votre machine est équipée de 5 rayons (ER-A160) ou de 10 rayons (ER-A180) normaux. Vous pouvez augmenter le nombre de rayons jusqu'à 15 (ER-A160) ou 30 (ER-A180).

■ Programmation fonctionnelle

Signe Affecte un rayon additif pour des ventes normales, ou un rayon soustractif pour une opération soustractive.

Statut d'une taxe

Affecte un statut de taxe à chaque rayon. Lorsque des entrées sont effectuées dans des rayons taxables lors d'une opération, la taxe est automatiquement calculée selon le taux de taxe associé dès que l'opération est achevée.

SICS (Vente au comptant d'un seul article)


Si le premier enregistrement est à un rayon réglé pour SICS, la vente sera achevée dès que l'on appuiera sur la touche du rayon.

Limitations numériques pour des entrées

Permet de régler le nombre de chiffres disponibles pour le montant d'une entrée maximale pour chaque rayon. La limitation est effective pour des opérations sur le mode REG et peut être surpassée sur le mode MGR.

Procédure

Pour régler tous les zéros

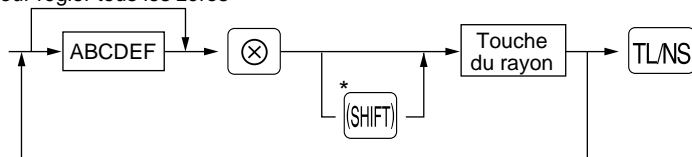

Pour programmer un autre rayon

*Pour déplacer la touche d'un rayon, appuyez sur la touche de déplacement du rayon à ce point. (ER-A180 seulement)

* Article:	Sélection:	Entrée:
A Signe	Rayon soustractif	1
	Rayon additif	0
B Taxable pour le taux de T.V.A. 3/taxe 3	Oui	1
	Non	0
C Taxable pour le taux de T.V.A. 2/taxe 2	Oui	1
	Non	0
D Taxable pour le taux de T.V.A. 1/taxe 1	Oui	1
	Non	0
E SICS (Vente au comptant d'un seul article)/ Normal	SICS	1
	Normal	0
F Limitation numérique d'entrée		0-7

Exemple de manipulation des touches

011007 
 

Impression

0 3 0 7
 1 1 0
 — 0 • 0 0
 SICS/Normal, Limitation numérique d'entrée (E, F)
 Statut de taxe (BCD)
 Signe (A)


Nota

- Le système de taxes de votre machine a été réglé en usine pour une T.V.A. 1 - 3 automatique. Si vous désirez choisir n'importe quelle taxe 1 - 3 automatique, T.V.A. 1 - 3 manuelle, T.V.A. 1 manuelle, taxe 1 - 3 manuelle et la combinaison d'une T.V.A. 3 automatique et d'une taxe automatique 1 - 2, consultez votre revendeur.
- Lorsque l'on choisit la combinaison du système d'une taxe 1 - 2 automatique et d'une T.V.A. 3 automatique, l'une des taxes 1 - 2 peut être sélectionnée en combinaison avec la T.V.A. 3 (B). Exemple: BCD = 101 ou 110

Prix unitaire

Procédure

Pour régler zéro.

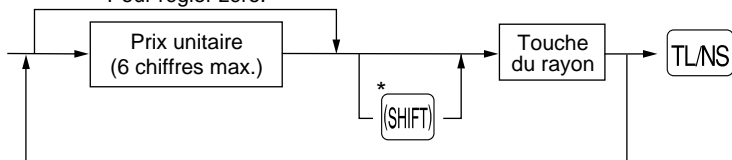

Pour programmer un autre rayon.

*Pour déplacer la touche d'un rayon, appuyez sur la touche de déplacement du rayon à ce point. (ER-A180 seulement)

Exemple de manipulation des touches

1000 


Impression

0 1 0 7
 0 0 1
 — 1 0 • 0 0
 Prix unitaire

3 Programmation pour des prix par articles déjà programmés (PLU)

■ Affectation d'un prix unitaire et d'un rayon associé

Prix unitaire (six chiffres max.)


Généralement, vous utiliserez les prix unitaires programmés pour des PLU individuels en tant que prix unitaires prééglés de PLU. Si vous programmez un prix unitaire "0" pour un PLU, vous ne pouvez introduire que la quantité en vente dans le PLU, c.-à-d. que le PLU ne peut être utilisé qu'en tant que compteur.

Rayon associé

Lorsqu'un PLU est associé avec un rayon, les fonctions suivantes du PLU dépendent de la programmation pour le rayon correspondant.

- Statut de la taxe, limitation numérique d'entrée (seulement pour un rayon auxiliaire), vente au comptant d'un seul article et signe.

Procédure

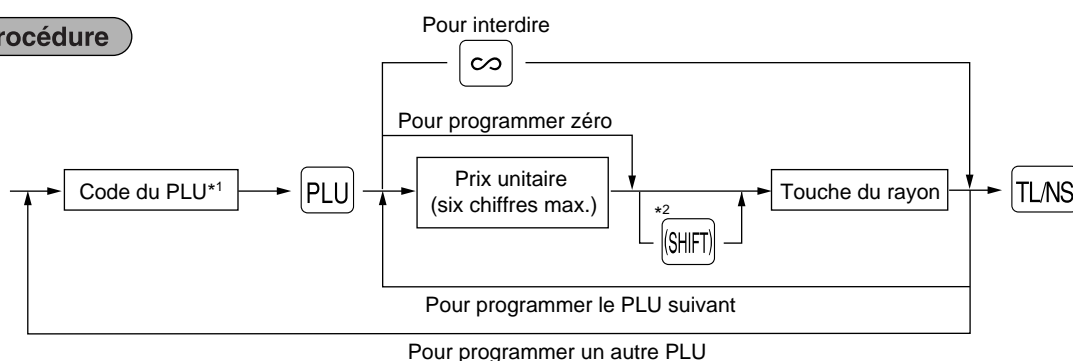

*1: 1 à 200 (ER-A160) ou 1 à 400 (ER-A180)

*2: Pour déplacer la touche d'un rayon, appuyez sur la touche de déplacement du rayon à ce point. (ER-A180 seulement)

Exemple de manipulation des touches

1 [PLU]
125 [2]
[TL/NS]


Impression

001#02	1	Rayon associé
1.25		Prix unitaire

■ Mode d'un PLU/rayon auxiliaire

Si le mode PLU (c.-à-d., l'entrée automatique d'un prix unitaire prééglé) est choisi, des entrées de PLU individuels peuvent être faites en introduisant le code assigné et en appuyant sur la touche [PLU]. Si le mode de rayon auxiliaire est choisi, les opérations de touches suivantes doivent être effectuées: introduisez le prix, appuyez sur la touche [AMT], introduisez le code du PLU et appuyez sur la touche [PLU].

Procédure

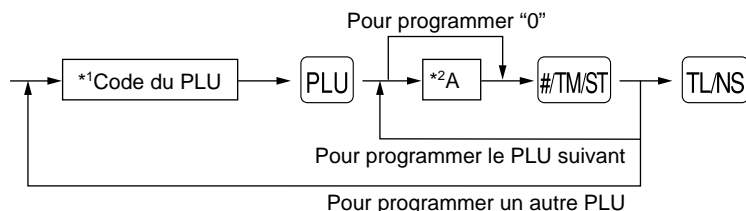

*1: 1 à 200 (ER-A160) ou 1 à 400 (ER-A180)

*2: 0 pour le mode de rayon auxiliaire ou 1 pour le mode PLU

Exemple de manipulation des touches

0 [AMT]
1 [PLU]
[TL/NS]

Impression


011#01	0	Mode du rayon auxiliaire
0.00		

4 Programmation pour des touches diverses

■ Programmation d'un taux (%, EX)

Procédure

Pour programmer zéro

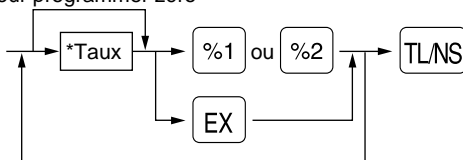

Pour programmer un autre taux

*: Taux

0,00 - 100,00 (taux du %)

0,000000 - 999,999999 (taux de change de la monnaie)

Exemple de manipulation des touches

10 • 25 %1
0 • 6068 EX
TL/NS

Impression

```

000
100•00
- 10•25% 1
0021 x
0•6068
00
    
```

Taux du pourcentage

Taux de change de la monnaie (0,606800)


Nota

Vous devez utiliser un point de décimalisation lors du réglage de taux qui sont fractionnels.

■ Programmation du montant de la touche de rabais (⊖)

Procédure

Pour programmer zéro



Exemple de manipulation des touches

1000 ⊖
TL/NS

Impression

```

007
- 10•00-
    
```


Montant du rabais

■ Programmation de la limitation du taux de pourcentage (⊗)

Vous pouvez programmer la limitation supérieure de taux de pourcentages pour des entrées de pourcentages. Les entrées de pourcentages qui dépassent la limitation supérieure peuvent être surpassées sur le mode MGR.

Procédure

Pour programmer zéro



Pour programmer pour une autre touche de pourcentage

Nota

10,00% peut être introduit en tant que 1 0 ou 1 0 • 0 0 0. La touche • n'est nécessaire que pour une entrée fractionnelle.

Exemple de manipulation des touches

#TM/ST 10 ⊗
15 • 00 %1
TL/NS

Impression

```

000
15•00
- 10•25% 1
    
```

Limite du pourcentage

■ **Programmation de paramètres de fonction pour les touches** ⊖ et %

Signe +/-

La programmation du signe +/- affecte la fonction de prime ou de rabais pour chaque touche.

% d'un article/Rabais ⊖ d'un article


Calcul d'un pourcentage/rabais pour un rayon et un PLU individuels.

% d'un total partiel/Rabais ⊖ d'un total partiel

Calcul d'un pourcentage/rabais pour des totaux partiels.

Limitation numérique d'entrée (Pour la touche de rabais seulement)

La limitation est effective pour des opérations sur le mode REG, mais peut être surpassée sur le mode MGR.

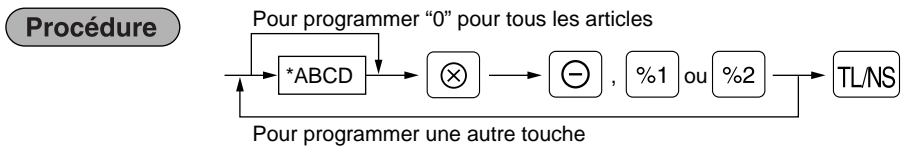

*: Article:	Sélection:	Entrée:
A Signe +/-	Signe + (prime)	0
	Signe - (rabais)	1
B % d'un article/Rabais ⊖ d'un article	Autorisé	0
	Non-autorisé	1
C % d'un total partiel/Rabais ⊖ d'un total partiel	Autorisé	0
	Non-autorisé	1
D Limitation numérique d'entrée*		0-7

* Lors de la programmation des touches de pourcentages, introduisez toujours "0".
Le réglage implicite est ABCD = 1007 pour la touche ⊖ et ABCD = 1000 pour la touche %.

Exemple de manipulation des touches

1006 ⊗ ⊖ TL/NS

Impression

006

- 10.00 -

A partir de la gauche, BCD

Signe (A)

■ **Programmation des paramètres de fonction pour la touche** EX

Choix de l'entrée du taux de change d'une monnaie


Vous pouvez autoriser ou interdire l'entrée pré-réglée et manuelle du taux de change d'une monnaie.

Nombre de chiffres après un point de décimalisation

Réglez le nombre de chiffres après le point de décimalisation qui est imprimé sur les reçus pour le montant du change d'une monnaie.

Symbole d'une monnaie étrangère

Le symbole d'une monnaie étrangère pour la touche EX est imprimé sur le montant du change d'une monnaie étrangère dont le taux est pré-réglé par une programmation.



*: Article:	Sélection:	Entrée:
A Entrée d'un taux manuel	Autorisée	0
	Non-autorisée	1
B Entrée d'un taux pré-réglé	Autorisée	0
	Non-autorisée	1
C Nombre de chiffres après le point de décimalisation		0-3
D Symbole de la monnaie étrangère	★	0
	(espace)	1
	€	2

Le réglage implicite est ABCD = 0021.

Exemple de manipulation des touches

0001 \otimes
EX TLNS

Impression


0001 x
0 • 6068
00

A partir de la gauche, ABCD

■ Programmation d'une limitation numérique d'entrée pour les touches CH, CR, RA et PO

La limitation est effective pour une opération sur le mode REG mais peut être surpassée sur le mode MGR. Lorsque "0" est réglé, l'opération de la touche correspondante est interdite.

Procédure

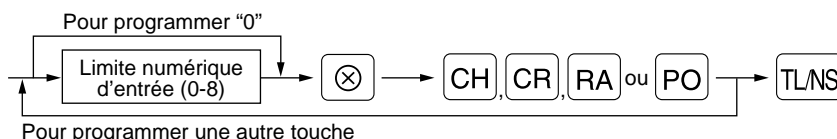

Exemple de manipulation des touches

8 \otimes CR TLNS

Impression

8 a

Limitation numérique d'entrée

5 Programmation de fonctions diverses


Nota

- Faites très attention de ne pas introduire un nombre erroné pour l'entrée du nombre après la première touche $\#TM/ST$. Assurez-vous d'introduire le chiffre décrit dans "Procédure".
- Vous pouvez continuer une programmation jusqu'à ce que la touche TLNS soit enfoncée pour la programmation décrite dans cette section. Pour continuer la programmation, répétez à partir de la première entrée d'une touche numérique.

■ Réglage du numéro de l'enregistreuse

Lorsque vous avez dans votre magasin deux enregistreuses ou davantage, il est pratique de régler séparément les numéros des enregistreuses pour faciliter leur identification.

Procédure



Exemple de manipulation des touches

$\#TM/ST$ 1 \otimes
123 $\#TM/ST$ TLNS


Impression

1 2 3 #

■ Réglage du numéro d'ordre

Le numéro d'ordre est augmenté d'un chiffre chaque fois qu'un reçu est établi.

Procédure



Exemple de manipulation des touches

$\#TM/ST$ 2 \otimes
1000 $\#TM/ST$ TLNS


Impression

1 0 0 0

■ Programmation pour le choix d'une fonction optionnelle

Vous pouvez autoriser ou interdire l'opération d'un décaissement, d'un compte admis, d'un remboursement, d'une non-vente, d'une annulation sur le mode d'enregistrement (REG), et choisir aussi si vous autorisez ou pas l'entrée d'une quantité fractionnelle.

Procédure



* Article:	Sélection:	Entrée:
A Décaissement sur le mode d'ENREGISTREMENT	Autorisé	0
	Non-autorisé	1
B Compte admis sur le mode d'ENREGISTREMENT	Autorisé	0
	Non-autorisé	1
C Annulation d'un total partiel sur le mode d'ENREGISTREMENT	Autorisée	0
	Non-autorisée	1
D Annulation indirecte sur le mode d'ENREGISTREMENT	Autorisée	0
	Non-autorisée	1
E Annulation directe sur le mode d'ENREGISTREMENT	Autorisée	0
	Non-autorisée	1
F Entrée d'un remboursement sur le mode d'ENREGISTREMENT	Autorisée	0
	Non-autorisée	1
G Pas de vente sur le mode d'ENREGISTREMENT	Autorisée	0
	Non-autorisée	1
H Entrée d'une quantité fractionnelle	Autorisée	0
	Non-autorisée	1

Le réglage implicite est ABCDEFGH = 00000000.

Exemple de manipulation des touches

#TM/ST 5 ⊗
00000100 #TM/ST TL/NS

Impression

00000100

■ Programmation pour la disposition d'une impression

Vous pouvez programmer:

Type d'imprimante - Utilisation de l'imprimante en tant qu'imprimante de la bande de détails quotidiens ou pour l'établissement d'un reçu.

Si vous choisissez le type d'imprimante pour la bande de détails et qu'une information complète de la bande de détails soit obligatoire, la fonction ON/OFF (en circuit/hors circuit) devra être réglée sur la condition "ON".

Disposition d'impression d'un reçu - Impression détaillée d'un reçu ou impression résumée d'un reçu.


Sur l'impression résumée d'un reçu, les détails de chaque article ne sont pas imprimés.

Choix de l'impression de la date

Choix de l'impression du numéro d'ordre

Omission du zéro pour des rapports

Procédure



* Article:	Sélection:	Entrée:
A Type d'imprimante	Imprimante de la bande de détails quotidiens	0
	Imprimante des reçus	1
B Disposition d'impression des reçus	Totale	0
	Détaillée	1
C Introduisez toujours zéro.		0
D Impression de la date	Oui	0
	Non	1
E Impression du N° d'ordre	Oui	0
	Non	1
F Introduisez toujours zéro.		0
G Omission du zéro dans le rapport d'un PLU	Oui	1
	Non	0
H Omission du zéro dans un rapport général/horaire/d'un caissier	Oui	1
	Non	0

Le réglage implicite est ABCDEFGH = 11000011.

Exemple de manipulation des touches

#/TM/ST 6 ⊗
10000011 #/TM/ST TL/NS


Impression

1 0 0 0 0 0 1 1

■ Choix pour l'impression d'un total partiel

Vous pouvez effectuer la sélection de l'impression d'un total partiel lorsque vous appuyez sur la touche #/TM/ST.

Procédure



* Article:	Sélection:	Entrée:
A - B Introduisez toujours zéro.		0
C Impression d'un total partiel en appuyant sur la touche du total partiel	Oui	1
	Non	0
D - H Introduisez toujours zéro.		0

Exemple de manipulation des touches

#/TM/ST 7 ⊗
00100000 #/TM/ST TL/NS

Impression

0 0 1 0 0 0 0 0

■ Programmation pour les réglages du système EURO

Pour les détails sur les réglages du système EURO, veuillez vous référer à "PROGRAMMATION POUR L'EURO".

Impression des montants total et d'un rendu d'un change sur le reçu ou la bande de détails quotidiens

Les montants du total et du rendu dans la monnaie du change sont respectivement imprimés au-dessous de chacun des montants du total et du rendu dans la monnaie domestique.

Opération d'une vente contre un chèque ou à crédit pour une somme présentée dans une monnaie étrangère

Méthode de calcul pour un change

"Division" ou "Multiplication" peut être choisie pour la méthode de conversion d'une monnaie domestique à la monnaie d'un change, et le calcul est effectué de la manière suivante:


Dans le cas où "Division" est choisie:

Montant de la monnaie domestique ÷ Taux de change = Montant du change

Dans le cas où "Multiplication" est choisie:


Montant de la monnaie domestique × Taux de change = Montant du change

Procédure




* Article:		Sélection:	Entrée:
A	Impression des montants total et d'un rendu d'un change	Oui	1
	sur le reçu ou la bande de détails quotidiens	Non	0
B	Introduisez toujours 0.		0
C	Opération d'une vente contre un chèque ou à crédit pour	Oui	1
	une somme présentée dans une monnaie étrangère	Non	0
D	Méthode de calcul pour un change	Division	1
		Multiplication	0

Exemple de manipulation des touches





Impression	
#	1 0 0 0

■ Programmation de la touche AUTO — Touche de mise en séquence automatique —

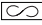
Si vous programmez fréquemment l'exécution d'opérations ou de séquences de rapports pour les touches AUTO, vous pouvez appeler ces opérations et/ou ces rapports en appuyant simplement sur les touches AUTO correspondantes lors de la manipulation des touches sur le mode approprié (REG, MGR, , OP X/Z, X1/Z1 ou X2/Z2).

Procédure

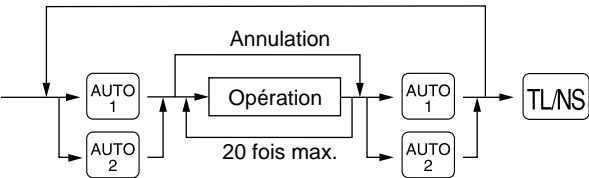

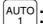


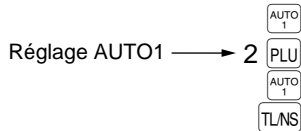



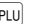





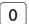



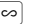




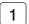

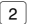
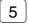
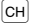




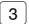












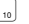
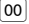
Programmation pour la touche : introduction d'un article du PLU 2 (prix unitaire programmé: 1,50).

Exemple de manipulation des touches



Impression	
# 1	Etape
0 1	0 2
0 2	2 2
	N° de la touche

Liste des numéros de touches

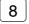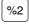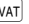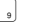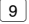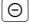Touches N°s	Touches N°s	Touches N°s	Touches N°s	Touches N°s
 00	 11	 21	 51	 61
 01	 12	 22	 52	 62
 02	 13	 23	 53	 63
 03	 14	 24	 54	 64
 04	 15	 25	 55	 65
 05	 16	 26	 56	
 06	 17	 27	 57	
 07	 18	 28	 58	
 08	 19	 29	 59	
 09	 20	 30	 60	
 10				

6 Lecture de programmes mémorisés

■ Séquence des touches pour la lecture d'une programmation mémorisée

Nom du rapport	Séquence des touches
Rapport sur la programmation	TLNS
Rapport sur la programmation de la touche automatique	1 → TLNS
Rapport sur la programmation d'un PLU	Code du PLU de démarrage → ⊗ → Code du PLU d'achèvement → PLU

■ Exemples d'impressions

1 Rapport d'une programmation

26-03-01	Date
01 07	Code du rayon
001	Fonction du rayon (E&F)
10-00	Statut de la taxe
02 07	Prix unitaire du rayon avec signe
000	
- 1-00	Signe soustractif
03 07	
110	
0-00	
006	Rabais
- 10-00-	Paramètres de fonction (B-D)
000	Montant du rabais avec signe
15-00	Pourcentage
- 10-25% 1	Paramètres de fonction (B-D)
000	Limite du pourcentage
100-00	Taux du pourcentage
- 0-00% 2	
8 α	Limite d'entrée numérique CH
8 α	Limite d'entrée numérique CR
8 ◀	Limite d'entrée numérique RA
8 ▶	Limite d'entrée numérique PO
0001 x	Change
0-6068	Paramètres de fonction (A-D)
00	Taux de change (0,606800)
#00000000	Choix d'une fonction optionnelle (A-H)
#11000011	Disposition d'impression (A-H)
#00000000	Impression du total partiel (C seulement)
# 0000	Réglage du système EURO (A-D)
10-0000% 1	Taux de la T.V.A.*
.... 12	
.... 11	
123#1012	N° de la machine/N° d'ordre
14-43 1	Heure/Code du caissier

* Lorsque le système de taxe est une taxe 1-3 automatique, une taxe 1-3 manuelle ou la combinaison d'une taxe 1-2 automatique et d'une T.V.A. 3 automatique, le montant taxable le plus faible est imprimé sous le taux de la taxe.

4-0000% 1	Taux de la taxe
0-12	Montant taxable le plus faible
.... 12	
.... 11	

2 Rapport d'une programmation de la touche automatique

# 1	Etape
01 02	N° de la touche
02 22	
# 2	
....	

3 Rapport d'une programmation d'un PLU

001#02 1	Code du PLU
- 1-25	Paramètre du mode
002#01 1	Prix unitaire
0-00	Code du rayon associé
003#01 1	
0-00	
004#01 1	
0-00	
005#01 1	
0-00	

PROGRAMMATION POUR L'EURO

Votre enregistreuse peut être modifiée pour correspondre avec chaque période réglée pour l'introduction de l'EURO, et dans votre machine chaque monnaie est traitée comme il est montré sur le tableau ci-dessous, selon la période dans laquelle vous vous trouvez.

Dans son principe, votre enregistreuse peut être modifiée automatiquement pour correspondre à l'introduction de l'EURO, en exécutant l'opération de modification sur le mode X2/Z2. Cependant, il y a plusieurs options que vous devrez régler selon vos besoins.

Comment les monnaies sont traitées dans votre enregistreuse

	Période 1	Période 2	Période 3
	Après l'introduction de l'EURO et avant que les billets de banque et les pièces de monnaie EURO ne commencent à circuler.	Après que les billets de banque et les pièces de monnaie EURO commencent à circuler et avant que la monnaie nationale ne soit retirée de la circulation. (Coexistence de l'EURO et de la monnaie nationale)	Une fois que la monnaie nationale est retirée de la circulation.
Monnaie	EURO	Touche de change (Entrée d'un taux pré-réglé)	Monnaie domestique
	Monnaie nationale (DM, F, etc)	Monnaie domestique	Touche de change (Entrée d'un taux pré-réglé)
	Monnaie étrangère	Touche de change (Entrée d'un taux manuel)	Touche de change (Entrée d'un taux manuel)

Exemples de reçus

Période 1

01	*1.00
02	*2.00
	*3.00 ₣
	1.57€
	*5.00 ←
	*2.00 →
	1.05€

— Montant total des ventes dans la monnaie nationale (en tant que monnaie domestique)

— Montant total des ventes en EURO*

— Somme présentée dans la monnaie nationale

— Rendu dans la monnaie nationale

— Rendu en EURO*

*: Ces chiffres ne sont imprimés que dans un but d'information.

Période 2

01	0.52€
02	1.04€
	1.56€ ₣
	*2.98
	2.00€ ←
	0.44€ →
	*0.84

— Montant total des ventes en EURO (en tant que monnaie domestique)

— Montant total des ventes dans la monnaie nationale*

— Somme présentée en EURO

— Rendu en EURO

— Rendu dans la monnaie nationale*



*: Ces chiffres ne sont imprimés que dans un but d'information.

Période 3

01	1.00€
01	2.00€
	3.00€ ₣
	5.00€ ←
	2.00€ →

■ Modification automatique du système de l'enregistreuse pour l'introduction de l'EURO

Pour que votre machine concorde à l'introduction de l'EURO, le système de votre enregistreuse peut être automatiquement modifié. Suivant les étapes de l'introduction, vous pouvez faire en sorte que votre enregistreuse puisse correspondre à l'EURO. Réglez la clé du directeur (MA) sur la position **X2/Z2** et utilisez la séquence suivante.



*A=1: Applicable pour la période 1

*A=2: Applicable pour la période 2

*A=3: Applicable pour la période 3

Nota

- Un caissier doit être introduit avant cette opération.
- Vous ne pouvez effectuer chaque opération qu'une seule fois avec la substitution de "A = 1", "A = 2" et "A = 3". Si vous effectuez une opération avec tout d'abord la substitution de "A = 2", vous ne pourrez exécuter une opération avec la substitution de "A = 1". Si vous effectuez une opération avec tout d'abord la substitution de "A = 3", vous ne pourrez exécuter une opération avec la substitution de "A = 1" et de "A = 2".

Les détails concernant la modification automatique du système de l'enregistreuse sont les suivants:
(Comme pour les fonctions de programmation décrites ci-dessous, veuillez vous référer à "Programmation des réglages du système EURO" et "Programmation des paramètres de fonctions pour la touche **EX**".)

Lorsque "1" est substitué à "A":

1. Etablissement d'un rapport général Z1.
2. Etablissement d'un rapport général Z2.
3. Réglage de "printing" (impression) pour la fonction de programmation "Impression des montants total et d'un rendu d'un change sur un reçu ou une bande de détails quotidiens".
4. Réglage de "division" pour la fonction de programmation "Méthode de calcul pour un change".
5. Réglage du symbole EURO (€) pour le symbole de la monnaie de la touche de change, et réglage de "2" pour le nombre de chiffres après le point de décimalisation du montant d'un change.
6. Réglage de la fonction d'arrondi pour le change d'une monnaie.

Après l'exécution de la procédure avec la substitution de "1", traitez l'EURO en tant que monnaie étrangère en utilisant la touche de change (**EX**) avec l'entrée du taux pré-réglé.

Lorsque "2" est substitué à "A":

1. Etablissement d'un rapport général Z1.
2. Etablissement d'un rapport général Z2.
3. Remise à zéro du total général GT.
4. Réglage de "printing" (impression) pour la fonction de programmation "Impression des montants total et d'un rendu d'un change sur un reçu ou une bande de détails quotidiens".
5. Réglage de "multiplication" pour la fonction de programmation "Méthode de calcul d'un change".
6. Changement du symbole de la monnaie domestique pour le symbole EURO (€) et réglage du nombre de chiffres après le point de décimalisation du montant de la monnaie domestique sur "2".
7. Pour le réglage du symbole de la monnaie et le nombre de chiffres après le point de décimalisation du montant d'un change sur ceux qui ont été réglés sur la monnaie domestique.
8. Réglage de la fonction d'arrondi pour le change d'une monnaie.

Après l'exécution de la procédure avec la substitution de "2", traitez l'EURO en tant que monnaie domestique et la monnaie nationale précédente en tant que monnaie étrangère en utilisant la touche de change (**EX**) avec l'entrée du taux pré-réglé.

Etant donné que l'EURO devient la monnaie domestique dans votre enregistreuse après l'exécution de la procédure avec la substitution de "2", vous devez changer les prix unitaires pour chacun des rayons et des PLU (prix par article déjà programmé) pour qu'ils puissent correspondre aux prix EURO avant que vous ne commenciez effectivement la remise en marche de votre enregistreuse. Comme pour les touches diverses, veuillez aussi modifier les taux ou les montants, de façon à ce qu'ils soient basés sur des montants en EURO.

Lorsque “3” est substitué à “A”:

1. Etablissement d'un rapport général Z1.
2. Etablissement d'un rapport général Z2.
3. Remise à zéro du total général GT.
4. Réglage de “not printing” (pas d'impression) pour la fonction de programmation “Impression des montants total et d'un rendu d'un change sur un reçu ou une bande de détails quotidiens”.
5. Réglage de “multiplication” pour la fonction de programmation “Méthode de calcul d'un change”.
6. Changement du symbole de la monnaie domestique pour le symbole EURO (€) et réglage du nombre de chiffres après le point de décimalisation du montant de la monnaie domestique sur “2”.
7. Réglage de la fonction d'arrondi pour le change d'une monnaie.

Après l'exécution de la procédure avec la substitution de “3”, traitez l'EURO en tant que monnaie domestique. Lorsque l'opération avec la substitution de “2” a déjà été effectuée, “3. Remise à zéro du total général GT” n'est pas exécutée.

Lorsque l'opération avec la substitution de “1” ou de “2” a déjà été effectuée, le symbole de monnaie de la touche de change est superposé avec un espacement.

Nota

- Si vous désirez vérifier la condition en cours dans laquelle vous vous trouvez, réglez la clé du directeur (MA) sur la position X2/Z2 et utilisez la séquence suivante.

8 0 0 → ⊗ → TLNS

	2	x
#800	1	— Condition en cours

■ Programmation optionnelle pour l'introduction de l'EURO

Une partie de la programmation se rapportant avec la fonction de la touche de change (**EX**) ne peut être changée automatiquement avec l'exécution de l'opération de modification décrite dans la section précédente.

Taux de change d'une monnaie pour la touche **EX**

Pour la période 1 et la période 2, réglez sur le taux de conversion EURO. Pour les détails de la programmation, veuillez vous référer à “Programmation d'un taux”.

Choix de l'entrée d'un taux de change

Lorsque vous traitez une monnaie EURO avec la touche de change, vous devez appliquer l'entrée d'un taux pré-réglé. Aussi, faites en sorte de permettre l'entrée d'un taux pré-réglé pour la période 1 et la période 2. Pour les détails sur la programmation, veuillez vous référer à “Programmation des paramètres de fonctions pour la touche **EX**”.

Opération pour un chèque/crédit

Pour la période 1 et la période 2, une opération pour chèque/crédit est autorisée pour l'offre d'une somme dans une monnaie étrangère, de façon à ce que vous puissiez traiter un chèque ou un crédit pour la monnaie EURO et la monnaie nationale. Pour les détails sur la programmation, veuillez vous référer à “Programmation des réglages du système EURO”.

■ Affichage du montant d'un rendu dans la monnaie d'un change

Vous pouvez faire afficher le montant d'un rendu dans la monnaie du change en appuyant sur la touche **EX** lorsque le montant du rendu est affiché. Cela peut être pratique lorsque vous désirez donner le rendu dans la monnaie du change dans les périodes 1 et 2. Lorsque l'on appuie à nouveau sur la touche **EX**, le montant affiché revient au montant dans la monnaie domestique.

Les conditions que vous pouvez faire afficher pour le montant d'un rendu dans la monnaie d'un change sont les suivantes:

- “Printing” (impression) est sélectionné pour la fonction de programmation “Impression des montants total et d'un rendu d'un change sur un reçu ou une bande de détails quotidiens”.
- Le taux de change n'est pas de zéro.

ENTRETIEN PAR L'OPERATEUR

1 Remplacement des piles

Si le symbole de batterie affaiblie “ L ” apparaît à l'extrémité gauche de l'affichage, cela signifie que la tension des piles est inférieure au niveau requis. Dans ce cas, vous devez les remplacer par des piles neuves en deçà de deux jours.

Et si le symbole de batterie insuffisante “ L ” apparaît à l'extrémité gauche de l'affichage, cela signifie que moins de trois piles sont installées dans votre enregistreuse, ou que les piles sont épuisées. Dans ce cas, vous devez les remplacer immédiatement par des neuves. Si l'alimentation secteur est accidentellement débranchée ou dans le cas d'une panne de courant, tous les réglages programmés seront mis à zéro aux réglages implicites et les données enregistrées dans la mémoire seront effacées.

ATTENTION !


Une utilisation incorrecte des piles risque de les faire exploser ou de les mettre dans une condition de déperdition, endommageant ainsi l'intérieur de la caisse enregistreuse. Notez les précautions suivantes:

Tenga presente las precauciones siguientes:

- Assurez-vous que les pôles positif (+) et négatif (-) de chaque pile soient orientés dans la direction appropriée.
- Ne mélangez jamais des piles de types différents.
- Ne mélangez jamais des piles usagées avec des neuves.
- Ne laissez jamais des piles épuisées dans le compartiment de la batterie.
- Retirez les piles si vous pensez ne pas devoir utiliser la caisse enregistreuse pendant une durée de temps prolongée. Dans ce cas, toutefois, les données et les réglages programmés par l'utilisateur seront effacés.
- S'il y a une déperdition des piles, nettoyez immédiatement le compartiment de la batterie, en prenant garde de ne pas laisser le fluide des piles entrer en contact direct avec votre peau.
- Ne jetez aucune pile usagée dans des déchets combustibles et ne brûlez aucune pile usagée.

Pour remplacer les piles:

1. **Assurez-vous que l'enregistreuse est branchée.**
2. Tournez le commutateur de mode sur la position “OP X/Z”.
3. Retirez le capot de l'imprimante.
4. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles situé en face du logement du papier et retirez les piles usagées.
5. Installez trois piles neuves R6 ou LR6 (dimension “AA”) dans le compartiment de la batterie. Assurez-vous que les pôles positif et négatif de chaque pile soient orientés dans la direction appropriée.
Lorsqu'elles sont installées correctement, le symbole “ L ” ou “ L ” disparaîtra.
6. Refermez le couvercle du compartiment des piles.
7. Remettez en place le capot de l'imprimante.

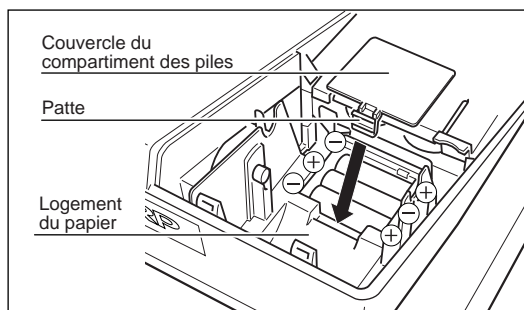

Vue de l'arrière


2 Remplacement du rouleau de papier

Précaution: Faites très attention au couteau manuel installé sur le capot de l'imprimante lorsqu'on enlève et remet en place le capot, de manière à ne pas vous blesser vous-même.



■ Enlèvement du rouleau de papier



Lorsqu'une teinte rouge apparaît sur le rouleau de papier, cela signifie qu'il est temps de remplacer le rouleau de papier existant par un neuf.

1. Retirez le capot de l'imprimante.
2. Tournez le commutateur de mode sur la position "REG" avec le câble d'alimentation raccordé.
3. **Lorsque la bobine enrouleuse n'est pas utilisée:**


- Coupez le papier à proximité du rouleau de papier, comme il est montré sur la seconde illustration et retirez le rouleau de papier usagé.
- Enlevez le restant du papier en appuyant sur la touche .

Lorsque la bobine enrouleuse est utilisée:

- Appuyez sur la touche  pour faire avancer le papier jusqu'à ce que sa partie imprimée soit dégagée.
- Coupez le papier et retirez la bobine enrouleuse de son berceau.
- Coupez le papier à proximité du rouleau de papier et retirez le rouleau de papier usagé.
- Enlevez le restant du papier en appuyant sur la touche .

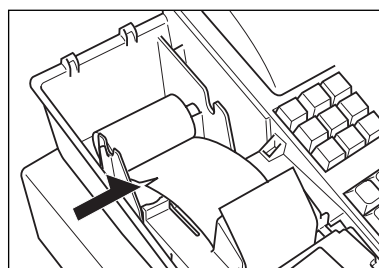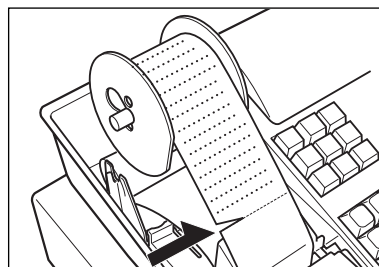

- Retirez le rouleau de papier usagé de la bobine enrouleuse.
Faites glisser vers le haut la plaque de support pour déplacer l'axe de la bobine du petit orifice situé dans la plaque dans l'orifice le plus grand.
Retirez la plaque de support de l'axe de la bobine.

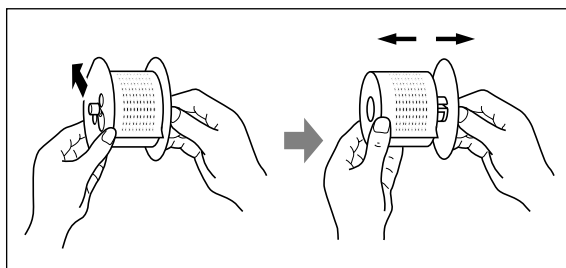

■ Installation du rouleau de papier

Assurez-vous d'utiliser les rouleaux de papier spécifiés par SHARP.

L'utilisation de rouleaux de papier autres que ceux qui sont spécifiés risque de provoquer un blocage du papier, provoquant un fonctionnement défectueux de l'enregistreuse.


Spécifications du papier


Largeur du papier: $57,5 \pm 0,5$ mm

Diamètre extérieur max.: 70 mm


Avant de commencer l'installation, assurez-vous que le câble secteur soit branché et que le commutateur de mode soit sur la position "REG". Puis, retirez le capot de l'imprimante.

1. Installez correctement le rouleau de papier et faites-le tomber dans le logement pour papier.

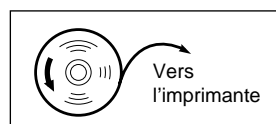



2. Pliez le papier sur approximativement cinq centimètres à partir de l'extrémité.
3. Tout en appuyant sur la touche , insérez tout droit l'extrémité pliée dans l'admission pour papier. L'extrémité introduite apparaîtra dans la zone d'impression.

4 Lorsqu'on n'utilise pas la bobine enrouleuse (utilisée en tant que bobine pour le papier des reçus):

- Laissez l'extrémité du papier ressortir à travers le couteau manuel situé sur le capot de l'imprimante. (Si c'est nécessaire, appuyez sur la touche  pour faire avancer davantage le papier.)



Lorsqu'on utilise la bobine enrouleuse (utilisée en tant que bobine pour le papier de la bande de détails quotidiens):

- Insérez l'extrémité du papier dans la fente de la bobine. (Si c'est nécessaire, appuyez sur la touche  pour alimenter davantage en papier.)
- Enroulez le papier de deux ou trois tours autour de l'axe de la bobine.
- Si la plaque de support n'est pas fixée à la bobine, l'y fixer en introduisant l'axe de la bobine dans l'orifice large et la faire glisser dans le petit orifice.
- Installez la bobine sur le support et appuyez sur la touche  pour tendre le papier qui était détendu.

5. Remettez en place le capot de l'imprimante.

Nota

- *Lorsqu'on utilise un rouleau de papier en tant que papier de bande de détails quotidiens, vous devez changer le type d'imprimante. Référez-vous à "Programmation pour la disposition d'impression" à la page 30.*
- *Lorsque vous utilisez un papier pour bande de détails quotidiens/reçus doublement plié, suivez les mêmes instructions que ci-dessus, mais laissez l'extrémité du papier pour reçus ressortir à travers le couteau manuel après l'enroulement de la bande de détails quotidiens sur l'axe de la bobine enrouleuse.*

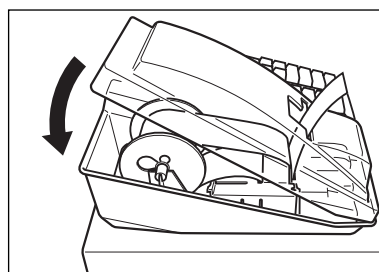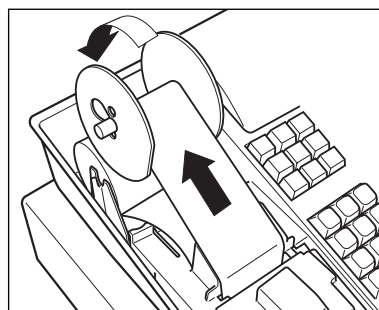


3 Remplacement du ruban encreur


Lorsque l'impression devient affaiblie, remplacez le ruban encreur par un neuf spécifié par SHARP.

■ Enlèvement

Nota


Pour éviter un séchage du ruban encreur ou qu'il ne devienne sale, retirez-le de son emballage qu'au moment de l'utiliser.

1. Retirez le capot de l'imprimante.
2. Coupez le papier et appuyez sur la touche  pour le retirer.
3. Détachez le couvercle du ruban encreur.
Tirez la patte en direction de la flèche pour soulever le couvercle.

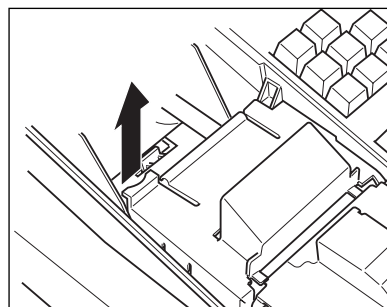

4. Retirez le ruban encreur.


Retirez tout d'abord la bobine qui n'est pas bloquée du dispositif d'arrêt pour bobine et inversez le dispositif d'arrêt du côté opposé. Puis, retirez l'autre bobine. Pour enlever les bobines, tirez-les vers la haut.

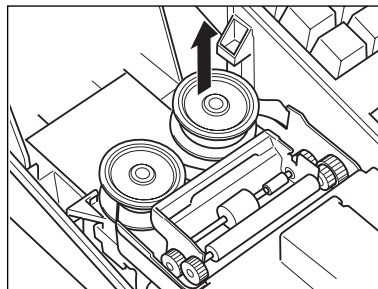


■ Installation

Le côté saillant des bobines doit être orienté vers le bas. Notez aussi quelle bobine doit être à gauche et laquelle doit être à droite.

1. Installez la bobine du côté où le dispositif d'arrêt n'est pas incliné. Tournez la bobine vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
2. Faites tourner correctement le ruban à travers l'imprimante, comme il est montré sur l'illustration de droite. Notez que le ruban est placé le long de la direction extérieure des supports métalliques.

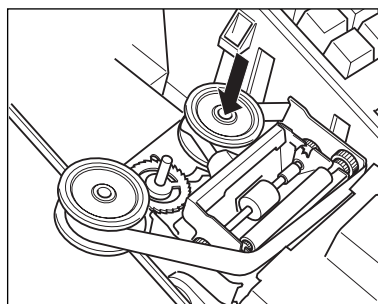

3. Installez l'autre bobine de la même manière et tournez-la pour retendre le ruban.

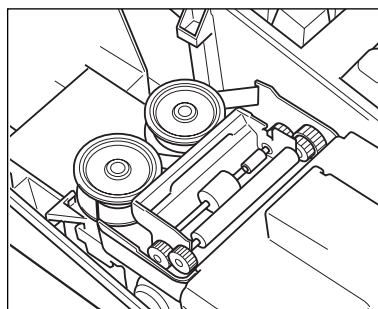


4. Remettez en place le capot du ruban encreur.


4 Recharge d'encre (ER-A180 seulement)

Si le logotype devient trop clair, il est temps de le recharger avec l'encre pour logotype. Vous devez utiliser l'encre pour logotype spécifiée par SHARP. Consultez votre revendeur pour l'encre du logotype. Pour le remplissage de l'encre du logotype, suivez la procédure donnée ci-dessous.

1. Retirez le capot de l'imprimante.
2. Enlevez le logotype en le tirant verticalement dans la direction de la flèche.

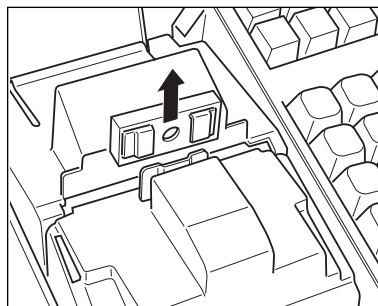

3. Versez deux ou trois gouttes d'encre pour logotype à travers l'orifice pour encre situé au dos du logotype.
4. Remplacez le logotype en suivant l'ordre inverse de l'enlèvement.
5. Remettez en place le capot de l'imprimante.

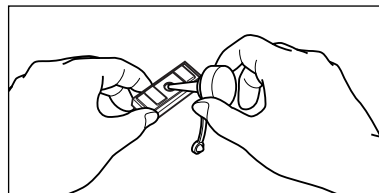

Précautions à suivre:


L'encre du logotype donne tout d'abord une impression assez claire pendant les 6 à 10 heures qui suivent son versement dans le logotype. Par conséquent, il est plus efficace d'effectuer le remplissage après les heures de travail. Il faudra éviter de verser trop d'encre. Cela créerait une impression brouillée ou maculée. N'appliquez pas l'encre du logotype sur le ruban encreur.

5 Manipulation du tiroir-caisse

■ Verrouillage du tiroir

Pour verrouiller le tiroir, introduisez la clé de verrouillage du tiroir dans la serrure du tiroir et tournez-la de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pour déverrouiller le tiroir, introduisez la clé de verrouillage du tiroir dans la serrure du tiroir et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.


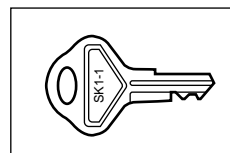


Clé de verrouillage du tiroir



■ Enlèvement du casier et du tiroir pour l'argent

Le casier dans l'enregistreuse est détachable. Après la fermeture de votre commerce, une fois terminée la journée de travail, retirez le casier du tiroir et laissez le tiroir ouvert. Pour enlever le tiroir, tirez-le entièrement vers l'avant une fois le casier pour l'argent retiré, et enlevez-le en le soulevant.

ER-A160

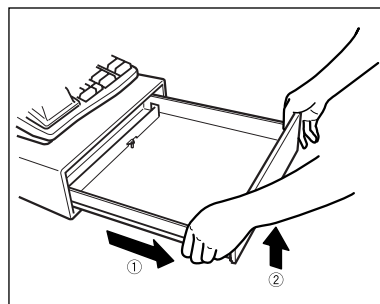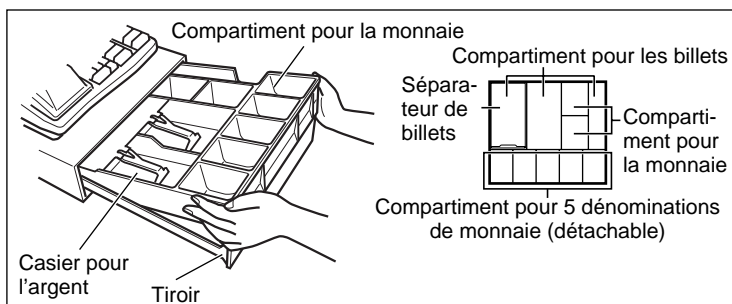


ER-A180

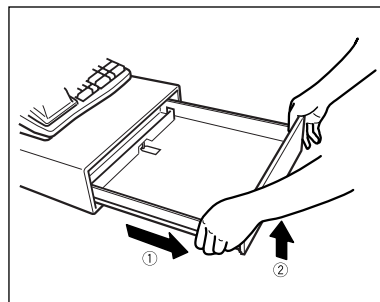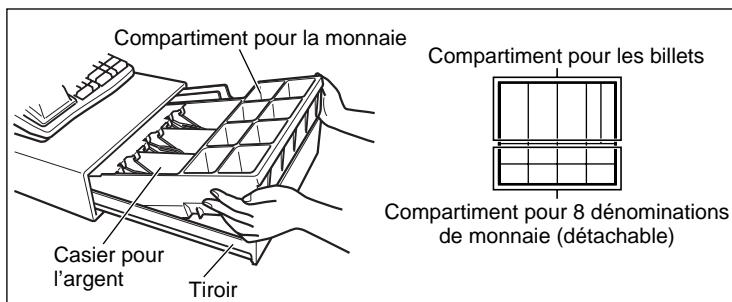


6 Ouverture du tiroir à la main

Le tiroir s'ouvre automatiquement de la manière habituelle. Cependant, lorsqu'une panne d'alimentation survient ou que l'enregistreuse est en dérangement, faites coulisser la manette située à la partie inférieure de la machine, dans la direction de la flèche. (Voir l'illustration montrée ci-dessous.) Le tiroir ne s'ouvrira pas, s'il est fermé avec la clé de verrouillage du tiroir.

ER-A160

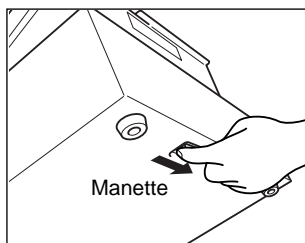

ER-A180

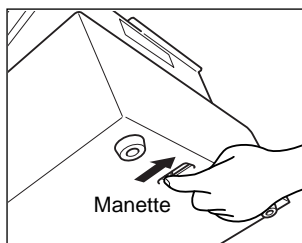


7 Installation du support-cornière de fixation

Pour éviter que l'enregistreuse ne bouge lorsque le tiroir est ouvert, utilisez le support-cornière de fixation fourni pour fixer l'enregistreuse au comptoir ou à la table où elle est installée.


Comment installer le support-cornière de fixation

1. Nettoyez entièrement l'emplacement où le support-cornière de fixation (B) doit être installé.
2. Dénudez le ruban adhésif sur le support-cornière de fixation.
3. Accrochez le support-cornière de fixation au crochet (A) qui est situé à la partie inférieure de l'enregistreuse.
4. Attachez fermement le support-cornière de fixation à la surface du comptoir ou de la table, nettoyée ci-dessus.

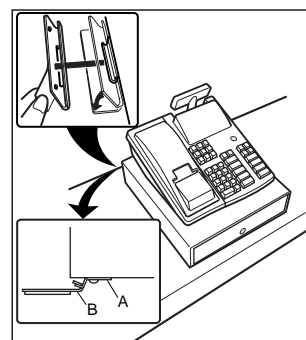

Comment retirer l'enregistreuse du support-cornière de fixation

1. Soulevez l'avant de l'enregistreuse et tirez-la vers vous.

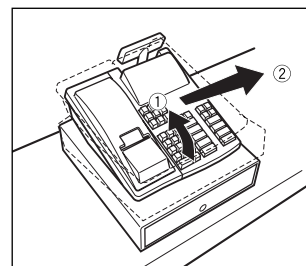

8 Dans le cas d'une panne de courant ou d'un bourrage du papier

Lorsqu'il y a une panne de courant, la machine conserve les contenus de sa mémoire et tous les renseignements concernant des entrées de ventes.

Les situations suivantes se produisent lors d'une panne de courant ou d'un bourrage du papier. (Les piles doivent être correctement installées.)

Lorsqu'une panne de courant survient lorsque l'enregistreuse est sous tension ou pendant le processus d'un calcul:

Une fois le courant rétabli, l'enregistreuse reprend l'opération à partir du point de la panne.

Lorsqu'une panne de courant survient pendant l'impression d'une opération de ventes ou de rapports X/Z:

Une fois le courant rétabli, l'enregistreuse imprime "★★★★★★★" et reprend ensuite l'impression correcte de l'opération ou des rapports.

Ce qu'il faut effectuer lorsque le moteur de l'imprimante cale:

Si le moteur de l'imprimante cale subitement, l'impression est bloquée et un signal sonore intermittent retentit. Si cela se produit, veuillez suivre la procédure ci-dessous:

1. Tournez le commutateur de mode sur la position "⏏".
2. Assurez-vous que l'imprimante n'est pas bloquée par quelque chose (par exemple, un bourrage du papier, etc.).
Pour supprimer la condition en cours de l'imprimante, retirez le capot de l'imprimante et le couvercle du ruban encreur.
3. Tournez le commutateur de mode sur la position précédente. "-----" apparaîtra sur l'affichage.
4. Introduisez le rouleau de papier à la position appropriée.
5. Appuyez sur la touche **CL**.
6. L'enregistreuse reprendra une impression correcte après l'impression de "★★★★★★★".

01	★12•00	
02	23 55	
★★★★★★★		
02	★23•55	
	★35•55	ST
	★3•23	TT 1
	★35•55	U

9 Remise à zéro de la programmation

Si votre enregistreuse est bloquée, effectuez une remise à zéro de la programmation. Lorsqu'une remise à zéro de la programmation est exécutée, l'enregistreuse revient à sa condition initiale sans effacement des données de ventes et des réglages réalisés par l'utilisateur. La procédure est la suivante:

1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant murale.
2. Tournez le commutateur de mode sur la position "PGM".
3. Tout en appuyant sur la touche **↑**, réenfilez le câble d'alimentation dans la prise de courant murale.
Lorsque la remise à zéro de la programmation est effectuée avec succès, "★★★★ 2" est imprimé.

10 Avant d'appeler pour un dépannage

Les défaillances de la machine montrées dans la colonne de gauche ci-dessous, sous le titre de "Panne", n'indiquent pas nécessairement des défauts fonctionnels de l'enregistreuse. Il est par conséquent conseillé de consulter la liste de "Vérification" se trouvant dans la colonne de droite, avant de faire appel à un service de dépannage.

Panne	Vérification
(1) L'affichage montre des symboles qui n'ont pas de sens.	• La machine a-t-elle été initialisée?
(2) L'affichage ne s'éclaire pas, même lorsque le commutateur de mode est tourné sur n'importe quelle autre position que "⏏".	• La courant est-il fourni à la prise électrique? • La fiche du câble d'alimentation est-elle desserrée ou débranchée de la prise électrique?
(3) L'affichage est éclairé, mais l'ensemble de la machine refuse les enregistrements.	• Le code d'un caissier a-t-il été affecté à l'enregistreuse? • Le commutateur de mode est-il correctement réglé sur la position "REG"?
(4) Aucun reçu n'est établi.	• Le rouleau de papier est-il correctement installé? • N'y a-t-il pas un blocage du papier? • La fonction d'établissement d'un reçu est-elle sur la position "OFF"?
(5) Le papier pour la bande de détails quotidiens ne peut s'enrouler.	• La bobine enrouleuse est-elle correctement installée sur le support? • N'y a-t-il pas un bourrage du papier?
(6) L'impression n'est pas normale.	• Le rouleau de papier est-il correctement installé? • Le ruban encreur n'est-il pas usé? • Le ruban encreur est-il correctement installé? • Le ruban encreur n'est-il pas plissé?

LISTE DES OPTIONS

Pour votre enregistreuse, les options suivantes sont disponibles. Pour les détails, consultez votre revendeur.

• **Modèles d'équipements pour les touches**

En utilisant les équipements de touches suivants, il vous est possible de modifier la disposition du clavier de votre enregistreuse.

- ER-11KT7: 30 touches de dimensions normales
- ER-12KT7: 30 touches de dimensions 1 x 2
- ER-22KT7: 10 touches de dimensions 2 x 2
- ER-11DK7G: 30 touches factices de dimensions normales
- ER-51DK7G: 10 touches factices de dimensions 5 x 1

DONNEES TECHNIQUES

Modèle:	ER-A160/ER-A180		
Dimensions:	ER-A160: 330 (L) x 364 (P) x 238 (H) mm		ER-A180: 355 (L) x 424 (P) x 252 (H) mm
Poids:	ER-A160: 8,7 kg		ER-A180: 10,7 kg
Alimentation:	Tension et fréquences officielles (nominales)		
Consommation:	En attente: 8 W		
	En opération: 17 W (max.)		
Température de fonctionnement:	0°C à 40°C		
Éléments électroniques:	LSI (CPU), etc.		
Affichage:			
Affichage de l'opérateur:	Affichage à 7 segments (10 positions)		
Affichage du client:	Affichage à 7 segments (7 positions)		
Imprimante:			
Type:	Type sélectif à roue d'impression à une station		
Vitesse d'impression:	Approx. 3,2 lignes/seconde		
Capacité d'impression:	12 chiffres		
Autres fonctions:	Fonction de MARCHE/ARRET pour reçus		
Rouleau du papier:	Largeur: 57,5 ± 0,5 mm		
	Diam. max.: 70 mm		
	Poids: 52,3 à 64 g/m² Papier de qualité supérieure		
	Épaisseur: 0,06 à 0,085 mm		
Ruban encreur:	Largeur: 13 mm Longueur: 4 m Couleur: pourpre (monochrome)		
Tiroir-caisse:	ER-A160: 3 évidements pour les billets et 7 pour la monnaie		
	ER-A180: 5 évidements pour les billets et 8 pour la monnaie		
Accessoires:	Clé du directeur	2	
	Clé de l'opérateur	2	
	Clé de verrouillage du tiroir	2	
	Rouleau de papier	1	
	Bobine enrouleuse	1	
	Ruban encreur	1 (monté sur l'imprimante)	
	Étiquette d'avertissement des piles	1	
	Support-cornière de fixation	1	
	Manuel d'instructions	1 exemplaire	
	Séparateur de billets	1 (ER-A160 seulement) (installé dans le tiroir)	
	Tampon logotype	1 (ER-A180 seulement) (monté sur l'imprimante)	

* Les données techniques et l'apparence peuvent être l'objet de modifications sans avertissement préalable et en vue d'une amélioration de la machine.

INTRODUCCION

Le agradecemos la adquisición de la caja registradora electrónica SHARP modelo ER-A160/ER-A180. Sírvase leer este manual detenidamente antes de hacer funcionar la caja registradora para familiarizarse y comprender por completo sus funciones y características. Guarde este manual para futura referencia dado que le servirá de ayuda en caso de tener algún problema de funcionamiento con la caja registradora.


¡PRECAUCION!

No instale nunca las pilas en la caja registradora antes de haberla inicializado. Antes de poner en funcionamiento la caja registradora, ésta deberá ser inicializada, y luego deben instalarse las pilas. De lo contrario, se perturbará el contenido de la memoria y se producirá el funcionamiento de la caja registradora. Para ver los procedimientos, consulte la página 6.

IMPORTANTE

- **Instale la caja registradora en un lugar en el que no esté expuesta a radiaciones directas, cambios anormales de temperatura, alta humedad o en contacto con agua.**
Si la instala en estos lugares, podría originar daños en la caja y en los componentes electrónicos.
- **No opere nunca la caja registradora con las manos mojadas.**
El agua podría filtrarse al interior de la registradora y causar averías en sus componentes.
- **Cuando limpie la caja registradora, utilice un paño suave y seco. No use nunca líquidos volátiles como por ejemplo bencina y/o disolventes.**
La utilización de estos productos químicos hará que la caja pierda color o sufra daños.
- **La registradora debe enchufarse a cualquier tomacorriente normal de pared (tensión oficial (nominal)).**
Otros aparatos eléctricos enchufados en el mismo circuito eléctrico pueden hacer que la registradora funcione mal.
- **Si la caja registradora funciona mal, llame a su distribuidor local para que la arregle. No intente reparar la caja registradora usted mismo.**
- **Para desconectar por completo la alimentación eléctrica, desenchufe la clavija del tomacorriente.**


INDICE

INTRODUCCION.....	1
IMPORTANTE.....	1
INDICE	2
NOMENCLATURA Y FUNCIONES	3
PARA EMPEZAR.....	6
ENTRADA BASICA DE VENTAS.....	10
OTROS TIPOS DE REGISTROS.....	12
1 Registros de artículos.....	12
Registros de un solo artículo	12
Registros repetidos.....	12
Registros multiplicados.....	13
Registros de ventas en metálico de un solo artículo (SICS)	13
2 Visualización de los subtotales	14
3 Finalización de una transacción	14
Venta con cheque o crédito	14
4 Cómputo del IVA/impuestos.....	14
Sistema del IVA/Impuestos	14
5 Registros auxiliares	15
Cálculos de porcentaje (incremento o descuento)	15
Registros de descuento.....	16
Registros de devoluciones	16
Impresión de números de código de no suma	16
6 Tratamiento de pagos	17
Cambio de divisas	17
Registros de recibido a cuenta	18
Registros de pagos.....	18
Sin ventas (cambios)	18
7 Emisión de recibo después de la finalización.....	18
8 Registros con tecla de secuencia automática (tecla ).....	18
9 Registros de anulación	19
CORRECCION.....	19
LECTURA (X) Y REPOSICION (Z) DE LOS TOTALES DE VENTAS	21
1 Resumen de informes de lectura (X) y reposición (Z)	21
2 Informes de muestra	22
PROGRAMACION	24
1 Programación de la tasa del IVA/impuestos	24
2 Programación para secciones.....	24
3 Programación de PLU (codificaciones de precios)	26
4 Programación de diversas teclas	27
5 Programación de varias funciones	29
6 Lectura de programas almacenados.....	33
PROGRAMACION PARA EL EURO.....	34
MANTENIMIENTO PARA EL OPERADOR.....	37
1 Reemplazo de las pilas	37
2 Reemplazo del rollo de papel.....	38
3 Reemplazo de la cinta entintada	39
4 Relleno con tinta (sólo la ER-A180)	40
5 Uso del cajón.....	41
6 Abertura manual del cajón	42
7 Instalación de la ménsula angular de fijación.....	42
8 En caso de falla de la alimentación o de atasco del papel	42
9 Reposición del programa	43
10 Antes de solicitar el servicio de un técnico.....	43
LISTA DE ACCESORIOS OPCIONALES	44
ESPECIFICACIONES	44

NOMENCLATURA Y FUNCIONES


1 Vista exterior

■ ER-A160

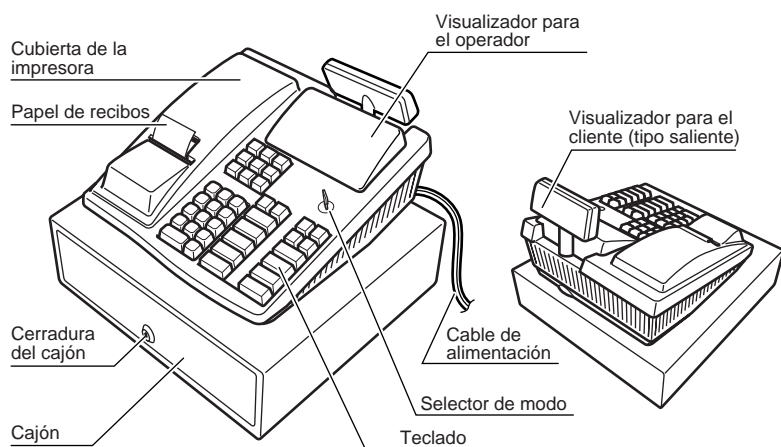


Vista delantera

Vista trasera

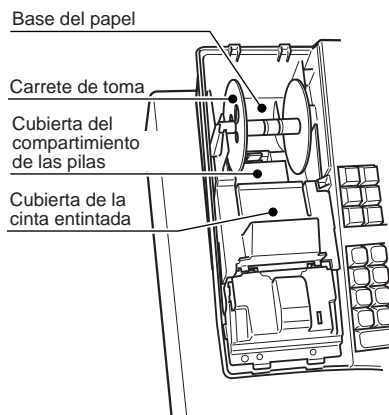


Impresora

■ ER-A180

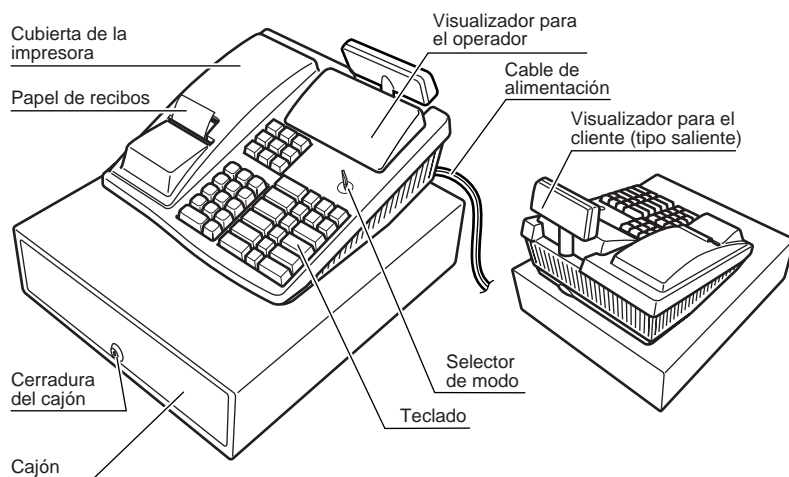

Vista delantera

Vista trasera

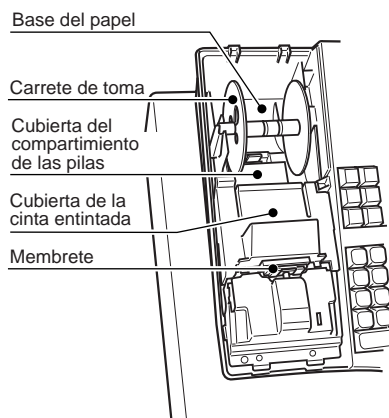

Impresora

2 Teclado

■ Disposición del teclado estándar

ER-A160

↑	RA	CASH #			
RCPT /PO	AUTO 1	AUTO 2			
∞	RF	ESC			
			PLU	AMT	
⊗	•	CL		5	⊖ EX
7	8	9		4	%1 %2
4	5	6		3	CR
1	2	3		2	CH
0	00			1	#/TM/ST
					TL/NS

ER-A180

↑	RA	CASH #			
RCPT /PO	AUTO 1	AUTO 2			
∞	RF	ESC			
			PLU	AMT	⊖ EX
⊗	•	CL	5	10	%1 %2
7	8	9	4	9	CR
4	5	6	3	8	CH
1	2	3	2	7	#/TM/ST
0	00		1	6	TL/NS

■ Nombres de las teclas estándar

↑	Tecla de suministro del papel
RA	Tecla de recibido a cuenta
CASH #	Tecla de registro de código de cajero
RCPT /PO	Tecla de impresión de recibos/pagos
AUTO 1 AUTO 2	Teclas automáticas 1 y 2
∞	Tecla de cancelación
RF	Tecla de devolución
ESC	Tecla de escape
⊗	Tecla de multiplicación
•	Tecla del punto decimal
CL	Tecla de borrado
00 0 ~ 9	Teclas numéricas

PLU (ER-A180)	PLU (ER-A160)	Tecla de PLU (codificación de precios)/subsección
AMT		Tecla de importe
⊖		Tecla de descuento
EX		Tecla de cambio de divisas
1 ~ 5		Teclas de sección
6 ~ 10		(Sólo la ER-A180) Teclas de sección
%1 %2		Teclas de porcentaje 1 y 2
CR		Tecla de crédito
CH		Tecla de cheque
#/TM/ST		Tecla de código de no suma/visualización de la hora/subtotal
TL/NS		Tecla de total/no venta

■ Teclas de opción

VAT	Tecla de impuesto al valor añadido
-----	------------------------------------

(SHIFT)	(Sólo la ER-A180) Tecla de cambio de sección (Ejemplo: = Sección 16)
---------	---

Podrá cambiar el número de las secciones a 10 ó 15 (ER-A160), o a 5, 15, 20, ó 30 (ER-A180). La disposición de las teclas de las secciones 15, 20, 30 es la siguiente. (La disposición de 5 y de 10 secciones se describe arriba.) Para cambiar el número de las secciones, consulte a su distribuidor.

15 secciones

PLU	AMT
5 10	15
4 9	14
3 8	13
2 7	12
1 6	11

20 secciones


PLU	AMT
15 5	20 10
14 4	19 9
13 3	18 8
12 2	17 7
11 1	16 6

30 secciones

PLU	AMT
20 25 30	15
19 5 10	14
18 4 9	13
17 3 8	12
16 2 7	11
15 1 6	10

3 Selector de modo y llaves de modo

El selector de modo funciona metiendo una de las dos llaves de modo suministradas: la llave del administrador (MA) y la del operador (OP). Estas llaves pueden meterse o sacarse sólo en la posición "REG" o "ϕ".

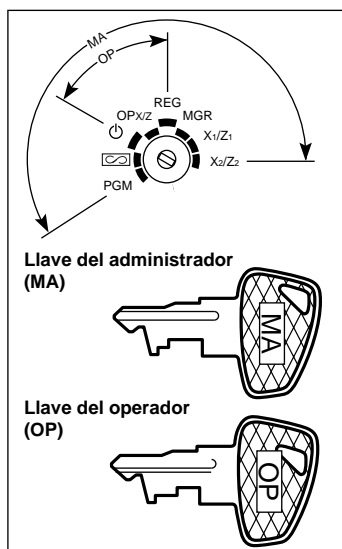


El selector de modo tiene estos ajustes:


- ϕ :** Este modo bloquea todas las operaciones de la caja. (La alimentación de CA está desconectada.) No hay cambios en los datos registrados.
- OP X/Z:** Para sacar informes X o Z de cajero individual y sacar informes rápidos. Puede usarse para alternar el estado "ON" u "OFF" de emisión de recibos pulsando la tecla **RCPT/PO**.
- REG:** Para registrar ventas.
- PGM:** Para programar diversos artículos.
- ☐ :** Para establecer la caja registradora en el modo de cancelación. Este modo permite la corrección después de haber finalizado una transacción.
- MGR:** Para los registros del administrador. El administrador puede usar este modo para un registro de anulación.
- X1/Z1:** Para sacar el informe X/Z de varios totales diarios.
- X2/Z2:** Para sacar el informe X/Z de consolidaciones periódicas (semanales o mensuales).

4 Visualizadores

Visualizador para el operador

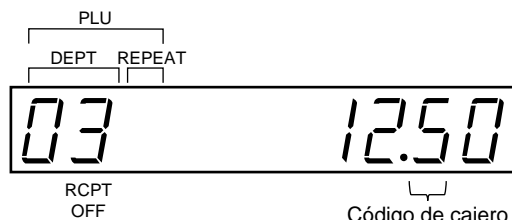

Visualizador para el cliente (tipo saliente)



Importe: Aparece en las ocho posiciones (máx.) de la derecha. Cuando el importe es negativo, aparece el signo de menos "-" delante del importe.

Número de repeticiones para registros repetitivos:

Se visualiza el número de repeticiones, empezando por "2" y se incrementa con cada repetición. Cuando haya registrado diez veces, la visualización mostrará "0". (2 → 3 9 → 0 → 1 → 2 ...)

Estado de la función de recibo:

Aparece el indicador "_" en la novena posición cuando se pone la función de recibo en el estado OFF.

Hora: Aparece en las posiciones primera a quinta (empleando el formato de 24 horas) en los modos OP X/Z, REG, ☐ o MGR. En los modos REG, ☐ o MGR, pulse la tecla **#TMST** para visualizar la hora.

■ Símbolos del estado de la máquina (aparece en la décima posición)

- P** : Aparece durante la programación.
- E** : Aparece cuando se detecta un error.
- : Aparece cuando se visualiza el subtotal o cuando se entrega un importe menor que el importe de la venta.
- C** : Aparece cuando se pulsa la tecla **EX** para calcular un subtotal en moneda extranjera.
- F** : Aparece cuando se finaliza una transacción pulsando la tecla **TLNS**, **CH** o **CR**.
- L** : Aparece cuando se visualiza el importe del cambio.
- L** : Aparece cuando la tensión de las pilas instaladas está por debajo del nivel necesario. Deberán cambiarse las pilas por otras nuevas antes de dos días. Consulte la página 37 para más detalles.
- L** : Aparece cuando las pilas no están instaladas, o cuando las pilas instaladas están gastadas. Deberá reemplazar las pilas por otras nuevas inmediatamente. Consulte la página 37 para más detalles.

PARA EMPEZAR

Siga los pasos siguientes para emplear por primera vez la caja registradora.

1

Instale la caja registradora

Desembala la caja registradora en un lugar que esté cerca de una toma de corriente. Asegúrese de situarla en un lugar como se describe en el apartado “IMPORTANTE” (página 1).

Para evitar que se mueva el cajón de la caja registradora, fije el cajón con la ménsula angular de fijación. Para fijar el cajón, consulte el apartado “Instalación de la ménsula angular de fijación” en “MANTENIMIENTO PARA EL OPERADOR” (página 42).

2

Inicie la caja registradora


Para que la caja registradora pueda funcionar correctamente, deberá iniciarla antes de programarla por primera vez. Siga el procedimiento siguiente:

Antes de inicializar la caja registradora, asegúrese de que la clavija no esté enchufada en la toma de corriente y de que las pilas no estén instaladas en la caja registradora.

1. Gire el selector de modo a la posición “PGM”.

2. Enchufe la clavija en la toma de corriente.

El punto decimal de la derecha parpadeará durante algunos segundos, y luego la caja registradora producirá tres pitidos y visualizará “L 0.00”.

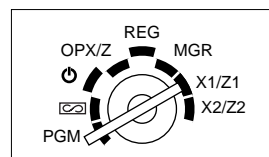

3

Instale las pilas



Compre e instale tres pilas R6 o LR6 (tamaño “AA”). Las pilas evitan que se borren los datos y los ajustes programados por el usuario cuando se desenchufe accidentalmente el cable de CA o en caso de un corte de la red de alimentación eléctrica.

Las pilas duran aproximadamente un año. Si aparece el símbolo de poca potencia de las pilas “L” a la izquierda del visualizador, deberá reemplazar las pilas antes de dos días. Si aparece el símbolo “L” que indica que no hay pilas, deberá reemplazarlas inmediatamente.

Para instalar las pilas, siga el procedimiento siguiente.

1. Gire el selector de modo a la posición “OP X/Z”.


El visualizador cambiará a la visualización de la hora con el símbolo “L”.

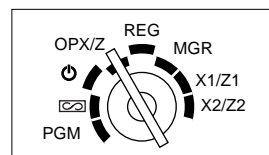


2. Extraiga la cubierta de la impresora.

Levante la parte posterior de la impresora y sepárela.

Tenga mucho cuidado con el cortador manual, montado en la cubierta, porque podría cortarse.

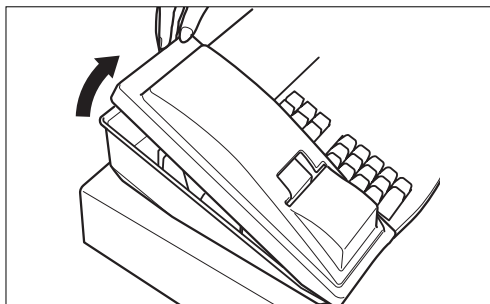

3. Abra la cubierta del compartimiento de las pilas de delante de la base del papel.
Presione la lengüeta hacia usted y tire de la cubierta y levántela para exponer el compartimiento de las pilas.
4. Instale tres pilas nuevas en el compartimiento de las pilas. Asegúrese de que las polaridades positiva (+) y negativa (-) de cada pila estén encaradas en la dirección adecuada. Cuando las pilas estén correctamente instaladas, desaparecerá el símbolo "L".
5. Cierre la cubierta del compartimiento de las pilas.

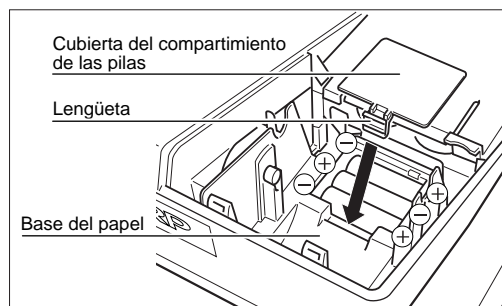

Vista desde la parte posterior

¡PRECAUCION!

Si se emplean incorrectamente las pilas pueden explotar o tener fugas, lo cual puede dañar el interior de la caja registradora.

Tenga presente las precauciones siguientes:

- Asegúrese de que las polaridades positiva (+) y negativa (-) de cada pila estén encaradas en la dirección adecuada.
- No mezcle nunca pilas de tipos distintos.
- No mezcle nunca pilas usadas con pilas nuevas.
- No deje nunca pilas gastadas dentro del compartimiento de las pilas.
- Extraiga las pilas si no se propone utilizar la caja registradora durante períodos prolongados. Sin embargo, los datos y los ajustes programados por el usuario se borrarán.
- Si una pila tiene fugas, limpie inmediatamente el compartimiento de las pilas, teniendo cuidado de que el líquido de las pilas no se ponga directamente en contacto con su piel.
- No tire las pilas gastadas a la basura que sea para quemar y no queme las pilas gastadas.



Nota




La caja registradora se sirve con una etiqueta de precaución. Corte la mitad apropiada y adhiérala a la cubierta del compartimiento de las pilas.

4



Instale el rollo de papel


Precaución: Tenga mucho cuidado con el cortador manual montado en la cubierta de la impresora cuando extraiga y coloque la cubierta, porque podría cortarse.

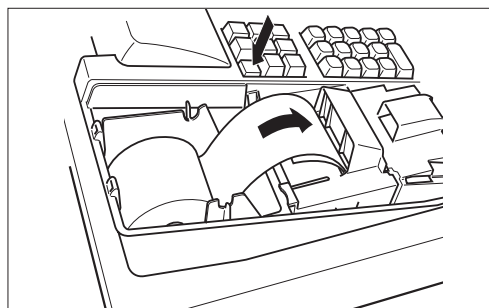1. Gire el selector de modo a la posición "REG".
2. Coloque correctamente el rollo de papel suministrado y póngalo en la base del papel.
3. Pliegue el papel a cinco centímetros desde el extremo.
4. Mientras pulsa la tecla , inserte el extremo plegado recto por la entrada de papel. El extremo insertado aparecerá en el área de impresión.
5. **Cuando no emplee el carrete de toma (empleo como papel de recibos):**
 - Guíe el papel afuera del cortador manual montado en la cubierta de la impresora. (Pulse la tecla  para hacer avanzar más el papel si es necesario.)



Cuando emplee el carrete de toma (empleo como papel de registro diario):

- Inserte el extremo del papel en la ranura del carrete. (Pulse la tecla  para hacer avanzar más el papel si es necesario.)
- Bobine el papel dos o tres vueltas en torno al eje del carrete.
- Si la placa de retención no está montada en el carrete, móntela insertando el eje del carrete en el orificio grande y deslízandola hacia el pequeño.
- Coloque el carrete en el cojinete, y pulse la tecla  para tensar el papel.

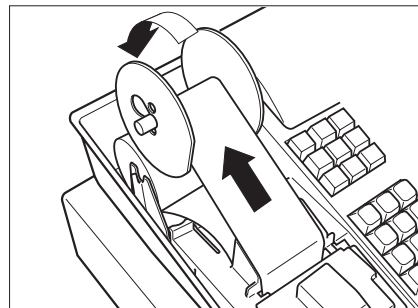

6. Vuelva a colocar la cubierta de la impresora.
Enganche la cubierta en los trinquetes de la caja y ciérrela.

Nota

- Cuando emplee un rollo de papel como papel de registro diario, deberá cambiar el tipo de impresora. Consulte el apartado "Programación del formato de impresión" en la página 30.
- Podrá emplear papel de registro diario/recibos de 2 pliegues. En cuanto al procedimiento de instalación, consulte la Nota del apartado "Instalación del rollo de papel" (página 39).


5

Programa los ítemes necesarios

Antes de la programación, inserte la llave del administrador (MA) y gire el selector de modo a la posición "PGM".

Nota

- En los ejemplos de operación de teclas abajo mostrados, los números tales como 1234 indican el número o parámetro que debe introducirse empleando las teclas numéricas correspondientes.
- En el recibo, los datos programados se imprimen junto con el encabezamiento (fecha) y pie de recibo (por ejemplo, número consecutivo).

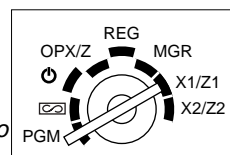

Ajuste de la fecha

Registre el día (uno o dos dígitos), el mes (dos dígitos) y el año (dos dígitos) por este orden.



Ejemplo: 26 de marzo de 2001

Ejemplo de operación de teclas

 3 
260301  

Impresión

26-03-01 — Fecha (Día-Mes-Año)

Ajuste de la hora

Ajuste la hora con el formato de las 24 horas. Por ejemplo, cuando sean las 2:30 AM, registre 230; y cuando sean las 2:30 PM, registre 1430.



Ejemplo: 14:30

Ejemplo de operación de teclas

 4 
1430  

Impresión

14-30 — Hora (Hora-Minuto)

■ Programación de la tasa del IVA (impuesto sobre el valor añadido)


Si programa la tasa del IVA/impuestos, la caja registradora calculará los impuestos de las ventas. En el sistema del IVA, los impuestos se incluyen en el precio que usted introduce en la caja registradora, y el importe de los impuestos se calcula cuando se efectúa el pago de acuerdo con la tasa del IVA programada. En el sistema de impuestos, los impuestos se calculan cuando se efectúa el pago de acuerdo con la tasa de impuestos programada, y se añade al precio. La caja registradora puede ofrecer un total de 6 tipos de sistemas de impuestos y 3 tipos de tasas.

En el ajuste de fábrica, el sistema del IVA/impuestos está ajustado a “Sistema IVA 1 - 3 automático”, y todas las secciones están programadas como imponible en la tasa de IVA 1/impuestos 1. Por eso, si ajusta la tasa de IVA 1 ejecutando el procedimiento mencionado a continuación, se puede calcular automáticamente el IVA 1 para todos los artículos vendidos.

En el sistema del IVA/impuestos actual, se puede también usar las tasas de IVA 2 y de IVA 3 cuando necesita más de una tasa de IVA. Consulte el apartado “Programación de la tasa del IVA/impuestos” para programar varias tasas de IVA y “Programación para secciones” para asignar el estado imponible a las secciones. Si hace sin imponible para algunos artículos, programe una sección como sin imponible para todas las tasas de IVA. (Tenga en cuenta que se someten a sin imponible todos los artículos perteneciendo a esa sección.)

Si necesita otros tipos de sistema de IVA/impuestos, consulte el apartado de “Cómputo del IVA/impuestos” en la página 14, y solicite a su distribuidor que le cambie su sistema de IVA/impuestos.

Procedimiento

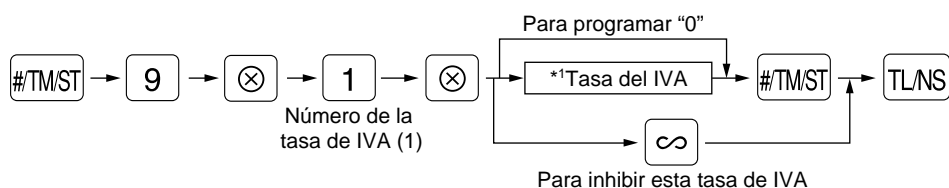

*1: Tasa del IVA: 0,0001 a 100,0000

Ejemplo: Tasa del 10% de IVA 1

Ejemplo de operación de teclas

#TM/ST 9 ⊗
1 ⊗
10 #TM/ST TL/NS

Impresión

10 • 0000 % 1 — Tasa de IVA 1

6


Programación para el EURO

La caja registradora podrá modificarse con cada período establecido para la introducción del EURO. Para ejecutar la operación de modificación automática, consulte el apartado “PROGRAMACION PARA EL EURO” en la página 34.

Antes de la operación de modificación, deberá pasar al modo X2/Z2 y hacer la asignación de cajeros. Para la asignación de cajeros, consulte la página 10.

Ahora estará preparado para las operaciones de ventas. Sin embargo, podrá programar otras funciones convenientes dependiendo de sus requisitos. Para más detalles, consulte el apartado “PROGRAMACION”.

ENTRADA BASICA DE VENTAS

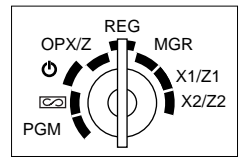

1 Antes de hacer registros

Antes de efectuar registros, inserte la llave del operador o del administrador en el selector de modo y gírelo a la posición "REG" y compruebe los ítemes siguientes:

Función ON/OFF (de emisión/no emisión) de recibos


Cuando emplea la impresora para emitir recibos, podrá inhabilitar la impresión de recibos en el modo REG para ahorrar papel empleando la función de recibos. Para desactivar la impresión de recibos, pulse la tecla **RCPT/PO** en la posición OP X/Z. Esta tecla cambia el estado de impresión de recibos de "ON" a "OFF". Cuando el estado sea "OFF", se encenderá el indicador de recibo desactivado "_" en el visualizador. La caja registradora imprimirá informes independientemente del estado de recibos. Por lo tanto, el rollo de papel debe estar instalado incluso cuando el estado del recibo sea "OFF".

Asignación de cajero

Antes de los registros de artículos, los cajeros deberán asignar sus códigos de cajero a la caja registradora. Sin embargo, la entrada de códigos puede resultar innecesaria cuando el mismo cajero maneja la siguiente transacción.


■ Activación de identificación (en los modos de REG, MGR, , OP X/Z, X1/Z1, X2/Z2)

Para visualizar el código de cajero asignado



*Código de cajero: 1-6 (ER-A160) 1-8 (ER-A180)
Introduzca el código empleando las teclas numéricas.

■ Desactivación de identificación (en los modos de REG, MGR,)



2 Entrada básica de ventas

1. Introduzca el precio del primer artículo con las teclas numéricas.
2. Pulse la tecla de la sección apropiada.
3. Repita los pasos 1 y 2 para todos los artículos.
4. Pulse la tecla **#TMST** para visualizar el importe a cobrar. (Podrá omitir este paso.)
5. Introduzca el importe recibido del cliente con las teclas numéricas. (Podrá omitir este paso si el importe recibido es el mismo que el subtotal.)
6. Pulse la tecla **TLNS**, y se visualizará la vuelta con el símbolo "£" y se abrirá el cajón.
7. Corte el recibo y déselo al cliente con su vuelta visualizada.
8. Cierre el cajón.

Nota

- Cuando finalice la transacción con la tecla **TLNS** sin el pago, se visualiza el importe total de la venta.
- Si introduce una cantidad recibida que es inferior al subtotal, la caja registradora mostrará un déficit con el símbolo "□". Efectúe una entrada de pago adicional.

Ejemplo:

Ejemplo de operación de teclas

500
800
#TMST
2000

Impresión

26-03-01	Fecha
04 *5.00	Código de sección
05 *8.00	Precio unitario
*13.00	Subtotal
*1.18	IVA 1
*13.00	Total de la venta
*20.00	Importe recibido
*7.00	Vuelta
000#0017	Número de caja registradora
14-39 1	Número consecutivo
	Código del cajero
	Hora

En este ejemplo, las secciones 4 y 5 se establecen como imponible 1 (ajuste inicial) y la tasa de IVA 1 se programa como el 10%.

3 Aviso de error


En los siguientes ejemplos, la registradora se coloca en estado de error haciendo sonar un aviso audible y visualizando el símbolo de error “E” en el visualizador. Anule el estado de error pulsando la tecla y tome las medidas oportunas.

- Cuando registre un número de más de 13 dígitos (desborde del límite de registro): Cancele el registro y vuelva a introducir un número correcto.
- Cuando se equivoque en la operación de teclas: Borre el error y continúe la operación.
- Cuando haga un registro más allá del límite de registro de importes programado: Vea si el importe registrado es correcto. Si es correcto, puede introducirse en el modo MGR.
- Cuando un subtotal con impuestos incluido excede de ocho dígitos: Borre el subtotal pulsando la tecla y pulse la tecla , o para finalizar la transacción.

Función de escape de error


Cuando desee abandonar una transacción debido a un error o a algo incontrolable, emplee la función de escape de error como se muestra a continuación:

Para cancelar el estado de error



La transacción se cancela (se trata como un subtotal cancelado) y se emite el recibo mediante esta función. Si ya había introducido el importe entregado para el pago, la operación se finaliza como una venta en metálico. Cuando emplee la función de escape de error, se imprimirá “★ ★ ★ ★” en el recibo.

OTROS TIPOS DE REGISTROS

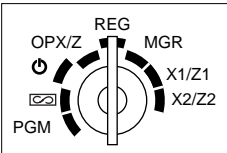


Nota En los ejemplos de operación de teclas excepto el ejemplo de “Cómputo del IVA/impuestos”, todas las secciones están programadas como sin imponible. También en todos los ejemplos, los números tales como 1234 indican que se introducen empleando las teclas numéricas correspondientes.

1 Registros de artículos


■ Registros de un solo artículo

Sección

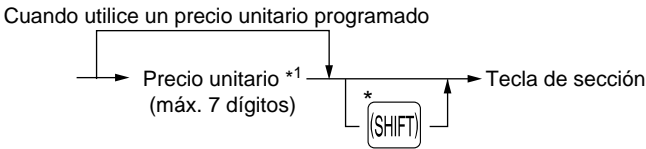


*Para cambiar la tecla de sección, pulse la tecla de cambio de sección en este punto. (Sólo la ER-A180)

PLU



Subsección




*1 Menos que el límite de dígitos de entrada programado

Nota

- Cuando las secciones y las PLU para las que se ha programado el precio unitario de 0 (cero) se registran, se añade solamente la cantidad de ventas.
- Cuando se emplea la función de PLU, deberá programarse el precio preajustado y la sección asociada.

Cuando se emplea la función de subsección, deberá cambiar el modo al modo de subsección y programar la sección asociada. Consulte la página 26 para los detalles de la programación.

Ejemplo de operación de teclas

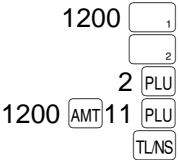


Impresión

01	*12.00
02	*5.00
002#	*1.50
011#	
	*12.00
	*30.50 u

■ Registros repetidos

Puede utilizar esta función para registrar una venta de dos o más artículos iguales.

Ejemplo de operación de teclas

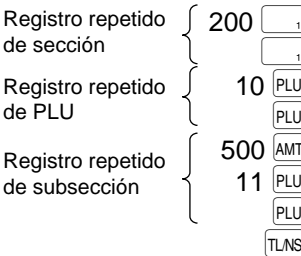


Impresión

01	*2.00
01	*2.00
010#	*7.15
010#	*7.15
011#	*5.00
011#	*5.00
	*28.30 u

■ Registros multiplicados

Emplee esta característica cuando venda una gran cantidad de artículos o necesite registrar cantidades que tengan decimales.

Procedimiento

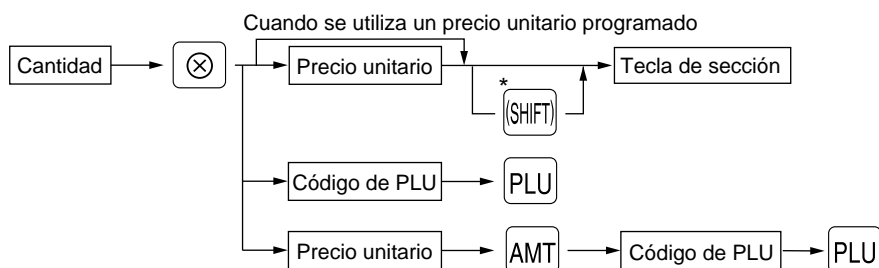

* Para cambiar la tecla de sección, pulse la tecla de cambio de sección antes de pulsar la tecla de sección. (Sólo la ER-A180)

- Cantidad: Hasta tres dígitos enteros + tres dígitos decimales o cuatro dígitos enteros + dos dígitos decimales
- Precio unitario: Menos que el límite de dígitos de entrada programado
- Cantidad x precio unitario: Hasta siete dígitos

Ejemplo de operación de teclas

Registro de sección	{ 7 . 5 (x)
	165 1
Registro de PLU	{ 5 (x)
	10 PLU
Registro de subsección	{ 3 (x)
	100 AMT
	11 PLU
	TLNS

Impresión

7.5 x
1.65a
01 * 12.38
5 x
7.15a
010#
* 35.75
3 x
1.00a
011# * 3.00
* 51.13 u

■ Registros de ventas en metálico de un solo artículo (SICS)

- Esta función es útil cuando se vende solamente un artículo en metálico, como puede ser un paquete de cigarrillos. Es aplicable sólo a las secciones programadas como SICS o a sus PLU o subsecciones asociadas.
- La transacción termina tan pronto como pulse la tecla de sección o la tecla PLU.

Ejemplo de operación de teclas

Para terminar la transacción	→ 250
	5

Impresión

05 * 2.50
* 2.50 u

Nota

Si un registro de sección o PLU/subsección ajustado para SICS sigue a un registro de sección o PLU/subsección no ajustado para SICS, la transacción no finaliza y resulta en una venta normal.

2 Visualización de los subtotales

El subtotal se visualiza al pulsar la tecla **#TMST**. Cuando la pulse, se visualizará el subtotal de todos los registros que se hayan hecho y el símbolo "¤" se encenderá en el visualizador.

Nota Si desea imprimir el subtotal cuando pulse la tecla **#TMST**, cambie el ajuste mediante programación. Consulte el apartado "Selección de la impresión del subtotal" (página 31).

3 Finalización de una transacción

■ Venta con cheque o crédito

Venta con cheque

Pulse la tecla **CH** al final de la transacción. El importe recibido podrá introducirse como una venta en metálico y se visualizará la vuelta.

Ejemplo de operación de teclas

}
#TMST
1000 **CH**

Impresión

*7.35 ¤
*10.00 ¤
*2.65 ¤

*El importe recibido: Menos que el límite de dígitos de entrada programado

Venta a crédito

Pulse la tecla **CR** al final de la transacción. El importe recibido no podrá introducirse.

Ejemplo de operación de teclas

}
#TMST **CR**

Impresión

*57.50 ¤

*El importe total de venta: Menos que el límite de dígitos de entrada programado

Ventas con importe recibido mixto

Podrá realizar la recepción de un pago mixto de cheque y metálico, metálico y crédito, y cheque y crédito.

Ejemplo de operación de teclas

}
#TMST
950 **TL/NS**
CR

Impresión

*49.50 ¤
*9.50 ¤
*40.00 ¤

4 Cómputo del IVA/impuestos

■ Sistema del IVA/Impuestos

La registradora puede ser programada por su distribuidor para los seis sistemas de impuestos siguientes.


Sistema de IVA 1 - 3 automático (Éste es el sistema de ajuste inicial de fábrica)

Este sistema, en la operación de pago, calcula el IVA de los subtotales imponible 1 a 3 usando las tasas programadas correspondientes.

Sistema de impuestos 1 - 3 automático


Este sistema, en la operación de pago, calcula los impuestos de los subtotales imponible 1 a 3 usando las tasas programadas correspondientes y añade además los impuestos calculados a los subtotales respectivamente.

Sistema de IVA 1 - 3 manual




Este sistema proporciona el cálculo del IVA de los subtotales imponibles 1 a 3. Este cálculo se realiza usando las tasas programadas correspondientes cuando se pulsa la tecla **VAT** después de la tecla **#/TMST**.

Sistema de IVA 1 manual



Este sistema hace posible el cálculo del IVA para el subtotal. Este cálculo se realiza usando las tasas preajustadas de IVA 1 cuando se pulsa la tecla **VAT** después de la tecla **#/TMST**. Para este sistema se puede utilizar la tasa del IVA tecleada (0,0001 a 99,9999).

Sistema de impuestos 1 - 3 manual



Este sistema proporciona el cálculo de los impuestos para los subtotales imponibles 1 a 3. Este cálculo se realiza usando las tasas programadas correspondientes cuando se pulsa la tecla **VAT** después de la tecla **#/TMST**. Después de este cálculo, debe finalizar la transacción.

Sistema de impuestos 1 - 2 automático y de IVA 3 automático

Este sistema permite el cálculo en combinación con impuestos automáticos 1 y 2 e IVA 3 automático. La combinación puede ser de IVA 3 correspondiente a imponible 3 y cualquier impuesto 1 y 2 correspondiente a imponible 1 y 2 para cada artículo. El importe de impuestos se calcula automáticamente con las tasas programadas correspondientes.

Nota

- Los estados de impuestos de PLU dependen del estado de impuestos de la sección a la que la PLU pertenece.
- El símbolo de la asignación de IVA/impuestos se puede imprimir en la posición derecha fija cerca del importe en el recibo de la forma siguiente:

IVA1	→	VT1	Impuestos1	→	TX1
IVA2	→	VT2	Impuestos2	→	TX2
IVA3	→	VT	Impuestos3	→	TX

Cuando se asigna IVA/impuestos múltiples a una sección o PLU, se imprime un símbolo del número más bajo asignado a la tasa de IVA/impuestos. Para más detalles, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de SHARP.

Ejemplo de operación de teclas

550
 (Cuando se selecciona el sistema IVA 1 a 3 manual) **#/TMST**
VAT
TLNS

Impresión

```

0 4  * 5 • 5 0
      * 5 • 5 0  $I
      * 0 • 2 1  VI 2
      * 5 • 5 0  CA
  
```

5 Registros auxiliares

■ Cálculos de porcentaje (incremento o descuento)

- La registradora proporciona el cálculo de porcentajes para el subtotal y/o cada registro de artículos dependiendo de la programación.
- Porcentaje: 0,01 a 100,00% (Dependiendo de la programación) (Están disponibles la aplicación de la tasa preajustada (si se ha programado) y la entrada de tasa manual.)

Cálculo porcentual para el subtotal

Ejemplo de operación de teclas

140
570
#TMST
%1
TLNS

(Cuando se programa un descuento del 10% para la tecla)

Impresión

01 *1.40
02 *5.70
*7.10 \$
- 10.00% 1
- *0.71
*6.39 u

Cálculo porcentual para entradas de artículos

Ejemplo de operación de teclas

800
%2
2 PLU
7 %2
TLNS

(Cuando se programa un incremento del 15% para la tecla)

Impresión

01 *8.00
15.00% 2
*1.20
002# *5.00
7.5% 2
*0.38
*14.58 u

■ Registros de descuento

Su caja registradora le permite deducir un importe preajustado o cierto importe manualmente introducido, que sean inferiores al límite superior programado. Estos cálculos pueden hacerse después de la entrada de un artículo y/o del cálculo del subtotal dependiendo de la programación.

Descuento para el subtotal

Ejemplo de operación de teclas

575
10 PLU
#TMST
100
TLNS

Impresión

01 *5.75
010# *7.15
*12.90 \$
- *1.00-
*11.90 u

Descuento para entradas de artículos

Ejemplo de operación de teclas

675

TLNS

(Cuando se programa un importe de descuento de 75)

Impresión

02 *6.75
- *0.75-
*6.00 u

■ Registros de devoluciones

Si el artículo devuelto es uno registrado en una sección, registre el importe de la devolución y pulse luego la tecla y la tecla de sección correspondiente por este orden; y si el artículo devuelto es uno registrado en una PLU, registre el código de PLU correspondiente y luego pulse las teclas y .

Ejemplo de operación de teclas

250
10
TLNS

Impresión

01- *2.50\$
010#
- *7.15\$
*9.65 →

■ Impresión de números de código de no suma

Registre un número de código de no suma tal como el número de código del cliente y el número de tarjeta de crédito con un máximo de 8 dígitos y pulse la tecla en cualquier momento durante el registro de una venta. La registradora lo imprimirá inmediatamente.

Ejemplo de operación de teclas

1230
1500


Impresión

#00001230
01 *15.00
*15.00 u

6 Tratamiento de pagos

■ Cambio de divisas

La registradora permite hacer registros de pagos de divisas. Al pulsar la tecla **EX** se crea un subtotal en moneda extranjera (divisas).

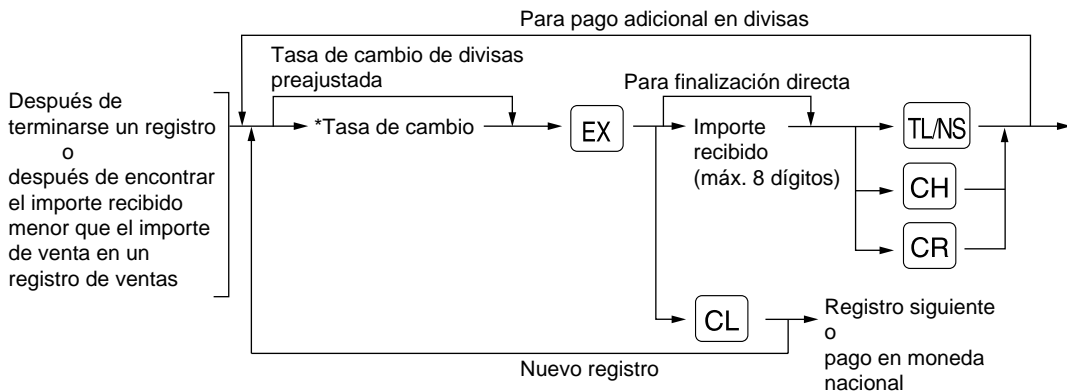

*Tasa de cambio: 0,000000 a 999,999999

Nota

- Cuando el importe recibido es insuficiente, el déficit se indica en moneda nacional.
- La disponibilidad de recepción de pagos en crédito y cheque depende de la programación (sólo la tasa de cambio de moneda extranjera preajustada).
- Se imprime un símbolo de moneda extranjera programado cuando se aplica la tasa preajustada.
- Si desea imprimir la tasa de cambio en el recibo/registro diario, solicítelo a su distribuidor.

Aplicación de la tasa de cambio de moneda extranjera preajustada

Ejemplo de operación de teclas

Cambio de divisas → 2300 1
4650 2
Importe recibido en divisas → 15000 **EX**
TLNS

Impresión

```

01 *23.00
02 *46.50

*69.50 ₡ ← Moneda nacional
x
11564
15000 ← Divisas
*20.65 → Moneda nacional
  
```

Aplicación de la tasa de cambio de moneda extranjera manual

Ejemplo de operación de teclas

2300 1
4650 2
1 **•** 0190 **EX**
10000 **TLNS**

Impresión

```

01 *23.00
02 *46.50

*69.50 ₡
x
70.82
100.00 ←
*28.63 →
  
```

■ Registros de recibido a cuenta

Importe*
(máx. 8 dígitos) → **RA** (Disponible sólo en metálico)

*Menos que el límite de dígitos de entrada programado

Ejemplo de operación de teclas

4800 **RA**

Impresión

★ 48 • 00 ◀

■ Registros de pagos

Importe*
(máx. 8 dígitos) → **RCPT/PO** (Disponible sólo en metálico)

*Menos que el límite de dígitos de entrada programado

Ejemplo de operación de teclas

3000 **RCPT/PO**

Impresión

★ 30 • 00 ▶

■ Sin ventas (cambios)

Pulse simplemente la tecla **TLNS** sin registrar nada. El cajón se abrirá y la registradora imprimirá "NS" en el registro diario o en el recibo.

NS

7 Emisión de recibo después de la finalización

Si su cliente quiere un recibo después de haber finalizado la transacción con la función de recibos en el estado "OFF" (sin recibo), pulse la tecla **RCPT/PO** después de la transacción. La registradora hará un recibo.

Nota

- Al pulsar la tecla **RCPT/PO** en el modo OP X/Z antes del registro se alternarán los estados "ON" y "OFF" del recibo.
- Cuando se introducen más de 64 líneas, el recibo se emitirá en el formato de impresión de recibo resumido.

8 Registros con tecla de secuencia automática (tecla **AUTO**)

Puede lograr una transacción programada pulsando simplemente la tecla correspondiente de secuencia automática.

Para programar la tecla **AUTO**, consulte la página 32.

Ejemplo de operación de teclas

AUTO₁ **TLNS**

(**AUTO**₁ = 2 **PLU**)

Impresión

002#★5•00

★5•00 M

9 Registros de anulación

Podrá pasarse por alto el límite de dígitos de entrada efectuando una entrada en el modo MGR.

Procedimiento

1. Gire el selector de modo a la posición MGR empleando la llave del administrador (MA).
2. Haga el registro de anulación.

Ejemplo

En este ejemplo, la caja registradora ha sido programada para no permitir registros de descuento de más de 2 dígitos.

Ejemplo de operación de teclas

Registros en el modo REG 1500
250 ... Error

Gire el selector de modo a la posición MGR.
250

Vuelva a poner el selector de modo en la
posición REG.

CORRECCION

1 Corrección del último registro (cancelación directa)

Si hace un registro incorrecto relativo a una sección, PLU/subsección, porcentaje (y) , descuento () o devolución, puede cancelar este registro pulsando la tecla inmediatamente después del registro incorrecto.

Ejemplo de operación de teclas

1250

328
28



250

Impresión






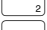
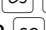
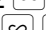


```
01 *12.50
01 -*12.50↵
02 *3.28
- *0.28-
  *0.28↵
01- *2.50RF
01 *2.50↵

*3.28 CL
```

2 Corrección del registro siguiente al último o anterior (cancelación indirecta)

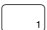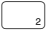Con la tecla  podrá cancelar cualquier registro de sección incorrecto, registro de PLU/subsección o registro de devolución de artículo hechos durante una transacción, si lo encuentra antes de finalizar la transacción (por ejemplo, presionando la tecla .

Ejemplo de operación de teclas

1310 
 1755 
 10 
 2 
 250 
 825 
 Corrección de un registro de sección → 1310 
 Corrección de un registro de PLU → 2 
 Corrección de un registro de devolución → 250 


Impresión

```






01 *13.10
02 *17.55
010#*7.15
002#*5.00
01- *2.50#
02 *8.25
01-*13.10^
002#
- *5.00^
01 *2.50^

*32.95 a
    
```

3 Cancelación del subtotal

Puede cancelar una transacción completa. Una vez ejecutada la cancelación del subtotal, la transacción se detiene y la registradora emite un recibo.

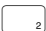Ejemplo de operación de teclas

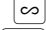1310 
 10 
 Cancelación del subtotal { 
 
 


Impresión

```

02 *13.10
010#*7.15
*20.25 $
-*20.25^
*0.00 R
    
```

4 Corrección después de terminar una transacción

Si encuentra errores durante la operación del pago o después de terminar una transacción, podrá anular todas las entradas realizadas en un recibo incorrecto en el modo de cancelación con el procedimiento siguiente. (Si encuentra errores durante la operación del pago, introduzca el modo de cancelación después de haber terminado la transacción.)

1. Gire el selector de modo a la posición  empleando la llave del administrador (MA) para introducir el modo de cancelación.
2. Repita las entradas que se hayan registrado en un recibo incorrecto. (Todos los datos del recibo incorrecto quedan reemplazados en la memoria de la caja registradora; los importes anulados se añaden al totalizador de transacciones del modo de cancelación.)

Recibo de cancelación

```

26-03.01


02 *10.00
03 *1.50

*11.50 a

000#0024 ^
15-49 1
    
```

Símbolo del modo de cancelación

LECTURA (X) Y REPOSICION (Z) DE LOS TOTALES DE VENTAS



- Utilice la función de lectura (X) cuando necesite leer la información de ventas registrada desde la última reposición. Puede obtener esta lectura todas las veces que quiera dado que no afecta a la memoria de la registradora.
- Utilice la función de reposición (Z) cuando necesite borrar la memoria de la registradora. La reposición imprime toda la información de ventas y borra toda la memoria excepto para GT, cuenta de reposición y número consecutivo.

1 Resumen de informes de lectura (X) y reposición (Z)

Informes X1 y Z1: Informes de ventas diarias
Informes X2 y Z2: Informes de consolidación periódica (mensual)

Elemento	Posición del selector de modo			Operación de teclas
	OPX/Z	X1/Z1	X2/Z2	
Informe rápido: (Sólo visualización) Para borrar la visualización, pulse la tecla CL o gire el selector de modo a otra posición.	X	—	—	Tecla de sección o (SHIFT) → Tecla de sección (Sólo la ER-A180) : Importe total de sección
				Tecla ⊗ : Importe de metálico en el cajón
				Tecla TLNS : Total de ventas
Informe general	—	X1, Z1	X2, Z2	
Informe de cajero individual	X, Z	—	—	
Informe de todos los cajeros	—	X1, Z1	—	
Informe de ventas de PLU	—	X1, Z1	—	
Informe de ventas horarias	—	X1, Z1	—	

- Nota**
- En los informes, si la cantidad de ventas y el importe de ventas son cero, se salta su impresión. Si no desea saltarla, cambie la programación. (Consulte la sección “Programación del formato de impresión”).
 - “X” representa el símbolo de lectura y “Z” representa el símbolo de reposición en los informes.

2 Informes de muestra

Informe general

Informe X1 de muestra

1 X	Símbolo de lectura*1
#01	Código de sección
41.50 lb	Cantidad de venta
*2760.78	Importe de venta
#02	
18.00 lb	
*352.93	
12.00 lb	
*162.50	
*3432.71 TL	Total de sección
3 lb	Contador y total de subtotal ☹
- *3.00-	
1 lb	Contador y total de porcentaje de subtotal 1
- *0.71%	
1 lb	Contador y total de porcentaje de subtotal 2
*1.75%	
*3430.75 TL	Total neto de ventas
*3189.50 VI ST	Total imponible 1
*289.95 VI 1	Total de IVA 1
*104.10 VI ST	Total imponible 2
*4.96 VI 2	Total de IVA 2
*102.65 VI ST	Total imponible 3
*3.95 VI	Total de IVA 3
*298.86 TL TL	Total del IVA
1 lb	Contador y total de artículos ☹
- *0.75-	
2 lb	Contador y total de artículos porcentuales 1
- *4.90%	
6 lb	Contador y total de artículos porcentuales 2
*1.05%	
6 lb	Contador y total de devolución
*28.95 lb	
9 lb	Contador y total de cancelaciones directas e indirectas
*54.16 lb	
1 lb	Contador y total de cancelación de subtotal
*20.25 lb ST	
5 lb	Contador y total de artículos del modo de cancelación
*33.00 lb 1	
3 lb	Contador y total de transacciones del modo de cancelación
*33.00 lb TL	

1 lb	Contador y total de recibido a cuenta
*48.00 lb	
1 lb	Contador y total de pagos
*30.00 lb	
4 lb ST	Contador sin ventas
35 lb	Contador y total de ventas en metálico
*2762.64 lb	
1 lb	Contador y total de ventas de cheques
*10.00 lb	
3 lb	Contador y total de ventas de crédito
*112.50 lb	
3 lb	Cambio de divisas (en entrada de tasa preajustada)
417.70 x	Contador, total e importe en moneda nacional
*309.02 1	
1 lb	Cheque en moneda extranjera (en entrada de tasa preajustada)
41.78 lb x	
*41.00 1	
3 lb	Crédito en moneda extranjera (en entrada de tasa preajustada)
158.98 lb x	
*156.00 1	
1 lb	Cambio de divisas (en entrada de tasa manual)
100.00 x	
*98.13 2	
45 lb	Contador de clientes
*3430.75 TL	Total de ventas
*2722.10 ST	Metálico en el cajón

*1: En el informe X2, aquí se imprime 2.

*2: Cuando el sistema de impuestos es el de impuestos automáticos 1 - 3, impuestos manuales 1 - 3, o la combinación de impuestos automáticos 1 - 2 e IVA 3 automático, el total neto de ventas más los impuestos 1, 2, 3 se imprime aquí.

*283.96 TL ST	Total imponible 1
*28.40 TL 1	Total de impuestos 1
*25.00 TL ST	
*1.25 TL 2	
*62.26 TL ST	
*2.49 TL	
*32.14 TL TL	Total del IVA/impuestos
*403.36 VI	Total neto de ventas más impuestos

• Informe Z1 de muestra

1	Z	Símbolo de reposición
0001	1	Contador de reposiciones para el informe Z1
*000000		GT (Total neto)
3755.62		

La impresión subsiguiente tiene lugar en el mismo formato que el del informe X1 de muestra.

• Informe Z2 de muestra

2	Z	Símbolo de reposición
0001	1	Contador de reposiciones para el informe Z1
0001	2	Contador de reposiciones para el informe Z2
*000000		GT (Total neto)
3795.62		

La impresión subsiguiente tiene lugar en el mismo formato que el del informe X1 de muestra.

■ Informes de cajero

Informe de un cajero individual

• Informe X1 de muestra

	X	Símbolo de lectura*
# 1		Código de cajero
46		Contador de clientes
*3453.75	1	Total de ventas
9		Contador y total de cancelaciones directas e indirectas
*54.16		
1		Contador y total de cancelación de subtotal
*20.25		
5		Contador y total de artículos del modo de cancelación
*33.00		
3		Contador y total de transacción del modo de cancelación
*33.00		

*: Cuando saca el informe Z, se imprime "Z".

Informe de todos los cajeros

La impresión se lleva a cabo en el mismo formato que el informe de muestra de cajero individual, pero se imprimen los datos de ventas de todos los cajeros en el orden de número de código de cajero (desde N.º 1 a 6 para la ER-A160, y desde N.º 1 a 8 para la ER-A180).

■ Informe de ventas horarias

• Informe X1 de muestra

1	X	Símbolo de lectura*
10-00		Hora
13		Contador de clientes
*119.97		Total de ventas
11-00		
18		
*146.89		
18-00		
16		
*86.84		

*: Cuando saca el informe Z, se imprime "Z".

■ Informe de ventas de PLU


• Informe X1 de muestra

1	X	Símbolo de lectura*
001		Código de PLU
19.00		Cantidad y total de ventas
*19.00		
002		
10.00		
*43.00		
003		
3.00		
*12.00		
004		
2.00		
*6.00		
005		
7.00		
*7.50		

*: Cuando saca el informe Z, se imprime "Z".


PROGRAMACION

Este capítulo ilustra la forma de programación de la caja registradora. Programe los elementos necesarios para su establecimiento siguiendo los procedimientos adecuados.

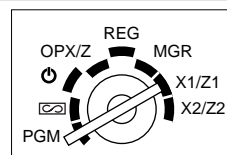

Nota En los ejemplos de operación de teclas, los números tales como 1234 indican el número o parámetro que debe introducirse empleando las teclas numéricas correspondientes.

1 Programación de la tasa del IVA/impuestos

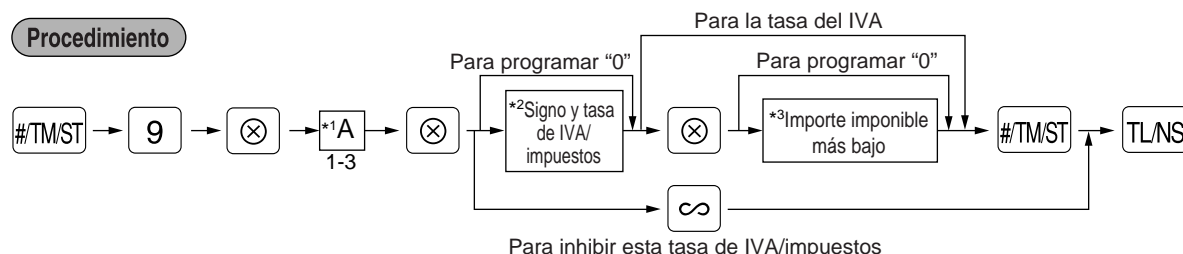

*1: Número de la tasa de IVA/impuestos (1 - 3)

*2: Signo y tasa de IVA/impuestos: YYYY.YYYY (X: Signo -/+ = 1/0, YYYY.YYYY: Tasa de IVA/impuestos = 000,0001 a 100,0000)

*3: Máx. cinco dígitos: 0 a 99999

Ejemplo de operación de teclas

#TM/ST 9 ⊗
2 ⊗
4 ⊗
12 #TM/ST TL/NS

Impresión

4 • 0000%12	Tasa de IVA/impuestos
0 • 12	Importe imponible más bajo

Nota En el sistema del IVA, el signo y el importe imponible más bajo se ignoran. Sólo son válidos cuando se selecciona el sistema de impuestos sumados.

2 Programación para secciones

La caja registradora está equipada con 5 secciones estándar (ER-A160) y 10 secciones estándar (ER-A180). Podrá incrementar el número de secciones hasta 15 (ER-A160) ó 30 (ER-A180).

Programación funcional

Signo Asigne una sección positiva para ventas normales, o una sección negativa para transacciones negativas.

Estado de impuestos

Asigne un estado de impuestos a cada sección. Cuando se hacen registros en secciones impositivos en una transacción, el impuesto se computa automáticamente de acuerdo con la tasa de impuestos asociada en cuanto se acaba la transacción.

SICS (Ventas en metálico de un solo artículo)


Si el primer registro es para una sección programada para SICS, la venta finaliza en cuanto se pulse la tecla de sección.

Límites de dígitos de entrada

Ajuste el número de dígitos permisibles para importes máximos de entrada para cada sección. El límite es eficaz para operaciones en el modo REG y puede suprimirse en el modo MGR.

Procedimiento

Para ajustar todo ceros

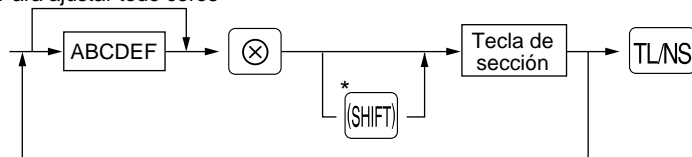

Para programar otra sección

*Para cambiar la tecla de sección, pulse la tecla de cambio de sección en este punto. (Sólo la ER-A180)

* Elemento:	Selección:	Registro:
A Signo	Sección negativa	1
	Sección positiva	0
B Imponible en la tasa de IVA 3/impuestos 3	Sí	1
	No	0
C Imponible en la tasa de IVA 2/impuestos 2	Sí	1
	No	0
D Imponible en la tasa de IVA 1/impuestos 1	Sí	1
	No	0
E SICS/Normal	SICS	1
	Normal	0
F Límite de dígitos de entrada		0-7

Ejemplo de operación de teclas

011007

Impresión

0 3 0 7

 1 1 0

— 0 • 0 0

— SICS/Normal, Límite de dígitos de entrada (E,F)

— Estado de impuestos (BCD)


— Signo (A)

Nota

- El sistema de impuestos de la caja registradora ha sido ajustado en fábrica a IVA 1 - 3 automático. Si quiere seleccionar cualquiera de los impuestos 1 - 3 automáticos, IVA 1 - 3 manual, IVA 1 manual, impuestos 1 - 3 manual, y la combinación de los impuestos 1 - 2 automáticos y del IVA 3 automático, consulte a su distribuidor.
- Cuando se selecciona la combinación del sistema de los impuestos 1 - 2 automáticos y del IVA 3 automático, podrá seleccionar uno de los impuestos 1 - 2 en combinación con el IVA 3 (B).
Ejemplo: BCD = 101 ó 110

Precio unitario

Procedimiento

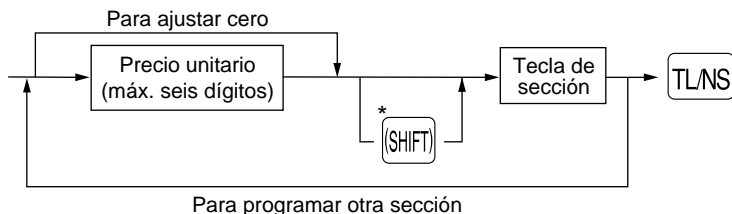

Para programar otra sección

*Para cambiar la tecla de sección, pulse la tecla de cambio de sección en este punto. (Sólo la ER-A180)

Ejemplo de operación de teclas

1000

Impresión

0 1 0 7

 0 0 1

— 1 0 • 0 0

— Precio unitario

3 Programación de PLU (codificaciones de precios)

■ Precio unitario y asignación de sección asociada

Precio unitario (máximo de seis dígitos)


Tendrá generalmente precios unitarios programados para PLU individuales como precios unitarios preajustados de PLU. Si programa el precio unitario "0" para una PLU, podrá registrar sólo la cantidad de venta en la PLU; es decir, la PLU puede usarse sólo como contador.

Sección asociada

Cuando una PLU se asocia con una sección, las siguientes funciones de PLU dependen de la programación de la sección correspondiente.

- Estado de impuestos, límite de dígitos de entrada (sólo para la subsección), venta en metálico de un solo artículo, y signo

Procedimiento

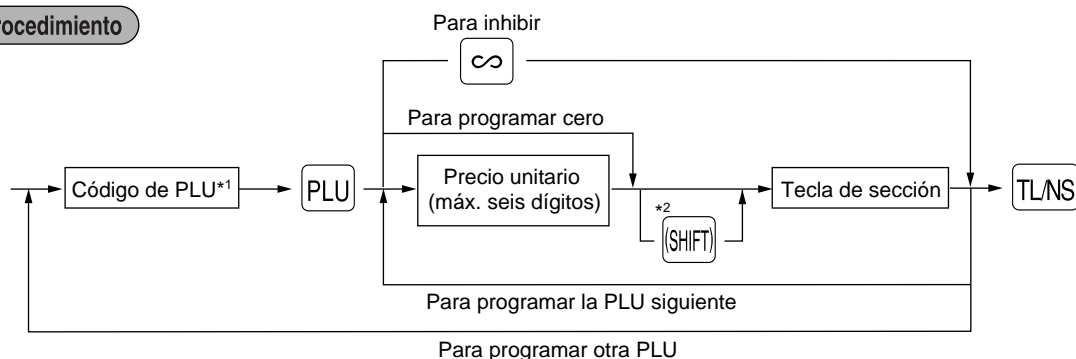

*1: 1 a 200 (ER-A160) ó 1 a 400 (ER-A180)

*2: Para cambiar la tecla de sección, pulse la tecla de cambio de sección en este punto. (Sólo la ER-A180)

Ejemplo de operación de teclas

1
125


Impresión

001#02	1	Sección asociada
1.25		Precio unitario

■ Modo de PLU/subsección

Si se selecciona el modo de PLU (por ejemplo, el registro automático del precio unitario preajustado), los registros de PLU individuales pueden realizarse registrando el código asignado y pulsando la tecla . Si se selecciona el modo de subsección, deberán efectuarse las siguientes operaciones de teclas: Introduzca el precio, pulse la tecla , introduzca el código de PLU, y pulse la tecla .

Procedimiento

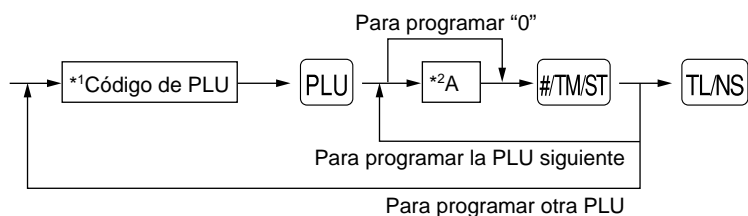

*1: 1 a 200 (ER-A160) ó
1 a 400 (ER-A180)

*2: 0 para el modo de subsección o 1
para el modo de PLU

Ejemplo de operación de teclas

0


Impresión

011#01	0	Modo de subsección
0.00		

4 Programación de diversas teclas

■ Programación de las tasas (%, EX)

Procedimiento

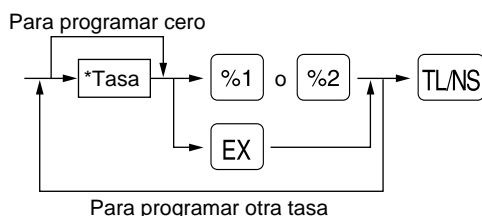

*: Tasa
0,00 - 100,00 (Tasa de porcentaje)
0,000000 - 999,999999 (Tasa de cambio de divisas)

Ejemplo de operación de teclas

10 • 25 %1
0 • 6068 EX
TL/NS

Impresión

```

      000
    100•00
  - 10•25% 1
    0021 x
    0•6068
      00
  
```


Tasa de porcentaje

Tasa de cambio de divisas (0,606800)

Nota Deberá emplear un punto decimal cuando ajuste tasas con fracciones.

■ Programación del importe de la tecla de descuento (⊖)

Procedimiento



Ejemplo de operación de teclas

1000 ⊖
TL/NS

Impresión

```


      007
    - 10•00-
  
```

Importe de descuento

■ Programación del límite de la tasa de porcentaje (⊗)

Puede programar el límite superior de las tasas de porcentaje para los registros porcentuales. Los registros porcentuales que exceden al límite superior pueden suprimirse en el modo MGR.

Procedimiento

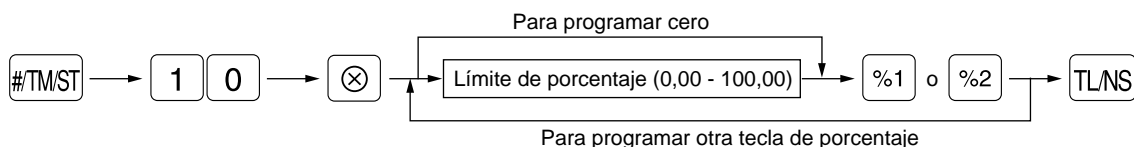

Nota 10,00% puede registrarse como 1 0 o 1 0 • 0 0. La tecla • es necesaria sólo para los registros fraccionarios.

Ejemplo de operación de teclas

#TM/ST 10 ⊗
15 • 00 %1
TL/NS

Impresión

```

      000
    15•00
  - 10•25% 1
  
```

Límite de porcentaje

■ Programación de los parámetros de función para las teclas ⊖ y %

Signo +/-

La programación del signo +/- asigna la función de recargo o de descuento para cada tecla.

% de artículos/⊖ de artículos


Cálculo del porcentaje/descuento para sección y PLU individuales

% de subtotal/⊖ de subtotal

Cálculo del porcentaje/descuento para subtotales

Límite de dígitos de entrada (Sólo para la tecla de descuento)

El límite es de hecho para operaciones en el modo REG, pero puede suprimirse en el modo MGR.

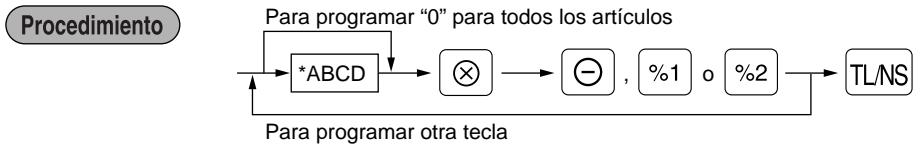

*: Elemento:		Selección:	Registro:
A	Signo +/-	Signo + (incremento)	0
		Signo - (descuento)	1
B	% de artículo/ ⊖ de artículo	Habilitado	0
		Inhabilitado	1
C	% de subtotal/ ⊖ de subtotal	Habilitado	0
		Inhabilitado	1
D	Límite de dígitos de entrada*		0-7

* Cuando se programen las teclas de porcentaje, introduzca siempre 0.
El ajuste inicial es ABCD = 1007 para la tecla ⊖ y 1000 para la tecla %.

Ejemplo de operación de teclas

1006 ⊗ ⊖ TLNS

Impresión

006

- 10.00 -

Desde la izquierda, BCD

Signo

■ Programación de los parámetros de función para la tecla EX

Selección de la entrada de la tasa de cambio de moneda extranjera


Podrá habilitar o inhabilitar la entrada preajustada y manual de la tasa de cambio de moneda extranjera.

Número de dígitos de detrás del punto decimal

Ajuste el número de dígitos de detrás del punto decimal que se deban imprimir en los recibos para importes de cambio de moneda extranjera.

Símbolo de moneda extranjera

El símbolo de moneda extranjera para la tecla EX se imprime en los importes de moneda extranjera en los que la tasa se preajusta mediante programación.



*: Elemento:		Selección:	Registro:
A	Registro de tasa manual	Habilitado	0
		Inhabilitado	1
B	Registro de tasa preajustada	Habilitado	0
		Inhabilitado	1
C	Número de dígitos de detrás del punto decimal		0-3
D	Símbolo de moneda extranjera	★	0
		(espacio)	1
		€	2

El ajuste inicial es ABCD = 0021.

Ejemplo de operación de teclas

0001 \otimes
EX TLNS

Impresión

0001 x
0 • 6068
00


Desde la izquierda, ABCD

■ Programación de un límite de dígitos de entrada para las teclas CH, CR, RA y PO

El límite es eficaz para operaciones en el modo REG y puede suprimirse en el modo MGR.

Cuando se ajusta "0", la operación de la tecla correspondiente se prohíbe.

Procedimiento

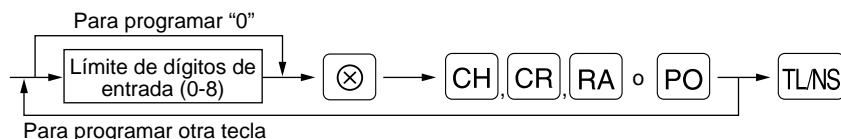

Ejemplo de operación de teclas

8 \otimes CR TLNS

Impresión

8 a

Límite de dígitos de entrada

5 Programación de varias funciones


Nota

- Tenga mucho cuidado de que no se introduzca un número incorrecto para la entrada del número después de la primera tecla $\#TM/ST$. Asegúrese de introducir el número descrito en el "Procedimiento".
- Podrá continuar la programación hasta que se presione la tecla TLNS para la programación descrita en esta sección. Para continuar la programación, repita desde la primera entrada de tecla numérica.

■ Ajuste del número de caja registradora

Cuando su establecimiento tenga dos o más cajas registradoras, resulta conveniente tener números de caja registradora separados para su identificación.

Procedimiento



Ejemplo de operación de teclas

$\#TM/ST$ 1 \otimes
123 $\#TM/ST$ TLNS


Impresión

123#

■ Ajuste del número consecutivo

El número consecutivo se incrementa en uno cada vez que se emite un recibo.

Procedimiento

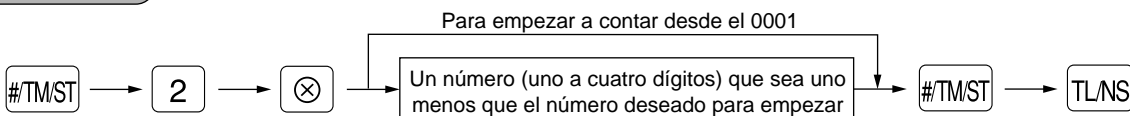

Ejemplo de operación de teclas

$\#TM/ST$ 2 \otimes
1000 $\#TM/ST$ TLNS


Impresión

1000

■ Programación de selección de características opcionales

Podrá habilitar o inhabilitar la operación de Pagado, Recibido a cuenta, Devolución, No venta, Cancelación en el modo REG, y seleccione si desea habilitar o no la entrada de cantidades fraccionarias.

Procedimiento




* Elemento:	Selección:	Registro:
A	Pago en el modo REG	Habilitado
		Inhabilitado
B	Recibido a cuenta en el modo REG	Habilitado
		Inhabilitado
C	Cancelación del subtotal en el modo REG	Habilitada
		Inhabilitada
D	Cancelación indirecta en el modo REG	Habilitada
		Inhabilitada
E	Cancelación directa en el modo REG	Habilitada
		Inhabilitada
F	Registro de devolución en el modo REG	Habilitado
		Inhabilitado
G	No venta en el modo REG	Habilitada
		Inhabilitada
H	Registro de cantidades fraccionarias	Habilitado
		Inhabilitado

El ajuste inicial es ABCDEFGH = 00000000.

Ejemplo de operación de teclas



Impresión



■ Programación del formato de impresión


Podrá programar;

Tipo de impresora - Emplee la impresora como impresora de registro diario o para la emisión de recibos. Si selecciona el tipo de impresora de registro diario y la información completa del registro diario es obligatoria, la función de ON/OFF (de emisión/no emisión) de recibo deberá estar en el estado "ON".

Formato de impresión de recibos - Impresión de recibo detallado o impresión de recibo resumido. En la impresión de recibo resumido, no se imprimen los detalles de cada artículo.

- Selección de impresión de la fecha
- Selección de impresión de números consecutivos
- Salto de ceros para los informes

Procedimiento



* Elemento:	Selección:	Registro:
A Tipo de impresora	Impresora de registro diario	0
	Impresora de recibos	1
B Formato de impresión de recibos	Total	0
	Detallado	1
C Registrar siempre 0.		0
D Impresión de la fecha	Sí	0
	No	1
E Impresión de números consecutivos	Sí	0
	No	1
F Registrar siempre 0.		0
G Salto del cero en el informe de PLU	Sí	1
	No	0
H Salto del cero en informes general/de cajero/horarios	Sí	1
	No	0

El ajuste inicial es ABCDEFGH = 11000011.

Ejemplo de operación de teclas

10000011

Impresión


#10000011

■ Selección de la impresión del subtotal

Podrá seleccionar la impresión del subtotal cuando se presione la tecla .

Procedimiento

Para ajustar "0" para todos los artículos



* Elemento:	Selección:	Registro:
A - B Registrar siempre 0.		0
C Impresión del subtotal con una presión de la tecla de subtotal	Sí	1
	No	0
D - H Registrar siempre 0.		0

Ejemplo de operación de teclas

00100000

Impresión

#00100000

■ Programación de los ajustes del sistema del EURO

Para los detalles sobre los ajustes del sistema del EURO, consulte el apartado "PROGRAMACION PARA EL EURO".

Impresión de los importes total y de vuelta de cambio de divisas en el recibo o registro diario

Los importes total y de vuelta de cambio de divisas se imprimen respectivamente debajo de los importes del total y de vuelta en moneda nacional.

Operación de cheques y crédito para importes recibidos en moneda extranjera

Método de cálculo de cambio de divisas

Puede seleccionarse "División" o "Multiplicación" para el método de conversión de moneda nacional a moneda de divisas, y el cálculo se realiza de la forma siguiente:


En el caso de seleccionar "División":

Importe de moneda nacional ÷ Tasa de cambio de divisas = Importe de cambio de divisas

En el caso de seleccionar "Multiplicación":

Importe de moneda nacional × Tasa de cambio de divisas = Importe de cambio de divisas

Procedimiento



* Elemento:	Selección:	Registro:
A Impresión de los importes total y de vuelta de cambio de divisas en el recibo o registro diario	Sí	1
	No	0
B Registrar siempre 0.		0
C Operación de cheques y crédito para importes recibidos en moneda extranjera	Sí	1
	No	0
D Método de cálculo de cambio de divisas	División	1
	Multipliación	0


Ejemplo de operación de teclas

#/TM/ST 8 ⊗
1000 #/TM/ST TL/NS


Impresión


1 0 0 0

Programación de la tecla AUTO — Tecla de secuencia automática —


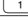
Si se programan transacciones que se realizan con frecuencia o secuencias de informes para las teclas AUTO, puede llamar esas transacciones y/o informes pulsando simplemente las correspondientes teclas AUTO en las operaciones de teclas en el modo apropiado (REG, MGR, , OP X/Z, X1/Z1 o X2/Z2).

Procedimiento

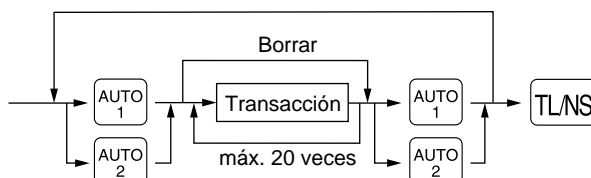

Programación para ; registro de un artículo de PLU 2 (precio unitario programado: 1,50)

Ejemplo de operación de teclas

Ajuste AUTO1 → 2 

TL/NS






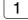




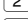
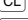

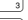







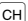



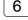
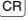






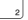

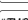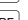






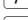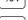



Impresión

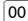1

01	02
02	22

Paso
N.º de tecla

Lista de números de teclas

Teclas	N.º	Teclas	N.º	Teclas	N.º	Teclas	N.º	Teclas	N.º
	00		11		21		51		61
	01		12		22		52		62
	02		13		23		53		63
	03		14		24		54		64
	04		15		25		55		65
	05		16		26		56		
	06		17		27		57		
	07		18		28		58		
	08		19		29		59		
	09		20		30		60		
	10								

6 Lectura de programas almacenados

■ Secuencia de las teclas para la lectura de programas almacenados

Nombre del informe	Secuencia de teclas
Informe de programación	TLNS
Informe de programación de teclas automáticas	1 → TLNS
Informe de programación de PLU	Código inicial de PLU → ⊗ → Código final de PLU → PLU

■ Impresiones de muestra

1 Informe de programación

26-03-01	Fecha
01	Código de sección
07	Función de sección (E y F)
001	Estado de impuesto
10-00	Precio unitario de sección con signo
02	
07	
000	
- 1-00	Signo menos
03	
07	
110	
0-00	
006	Descuento
- 10-00-	Parámetros de función (B-D)
000	Importe de descuento con signo
15-00	Porcentaje
- 10-25% 1	Parámetros de función (B-D)
000	Límite porcentual
100-00	Tasa porcentual
- 0-00% 2	
8 α	Límite de dígitos de entrada para CH
8 α	Límite de dígitos de entrada para CR
8 ◀	Límite de dígitos de entrada para RA
8 ▶	Límite de dígitos de entrada para PO
0001 x	Cambio de divisas
0-6068	Parámetros de función (A-D)
00	Tasa de cambio (0,606800)
#00000000	Selección de características opcionales (A-H)
#11000011	Formato de impresión (A-H)
#00000000	Impresión del subtotal (sólo C)
# 0000	Ajuste del sistema del EURO (A-D)
10-0000% 1	Tasa del IVA*
.... 12	
.... 11	
123#1012	N.º de máquina/N.º consecutivo
14-43 1	Hora/código de cajero

* Cuando el sistema de impuestos es el de impuestos automáticos 1 - 3, impuestos manuales 1 - 3, o la combinación de impuestos automáticos 1 - 2 e IVA 3 automático, el importe imponible más bajo se imprime debajo de la tasa de impuestos.

4-0000% 11	Tasa de impuestos
0-12	Importe imponible más bajo
.... 12	
.... 11	

2 Informe de programación de teclas automáticas

# 1	Paso
01 02	N.º de tecla
02 22	
# 2	
....	

3 Informe de programación de PLU

001#02 1	Código de PLU
- 1-25	Parámetro de modo
002#01 1	Precio unitario
0-00	Código de sección asociada
003#01 1	
0-00	
004#01 1	
0-00	
005#01 1	
0-00	

PROGRAMACION PARA EL EURO

La caja registradora puede modificarse para corresponder con cada período establecido de la introducción del EURO, y en su caja registradora cada moneda se trata como se indica en la tabla siguiente dependiendo del período en el que ahora se encuentre.

Básicamente, la caja registradora puede modificarse automáticamente para corresponder con la introducción del EURO ejecutando la operación de modificación en el modo X2/Z2. Sin embargo, hay algunas opciones que usted deberá seleccionar dependiendo de sus necesidades.

Cómo se tratan las monedas en su caja registradora

	Período 1	Período 2	Período 3
	Después de la introducción del EURO, y antes de que empiecen a circular las monedas y billetes de EURO	Después de haber empezado a circular las monedas y billetes de EURO, y antes de retirar de la circulación la moneda nacional (Coexistencia del EURO con la moneda nacional)	Después de retirar de la circulación la moneda nacional
Moneda	EURO	Tecla de cambio de divisas (entrada de tasa preajustada)	Moneda nacional
	Moneda nacional (DM, F, etc.)	Moneda nacional	Tecla de cambio de divisas (entrada de tasa preajustada)
	Divisas	Tecla de cambio de divisas (entrada de tasa manual)	Tecla de cambio de divisas (entrada de tasa manual)

Muestras de recibos

Período 1

01	*1.00
02	*2.00
	*3.00 ₣
	1.57€
	*5.00 ←
	*2.00 →
	1.05€

— Importe total de ventas en moneda nacional (como moneda nacional)

— Importe total de ventas en EURO*

— Importe recibido en moneda nacional

— Vuelta en moneda nacional

— Vuelta en EURO*

*: Se imprimen sólo con motivo de información.

Período 2

01	0.52€
02	1.04€
	1.56€ ₣
	*2.98
	2.00€ ←
	0.44€ →
	*0.84

— Importe total de ventas en EURO (como moneda nacional)

— Importe total de ventas en moneda nacional*

— Importe recibido en EURO

— Vuelta en EURO

— Vuelta en moneda nacional*


*: Se imprimen sólo con motivo de información.

Período 3

01	1.00€
01	2.00€
	3.00€ ₣
	5.00€ ←
	2.00€ →

■ Modificación automática del sistema de la caja registradora para la introducción del EURO


Para que su caja registradora satisfaga la introducción del EURO, el sistema de la caja registradora podrá modificarse automáticamente. De acuerdo con los pasos de la introducción, podrá hacer que la registradora pueda funcionar con el EURO. Ajuste la llave del administrador (MA) a la posición **X2/Z2**, y emplee la secuencia siguiente.



*A=1: Aplicable en el período 1

*A=2: Aplicable en el período 2

*A=3: Aplicable en el período 3



Nota

- Debe registrarse un cajero antes de efectuar esta operación.
- Podrá efectuar cada operación sólo una vez con la sustitución de "A=1", "A=2" y "A=3". Si efectúa la operación con la sustitución de "A=2" primero, no podrá efectuar la operación con la sustitución de "A=1". Si efectúa la operación con la sustitución de "A=3" primero, no podrá efectuar la operación con la sustitución de "A=1" ni "A=2".

A continuación se dan los detalles de la modificación automática del sistema de la caja registradora:

(En cuanto a las funciones PGM descritas abajo, consulte el apartado "Programación de los ajustes del sistema del EURO" y "Programación de los parámetros de función para la tecla **EX**".)

Cuando "1" se sustituye por "A":

1. Emisión de un informe general Z1
2. Emisión de un informe general Z2
3. Selección de "impresión" para una función PGM "Impresión de los importes total y de vuelta de cambio de divisas en el recibo o registro diario"
4. Selección de "división" para una función PGM "Método de cálculo de cambio de divisas"
5. Ajuste del símbolo del EURO (€) para el símbolo de la moneda de la tecla de cambio de divisas, y ajuste de "2" como número de dígitos de detrás del punto decimal para el importe de moneda extranjera
6. Selección de la función de redondeo para cambio de divisas

Después de realizar el procedimiento con la sustitución de "1", trate el EURO como divisas empleando la tecla de cambio de divisas (**EX**) con entrada de tasa preajustada.

Cuando "2" se sustituye por "A":

1. Emisión de un informe general Z1
2. Emisión de un informe general Z2
3. Reposición de GT
4. Selección de "impresión" para una función PGM "Impresión de los importes total y de vuelta de cambio de divisas en el recibo o registro diario"
5. Selección de "multiplicación" para una función PGM "Método de cálculo de cambio de divisas"
6. Cambio del símbolo de la moneda nacional al símbolo del EURO (€) y ajuste del número de dígitos de detrás del punto decimal para el importe de moneda nacional a 2
7. Cambio de los ajustes del símbolo de la moneda y el número de dígitos de detrás del punto decimal del importe de moneda extranjera a los ajustes seleccionados para la moneda nacional
8. Selección de la función de redondeo para cambio de divisas

Después de la ejecución del procedimiento con la sustitución de "2", trate el EURO como moneda nacional y la moneda nacional anterior como divisas empleando la tecla de cambio de divisas (**EX**) con entrada de tasa preajustada.

Puesto que el EURO pasa a ser la moneda nacional después de la ejecución del procedimiento con la sustitución de "2", deberá cambiar los precios unitarios para cada sección y PLU para que correspondan con los precios en EURO antes de realmente reiniciar la operación de la caja registradora. En cuanto a las teclas misceláneas, cambie también las tasas o importes de modo que se basen en importes en EURO.

Cuando “3” se sustituye por “A”:

1. Emisión de un informe general Z1
2. Emisión de un informe general Z2
3. Reposición de GT
4. Selección de “sin impresión” para una función PGM “Impresión de los importes total y de vuelta de cambio de divisas en el recibo o registro diario”
5. Selección de “multiplicación” para una función PGM “Método de cálculo de cambio de divisas”
6. Cambio del símbolo de la moneda nacional al símbolo del EURO (€) y ajuste del número de dígitos de detrás del punto decimal para el importe de moneda nacional a 2
7. Selección de la función de redondeo para cambio de divisas

Después de la ejecución del procedimiento con la sustitución de “3”, trate el EURO como moneda nacional. Cuando ya se ha efectuado la operación con la sustitución de “2”, “3. Reposición de GT” no se ejecuta. Cuando ya se ha efectuado la operación con la sustitución de “1” ó “2”, el símbolo de la moneda de la tecla de cambio de divisas se sobrescribe con un espacio.

Nota

- Si desea comprobar el estado actual en el que se encuentra, ajuste la llave del administrador (MA) a la posición X2/Z2, y emplee la secuencia siguiente.

8 0 0 → ⊗ → TLNS

	2	x
#800	1	Estado actual

■ Programación opcional para la introducción del EURO

Alguna programación relacionada con la función de la tecla de cambio de divisas (EX) no puede cambiarse automáticamente con la ejecución de la operación de modificación descrita en la sección anterior.

Tasa de cambio de divisas para la tecla EX

Para el período 1 y período 2, ajuste la tasa de cambio del EURO. Para los detalles de la programación, consulte el apartado “Programación de las tasas”.

Selección de la entrada de tasa de cambio de moneda extranjera

Cuando trata la moneda del EURO en la tecla de cambio de divisas, deberá aplicar una entrada de tasa preajustada. Por lo tanto, para el período 1 y período 2, habilite la entrada de tasa preajustada. Para los detalles de programación, consulte el apartado “Programación de los parámetros de función para la tecla EX”.

Operación de cheques/crédito

Para el período 1 y período 2, habilite la operación de cheques/crédito para importes recibidos en moneda extranjera para poder tratar los cheques y el crédito para la moneda EURO y moneda nacional. Para los detalles de programación, consulte el apartado “Programación de los ajustes del sistema del EURO”.

■ Visualización del importe de la vuelta en moneda de cambio

Podrá visualizar un importe de la vuelta en moneda de cambio pulsando la tecla EX cuando se visualice el importe de la vuelta. Esto resulta conveniente cuando se desea dar la vuelta en moneda de cambio en el período 1 y en el 2. Cuando se pulsa de nuevo la tecla EX, el importe visualizado retorna al importe en moneda nacional.

Las condiciones para visualizar un importe de la vuelta en moneda de cambio son las siguientes:

- Se selecciona “Impresión” para una función de PGM “Impresión de los importes total y de vuelta de cambio de divisas en el recibo o registro diario”.
- La tasa de cambio no es cero.

MANTENIMIENTO PARA EL OPERADOR

1 Reemplazo de las pilas

Si aparece el símbolo de poca potencia de las pilas “ L ” en la parte izquierda del visualizador, significa que la tensión de las pilas está por debajo del nivel necesario. En esta situación, deberá cambiar las pilas antes de dos días.

Si aparece el símbolo de no hay pilas “ L ” a la izquierda del visualizador, significa que hay menos de tres pilas instaladas en la caja registradora o que las pilas están gastadas. En esta situación, deberá reemplazar las pilas por otras nuevas inmediatamente. Si se desconecta accidentalmente la alimentación de CA o en caso de un corte de la red de alimentación eléctrica, todos los ajustes programados se repondrán a los ajustes iniciales y los datos almacenados en la memoria se borrarán.

¡PRECAUCION!


Si se emplean incorrectamente las pilas pueden explotar o tener fugas, lo cual puede dañar el interior de la caja registradora.

Tenga presente las precauciones siguientes:

- Asegúrese de que las polaridades positiva (+) y negativa (-) de cada pila estén encaradas en la dirección adecuada.
- No mezcle nunca pilas de tipos distintos.
- No mezcle nunca pilas usadas con pilas nuevas.
- No deje nunca pilas gastadas dentro del compartimiento de las pilas.
- Extraiga las pilas si no se propone utilizar la caja registradora durante períodos prolongados. Sin embargo, los datos y los ajustes programados por el usuario se borrarán.
- Si una pila tiene fugas, limpie inmediatamente el compartimiento de las pilas, teniendo cuidado de que el líquido de las pilas no se ponga directamente en contacto con su piel.
- No tire las pilas gastadas a la basura que sea para quemar y no queme las pilas gastadas.

Para reemplazar las pilas:

1. Asegúrese de que la caja registradora está enchufada.
2. Gire el selector de modo a la posición “OP X/Z”.
3. Extraiga la cubierta de la impresora.
4. Abra la cubierta del compartimiento de las pilas, situado delante de la base del papel, y extraiga las pilas gastadas.
5. Instale tres pilas nuevas R6 o LR6 (tamaño “AA”) en el compartimiento de las pilas. Asegúrese de que las polaridades positiva (+) y negativa (-) de cada pila estén encaradas en la dirección adecuada. Cuando las pilas estén correctamente instaladas, desaparecerá el símbolo “ L ” o “ L ”.
6. Cierre la cubierta del compartimiento de las pilas.
7. Vuelva a colocar la cubierta de la impresora.

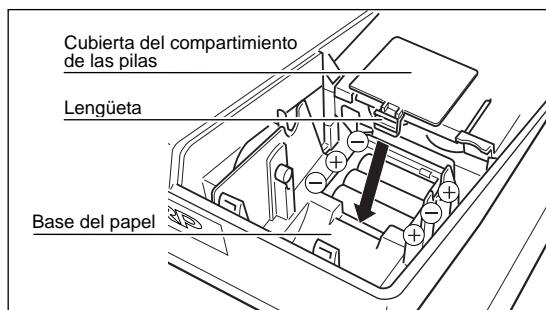

Vista desde la parte posterior

2 Reemplazo del rollo de papel


Precaución: Tenga mucho cuidado con el cortador manual montado en la cubierta de la impresora cuando extraiga y coloque la cubierta, porque podría cortarse.

■ Extracción del rollo de papel



Cuando aparezca tinta de color rojo en el rollo de papel, será indicación de que tiene que cambiarlo. Sustituya el rollo de papel por uno nuevo.



1. Extraiga la cubierta de la impresora.
2. Gire el selector de modo a la posición "REG" con el cable de CA enchufado.

3. Cuando no se emplee el carrete de toma:


- Corte el papel cerca del rollo de papel como se muestra en la segunda ilustración, y extraiga el rollo de papel usado.
- Extraiga el resto del papel pulsando la tecla .

Cuando se emplee el carrete de toma:

- Pulse la tecla  para hacer avanzar el papel hasta que la parte impresa esté afuera.
- Corte el papel, y extraiga el carrete de toma del soporte.
- Corte el papel cerca del rollo de papel, y extraiga el rollo de papel usado.
- Extraiga el resto del papel pulsando la tecla .

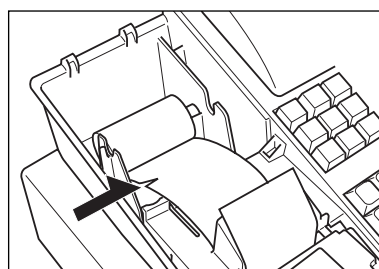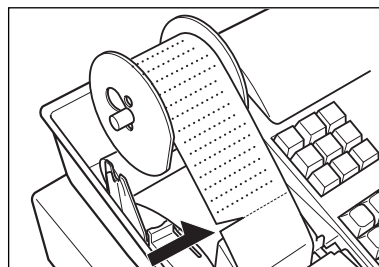

- Extraiga el rollo de papel usado del carrete de toma.
Deslice hacia arriba la placa de retención para mover el eje del carrete desde el orificio pequeño de la placa al grande. Extraiga la placa de retención del eje del carrete.

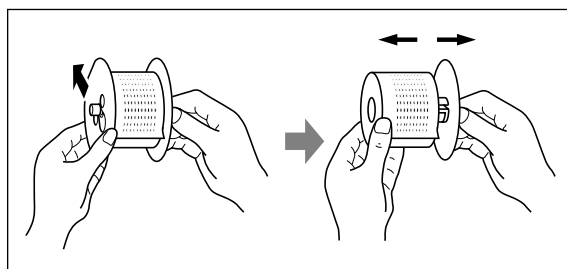

■ Instalación del rollo de papel

Utilice siempre rollos de papel especificados por SHARP.

Si usa otros rollos de papel que no sean los especificados, pueden originarse atascos de papel y funcionar mal la registradora.


Especificaciones del papel



Anchura del papel: 57,5±0,5 mm

Diámetro exterior máximo: 70 mm

Antes de iniciar la instalación, asegúrese de que el cable de CA esté enchufado y que el selector de modo esté en la posición "REG". Extraiga la cubierta de la impresora si no está extraída.

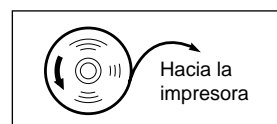

1. Coloque correctamente el rollo de papel y póngalo en la base del papel.


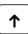


2. Pliegue el papel a cinco centímetros aproximadamente desde el extremo.
3. Mientras pulsa la tecla , inserte el extremo plegado recto por la entrada de papel. El extremo insertado aparecerá en el área de impresión.
- 4 **Cuando no emplee el carrete de toma (empleo como papel de recibos):**
 - Guíe el papel afuera del cortador manual montado en la cubierta de la impresora. (Pulse la tecla  para hacer avanzar más el papel si es necesario.)



Cuando emplee el carrete de toma (empleo como papel de registro diario):

- Inserte el extremo del papel en la ranura del carrete.
(Pulse la tecla  para hacer avanzar más el papel si es necesario.)
 - Bobine el papel dos o tres vueltas en torno al eje del carrete.
 - Si la placa de retención no está montada en el carrete, móntela insertando el eje del carrete en el orificio grande y deslízandola hacia el pequeño.
 - Coloque el carrete en el cojinete, y pulse la tecla  para tensar el papel.
5. Vuelva a colocar la cubierta de la impresora.

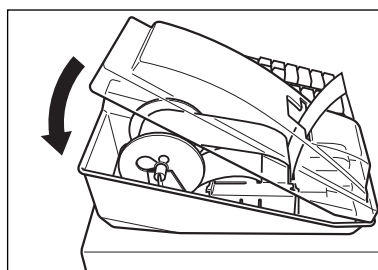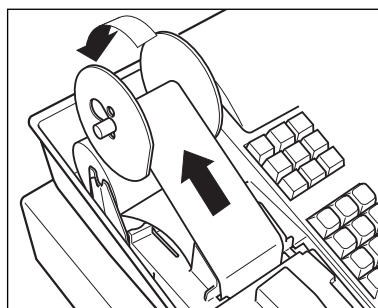

Nota

- Cuando emplee un rollo de papel como papel de registro diario, deberá cambiar el tipo de impresora. Consulte el apartado "Programación del formato de impresión" en la página 30.
- Cuando emplee papel de registro diario/recibos de 2 pliegues, siga las mismas instrucciones que las de arriba, pero pase el extremo del papel de recibos por el cortador manual después de enrollar el papel de registro diario en el eje del carrete de toma.


3 Reemplazo de la cinta entintada


Cuando la impresión sea demasiado clara, reemplace la cinta entintada por otra especificada por SHARP.

■ Extracción

Nota


Para evitar que la cinta entintada se seque o se ensucie, no la extraiga de su bolsa hasta justo antes de utilizarla.

1. Extraiga la cubierta de la impresora.
2. Corte el papel y pulse la tecla  para extraerlo.
3. Separe la cubierta de la cinta entintada.
Tire de la lengüeta en la dirección de la flecha para levantar la cubierta.

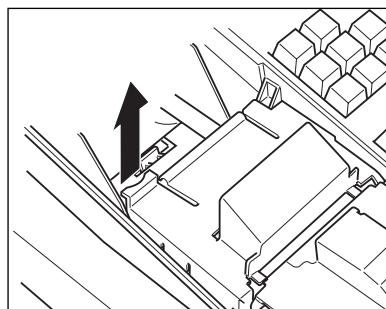

4. Extraiga la cinta entintada.


Extraiga el carrete que no está enganchado al tope del carrete en primer lugar, e incline el tope hacia el otro lado y extraiga el otro carrete. Para extraer los carretes, tire de ellos hacia arriba.

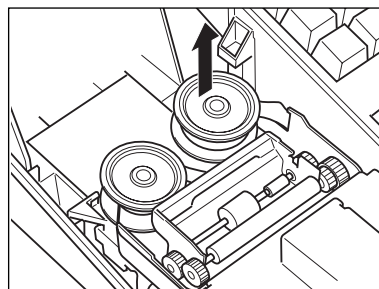


■ Instalación

El lado que sobresale de los carretes debe quedar encarado hacia abajo. Por lo tanto, tenga presente el carrete que es el izquierdo y el que es el derecho.

1. Instale el carrete en el lado en el que el tope del carrete no esté inclinado. Gire el carrete hacia la derecha o la izquierda hasta que quede enclavado en su posición.
2. Pase correctamente la cinta entintada por la impresora como se muestra en la ilustración de la derecha. Tenga presente que la cinta se coloca a lo largo del exterior de las ménsulas metálicas.

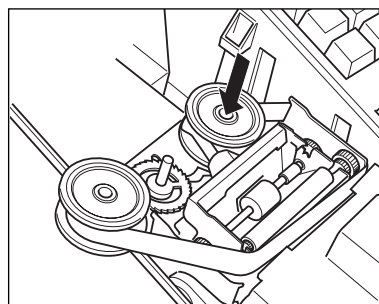

3. Instale el otro carrete del mismo modo, y gire uno de los carretes para tensar la cinta.

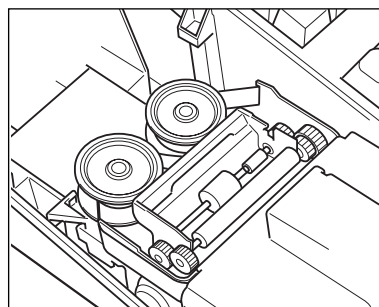


4. Vuelva a colocar la cubierta de la cinta entintada.


4 Relleno con tinta (sólo la ER-A180)

Si el membrete sale demasiado claro, será indicación de que tiene que rellenarlo con la tinta para membretes. Debe usar la tinta para membretes especificada por SHARP. Consulte a su distribuidor para la tinta para membretes. Para rellenar con tinta para membretes, siga el procedimiento siguiente.

1. Extraiga la cubierta de la impresora.
2. Extraiga el membrete tirando del mismo recto hacia arriba en la dirección de la flecha.

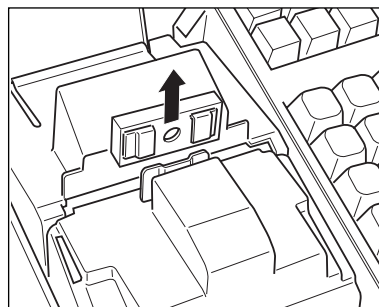

3. Ponga dos o tres gotas de tinta para mimbres a través de la entrada para tinta situada en la parte posterior del mimbres.
4. Vuelva a colocar el mimbres invirtiendo el procedimiento de extracción.
5. Vuelva a colocar la cubierta de la impresora.

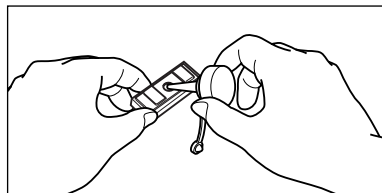

Precauciones:

La tinta para mimbres le da una impresión clara durante 6 a 10 horas después de haber llenado el mimbres. Por lo tanto, el relleno al terminar la jornada laboral es lo más efectivo. Debe evitarse llenar en exceso el mimbres. Resultará en impresión borrosa.


No aplique la tinta para mimbres a la cinta entintada.

5 Uso del cajón

■ Cerrando con llave el cajón

Para cerrar el cajón, inserte la llave en la cerradura del cajón y gírela 90 grados hacia la izquierda.

Para abrir el cajón, inserte la llave en la cerradura del cajón y gírela 90 grados hacia la derecha.


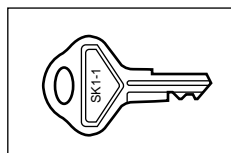


Llave de la cerradura del cajón



■ Extracción del separador de dinero y del cajón

El separador de dinero de la caja registradora es separable. Después de cerrar el establecimiento al público ya terminado su día de trabajo, saque el separador de dinero del cajón y deje el cajón abierto. Para extraer el cajón, tire de él totalmente hacia adelante con el separador de dinero sacado y levantándolo hacia arriba.

ER-A160

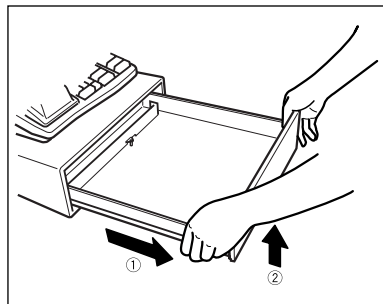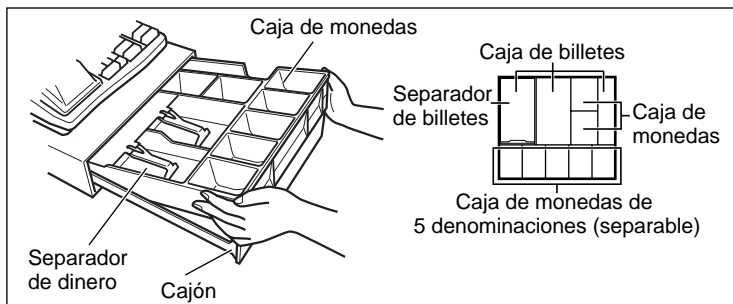

ER-A180

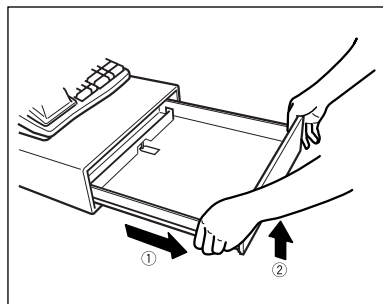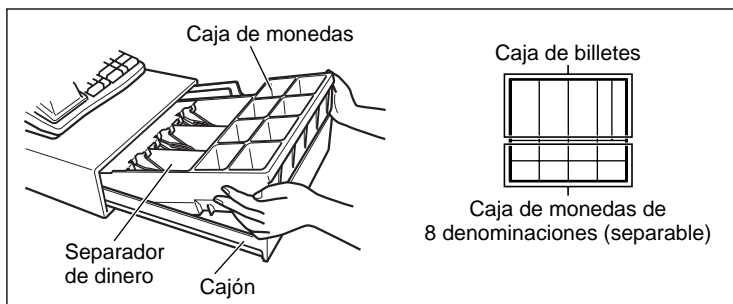


6 Abertura manual del cajón


El cajón se abre automáticamente de forma normal. Sin embargo, cuando haya un fallo o corte de la corriente o la registradora quede fuera de servicio, deslice la palanca situada en la parte inferior de la registradora en la dirección de la flecha. (Vea la figura mostrada abajo.)

El cajón no se abrirá, sin embargo, si está cerrado con la llave de la cerradura del cajón.

ER-A160

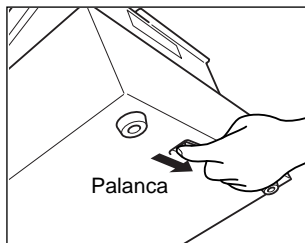

ER-A180

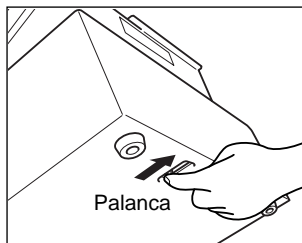


7 Instalación de la ménsula angular de fijación

Para evitar que se mueva la caja registradora cuando se abre el cajón, emplee la ménsula angular de fijación suministrada para fijar el cajón a la plataforma.


Instalación de la ménsula angular de fijación

1. Limpie bien el lugar de instalación de la ménsula angular de fijación (B).
2. Pele la cinta adhesiva de la ménsula angular de fijación.
3. Enganche la ménsula angular al enganche (A) situado en la parte inferior trasera de la caja registradora.
4. Adhiera firmemente la ménsula angular de fijación a la superficie de la mesa que antes ha limpiado.

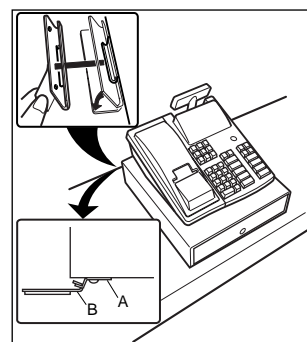

Extracción de la caja registradora de la ménsula angular de fijación

1. Levante la parte frontal de la caja registradora y tire de la caja registradora hacia usted.

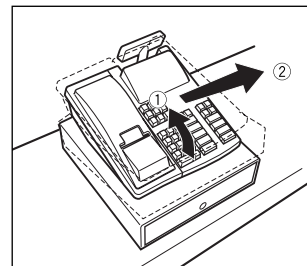

8 En caso de falla de la alimentación o de atasco del papel

Cuando se corta la alimentación, la máquina retiene el contenido de su memoria y toda la información sobre las entradas de las ventas. Las situaciones siguientes ocurren durante una falla de la alimentación o de atasco del papel. (Las pilas deben estar correctamente instaladas.)

Cuando ocurre una falla de la alimentación cuando la caja registradora está conectada o durante un proceso de cálculo:

Cuando se repone la alimentación, la caja registradora reanuda la operación desde el momento en el que se produjo la falla.

Cuando ocurre una falla de la alimentación mientras se imprime una transacción de venta o informes X/Z:

Cuando se repone la alimentación, la impresora imprime "★★★★★★" y luego reanuda la impresión correcta de la transacción o de los informes.

01	*12•00	
02	23 55	

02	*23•55	
	*35•55	ST
	*3•23	II I
	*35•55	II

Qué hacer en caso de bloqueo del motor de la impresora:

Si se bloquea el motor de la impresora, la impresión se detiene y empieza a sonar un pitido intermitente. Si así ocurre, siga el procedimiento siguiente.

1. Gire el selector de modo a la posición "ϕ".
2. Asegúrese de que la impresora no tiene ninguna obstrucción (como por ejemplo, papel atascado, etc.).
Para sacar los atascos de la impresora, extraiga la cubierta de la impresora y la cubierta de la cinta entintada.
3. Gire el selector de modo a la posición anterior. Aparecerá "-----" en el visualizador.
4. Haga avanzar el rollo de papel a la posición adecuada.
5. Pulse la tecla **CL**.
6. La caja registradora reanudará la impresión correcta después de imprimir "★★★★★★".

9 Reposición del programa

Si se bloquea su caja registradora, efectúe la reposición del programa. Cuando se efectúa la reposición del programa, la caja registradora retorna al estado inicial sin borrar los datos de las ventas y los ajustes programados por el usuario. El procedimiento es como sigue.

1. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
2. Gire el selector de modo a la posición "PGM".
3. Mientras pulsa la tecla **↑**, enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.
Cuando se realiza la reposición del programa con éxito, se imprime "★★★★ 2".

10 Antes de solicitar el servicio de un técnico

Los casos de mal funcionamiento de la columna de la izquierda de la tabla siguiente, indicados bajo el título "Fallo", no son necesariamente averías de la registradora. Se recomienda pues consultar la sección "Comprobación" de la columna de la derecha antes de llamar al servicio técnico.

Fallo	Comprobación
(1) La visualización muestra símbolos que no corresponden.	• ¿Ha puesto la máquina en los valores iniciales?
(2) El visualizador no se ilumina aunque el selector de modo esté colocado en cualquier otra posición que no sea "ϕ".	• ¿Se suministra alimentación en la toma de corriente? • ¿Está la clavija del cable de alimentación desenchufada o mal conectada a la toma de corriente?
(3) El visualizador se ilumina, pero la registradora no responde a los registros.	• ¿Está el código del cajero asignado a la registradora? • ¿Está el selector de modo bien colocado en la posición "REG"?
(4) No se emiten recibos.	• ¿Está el rollo de papel bien instalado? • ¿Hay algún atasco de papel? • ¿Está la función de recibos en el estado "OFF"?
(5) No sale el papel del registro diario.	• ¿Está el carrete de toma bien instalado en el cojinete? • ¿Hay algún atasco de papel?
(6) La impresión no es normal.	• ¿Está el rollo de papel correctamente instalado? • ¿Se ha gastado la cinta entintada? • ¿Está la cinta entintada bien instalada? • ¿La cinta entintada no estará plegada?

LISTA DE ACCESORIOS OPCIONALES

Tiene disponibles las siguientes opciones en su caja registradora. Para más detalles sobre estos accesorios opcionales, consulte a su distribuidor.

- Modelos de juegos de teclas

Utilizando los juegos de teclas siguientes puede cambiar la configuración del teclado de su caja registradora.

- ER-11KT7: 30 teclas de tamaño normal
- ER-12KT7: 30 teclas de tamaño 1 x 2
- ER-22KT7: 10 teclas de tamaño 2 x 2
- ER-11DK7G: 30 teclas ficticias de tamaño normal
- ER-51DK7G: 10 teclas ficticias de tamaño 5 x 1

ESPECIFICACIONES

Modelo:	ER-A160/ER-A180		
Dimensiones:	ER-A160: 330 (An) x 364 (Prf) x 238 (Al) mm	ER-A180: 355 (An) x 424 (Prf) x 252 (Al) mm	
Peso:	ER-A160: 8,7 kg	ER-A180: 10,7 kg	
Alimentación:	Tensión y frecuencia oficiales (nominales)		
Consumo de corriente:	De reserva 8 W De funcionamiento 17 W (máx.)		
Temperatura de funcionamiento:	0 °C a 40 °C		
Componentes electrónicos:	LSI (CPU), etc.		
Visualizador:			
Visualizador para el operador:	Visualizador de 7 segmentos (10 posiciones)		
Visualizador para el cliente:	Visualizador de 7 segmentos (7 posiciones)		
Impresora:			
Tipo:	Tipo selectivo de margarita de impresión de una estación		
Velocidad de impresión:	Aprox. 3,2 líneas/segundo		
Capacidad de impresión:	12 dígitos		
Otras funciones:	Función (de emisión/no emisión) de recibos		
Rollo de papel:	Anchura 57,5 ± 0,5 mm Diámetro máximo: 70 mm Peso: Papel de calidad superior de 52,3 a 64 g/m² Espesor: 0,06 a 0,085 mm		
Cinta entintada:	Anchura: 13 mm Longitud: 4 m Color: Violeta (color sencillo)		
Cajón:	ER-A160: 3 compartimientos para billetes y 7 para monedas ER-A180: 5 compartimientos para billetes y 8 para monedas		
Accesorios:	Llave del administrador 2 Llave del operador 2 Llave de la cerradura del cajón 2 Rollo de papel 1 Carrete de toma 1 Cinta entintada 1 (montada en la impresora) Etiqueta de precaución de las pilas 1 Ménsula angular de fijación 1 Manual de instrucciones 1 copia Separador de billetes 1 (sólo la ER-A160) (colocado en el cajón) Membrete 1 (sólo la ER-A180) (montado en la impresora)		

* Especificaciones y aspecto exterior sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras en la unidad.

FOR CUSTOMERS IN U.K.

IMPORTANT

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE:	Neutral
BROWN:	Live

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows.

The wire which is coloured **BLUE** must be connected to the terminal which is marked with the letter **N** or coloured black.

The wire which is coloured **BROWN** must be connected to the terminal which is marked with the letter **L** or coloured red.

The apparatus must be protected by a 3A fuse in the mains plug or distribution board.

CAUTION: DO NOT CONNECT THE LIVE (BROWN) WIRE OR THE NEUTRAL (BLUE) WIRE TO THE EARTH TERMINAL OF YOUR 3-PIN MAINS PLUG.

Environment Protection

The device is supported by a battery. To dispose the battery safely to protect the environment, please note the following points:

- Take the used battery to your local waste depot, dealer or customer service centre for recycling.
- Do not throw the used battery into fire, into water or into the household waste!

Umweltschutz

Das Gerät wird durch eine Batterie gestützt. Um die Batterie sicher und umweltschonend zu entsorgen, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Bringen Sie die leere Batterie zu Ihrer örtlichen Mülldeponie, zum Händler oder zum Kundenservice-Zentrum zur Entsorgung.
- Werfen Sie die leere Batterie niemals ins Feuer, ins Wasser oder in den Hausmüll.

Protection de l'environnement

L'appareil est supporté sur pile. Afin de protéger l'environnement, nous vous recommandons de traiter la pile usagée la façon suivante:

- Apporter la pile usagée à votre centre de traitement des ordures ménagères le plus proche ou, à votre revendeur ou, au service après-vente, pour recyclement.
- Ne jamais jeter la pile usagée dans une source de chaleur, dans l'eau ou dans les vide-ordures.

Miljöskydd

Denna produkt nöddrivs av batteri.

Vid batteribyte skall följande iakttas:

- Det förbrukade batteriet skall inlämnas till er lokala handlare eller till kommunal miljöstation för återinnsamling.
- Kasta ej batteriet i vattnet eller i hushållssoporna. Batteriet får ej heller utsättas för öppen eld.

ER-A160

Geräuschpegel: 56 dB (A)
Gemessen nach DIN 45635 bzw. EN27779
(Spitzenwert bei Aufspringen der Kassenschublade: 70 dB (A))

ER-A180

Geräuschpegel: 57 dB (A)
Gemessen nach DIN 45635 bzw. EN27779
(Spitzenwert bei Aufspringen der Kassenschublade: 67 dB (A))

SHARP®
SHARP CORPORATION